

Solid-State Memory Camcorder

PMW-F3K PMW-F3L

Istruzioni per l'uso

Prima di attivare l'apparecchio, è necessario leggere attentamente il manuale e conservarlo per consultazioni future.





AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparato alla pioggia o all'umidità.
Per evitare scosse elettriche, non aprire l'involucro. Per l'assistenza rivolgersi unicamente a personale qualificato.

IMPORTANTE

La targhetta di identificazione è situata sul fondo

AVVERTENZA

Un'eccessiva pressione sonora da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito. Per usare questo prodotto in maniera sicura, evitare l'ascolto prolungato a livelli eccessivi di pressione sonora.

Per i clienti in Europa

Questo prodotto recante il marchio CE è conforme sia alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) emesse dalla Commissione della Comunità Europea. La conformità a queste direttive implica la conformità alle seguenti normative europee:

• EN55103.1: Interferenza elettromagnetica

- EN55103-1 : Interferenza elettromagnetica (Emissione)
- EN55103-2: Sensibilità ai disturbi elettromagnetici (Immunità)
 Questo prodotto è destinato all'uso nei seguenti ambienti elettromagnetici: E1 (residenziali), E2 (commerciali e industriali leggeri), E3 (esterni urbani) e E4 (ambienti EMC controllati, ad esempio studi televisivi).

Il fabbricante di questo prodotto è la Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Giappone.

La rappresentanza autorizzata per EMC e la sicurezza dei prodotti è la Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stoccarda, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, si prega di rivolgersi agli indirizzi riportati nei documenti sull'assistenza o sulla garanzia a parte.

Indice generale

Presentazione		
	Caratteristiche	9
	Utilizzo del software	12
	Lettura dei manuali su CD-ROM	12
	Identificazione dei componenti	13
	Videocamera Telecomando a infrarossi (in dotazione) Obiettivi (forniti con la PMW-F3K)	13 18
	Indicazioni sullo schermo	20
	Indicazioni nella modalità Visualizzazione E-E/ Registrazione	20
Operazioni preliminari		
	Alimentazione	22
	Utilizzo della batteria Utilizzo dell'alimentazione CA (alimentazione DC IN)	
	Accensione	
	Spegnimento	24
	Impostazione di area d'uso e orologio	25
	Regolazione di monitor LCD e mirino	26
	Regolazione del monitor LCD	
	Regolazione del mirino	28
	Inserimento di un obiettivo	29
	Inserimento di un obiettivo	30
	Uso dei file dell'obiettivo	
	Collegamento del microfono	
	Uso del microfono fornito	
	Utilizzo del telecomando a infrarossi	34
	Utilizzo delle schede di memoria SxS	36
	Informazioni sulle schede di memoria SxS Inserimento/rimozione di una scheda di memoria	
	SxS	37

disponibile	
Ripristino di una scheda di memoria SxS	40
Procedura base	41
Selezione del formato video	43
Formati selezionabili	43
Passaggio tra HD e SD	
Modifica del formato	
Attivazione e disattivazione dei filtri ND	45
Uso del filtro 5600K CC	46
Regolazione del bilanciamento del bianco	46
Selezione della modalità di regolazione	47
Esecuzione del bilanciamento automatico del	47
bianco	
Regolazione del bilanciamento del nero	
Visualizzazione degli indicatori e dei motivi zebrati	
Visualizzazione degli indicatori Visualizzazione dei motivi zebrati	
Impostazione del guadagno	
Registrazione con guadagno fisso Registrazione in modalità AGC	
Impostazione dell'otturatore elettronico	
Ripresa in modalità Otturatore automatico	
Ripresa in modalità otturatore fisso	
Ripresa in modalità otturatore lento	
Regolazione del diaframma	55
Regolazione dello zoom	55
Regolazione della messa a fuoco	56
Riduzione dello sfarfallio	
Impostazione dei dati temporali	
Modalità di funzionamento del codice temporale	
Impostazione del codice temporale	
Impostazione dei bit utente	60
Visualizzazione dei dati temporali	
Registrazione di segnali audio	
Regolazione dei livelli di registrazione audio	
Monitoraggio dell'audio	62

Verifica del tempo di registrazione residuo

Registrazione

Emissione di barre di colore e tono di riferimento	63
Registrazione di indicatori di ripresa	64
Aggiunta del contrassegno OK	65
Rec Review	66
Modifica delle funzioni dei tasti programmabili	67
Registrazione a intervalli	
Impostazioni preliminari Esecuzione della registrazione a intervalli	
Registrazione per fotogrammi	71
Impostazioni preliminari Esecuzione della registrazione per fotogrammi	
Registrazione cache immagini	72
Impostazioni preliminari Esecuzione della registrazione cache immagini	
Registrazione in modalità rallentatore e movimento	
rapido	
Impostazioni preliminari	
Freeze Mix: allineamento dell'immagine	
Profili immagine	
Registrazione delle impostazioni personalizzate come	
profilo immagine	
Selezione di un profilo immagine	
Copia delle impostazioni di un profilo immagine	
Ripristino di un profilo immagine	
Memorizzazione di un profilo immagine su una scheda	
di memoria SxS	
Cancellazione dei clip	
Cancellazione dell'ultimo clip registrato Cancellazione collettiva dei clip	
Operazioni con i metadati di pianificazione	
Caricamento di un file di metadati di	07
pianificazione	89
Definizione di un nome di clip nei metadati di	. 0)
pianificazione	91
Definizione dei nomi degli indicatori di ripresa nei	
metadati di pianificazione	വാ
Copia di più file di metadati di pianificazione	

Riproduzione

	Schermata delle miniature	94
	Configurazione della schermata delle miniature	
	Cambio del tipo di schermata delle miniature	97
	Riproduzione dei clip	98
	Riproduzione dei clip selezionati e successivi in	
	sequenza	
	Monitoraggio audio	
	Selezione della riproduzione ad alta velocità	
	Ricerca di clip	
	Aggiunta di indicatori di ripresa durante la riproduzio (modalità HD)	
	Operazioni sui clip	. 101
	Menu di lavoro sui clip	
	Operazioni base dei menu di lavoro sui clip	
	Visualizzazione delle informazioni dettagliate di un	
	clip	. 103
	Aggiunta/eliminazione del contrassegno OK a/da un	
	clip (solo modalità HD)	
	Copia di clip	
	Cancellazione dei clip	
	Visualizzazione della schermata EXPAND CLIP Visualizzazione della schermata SHOT MARK (solo	
	modalità HD)	
	Aggiunta/eliminazione degli indicatori di ripresa (sol	
	modalità HD)	
	Modifica del fotogramma indice	
	(solo modalità HD)	. 109
	Divisione di un clip (solo modalità HD)	. 109
Winnell-regioni di state		
Visualizzazioni di stato		
	Visualizzazione delle schermate di stato	
	Schermata di stato CAMERA	
	Schermata di stato AUDIO	
	Schermata di stato VIDEO Schermata di stato BUTTON/REMOTE	
	Schermata di stato BATTERY/MEDIA	. 115
Configurazione dei mer	nu e dettagli sulle impostazioni	
	Panoramica dei menu di impostazione	. 116
	Configurazione dei menu di impostazione	

	Livelli dei menu di impostazione116
	Operazioni base dei menu117
	Elenco dei menu di impostazione121
	Menu CAMERA SET121
	Menu AUDIO SET127
	Menu VIDEO SET128
	Menu LCD/VF SET
	Menu TC/UB SET
	Menu LENS FILE
Memorizzazione/r	ecupero dei dati di impostazione
	File di impostazioni149
	Memorizzazione del file di impostazioni
	Recupero del file di impostazioni
	Ripristino dei valori standard
	File dell'obiettivo150
	Memorizzazione di un file dell'obiettivo
	Recupero dei file dell'obiettivo
	Recupero automatico di un file dell'obiettivo 152
Connessione di di	Spositivi esterni Connessione di dispositivo di registrazione e monitor esterni
	Esecuzione di clip con un computer
	Connessione di un dispositivo esterno (connessione i.LINK)
	Registrazione delle immagini della videocamera su un
	dispositivo esterno158
	Montaggio non lineare
	Registrazione di segnali in ingresso esterni
	Informazioni su i.LINK160
	Sincronizzazione esterna161
Annondiai	
Appendici	Note importanti cul funcior
	Note importanti sul funzionamento
	Batteria di riserva
	Risoluzione dei problemi
	Alimentazione

Registrazione/Riproduzione	168
Dispositivi esterni	169
Indicazioni di errore e avvertenza	170
Indicazioni di errore	170
Indicazioni di avvertenza	170
Licenza MPEG-2 Video Patent Portfolio	173
Informazioni sui caratteri Bitmap	173
Informazioni su OpenSSL	174
Specifiche	177
Generale	177
Blocco videocamera	177
Blocco audio	178
Display	178
Blocco supporti	178
Ingressi/Uscite	178
Obiettivi (forniti con la PMW-F3K)	179
Accessori forniti in dotazione	179
Accessori opzionali	179
Indice analitico	181

Presentazione

Caratteristiche

Il modello PMW-F3K/F3L è una videocamera compatta e ad elevate prestazioni che utilizza schede di memoria SxS¹⁾ come supporto di memorizzazione. Utilizza un sensore CMOS a singola piastra equivalente Super 35mm come dispositivo di imaging.

Con l'esclusivo adattatore di montaggio PL, è possibile utilizzare diversi obiettivi a montaggio PI.

I connettori Dual-Link consentono l'uscita Dual-Link dei segnali 1080/50P o 1080/59.94P.

Registrazione in formato multiplo

La videocamera PMW-F3K/F3L offre una vasta gamma di formati di registrazione per applicazioni che consentono la creazione di più contenuti. Oltre al video HD di 1080 o 720 linee di scansione effettive, la videocamera è inoltre in grado di registrare e riprodurre in modalità DVCAM compatibile.

È inoltre possibile il passaggio tra Progressivo e Interlacciato e tra NTSC e PAL, consentendo così di utilizzare vari formati per le proprie esigenze. Le schede di memoria SxS consentono di conservare contemporaneamente più file in uno di questi formati di registrazione per un utilizzo più flessibile delle schede stesse.

Sistema di registrazione HD

Supporto di registrazione non lineare

Grazie all'utilizzo delle schede di memoria SxS, la videocamera PMW-F3K/F3L garantisce funzionalità non lineari come l'accesso casuale immediato e il funzionamento basato su file.

Registrazione HD tramite codec "MPEG-2 Long GOP"

La videocamera PMW-F3K/F3L è in grado di registrare immagini HD 1920 \times 1080 tramite la compressione del codec "MPEG-2 Long GOP". Il codec "MPEG-2 Long GOP", utilizzato anche nelle serie di prodotti XDCAM $^{\rm 1}$) HD e HDV $^{\rm 2}$) 1080i, consente di registrare audio e video HD di elevata qualità per un lungo periodo di tempo grazie a un sistema di compressione dati estremamente efficace.

Velocità di trasmissione bit selezionabile

La videocamera PMW-F3K/F3L consente di scegliere la velocità di bit da utilizzare: 35 Mbps (in modalità HQ) o 25 Mbps (in modalità SP), in base alla qualità dell'immagine desiderata e al tempo di registrazione.

Funzione di uscita Dual-Link

I segnali di 1080/50P o 1080/59.94P emessi dai connettori HD SDI A/B (Dual-Link) possono essere registrati su un dispositivo esterno.

Tempi di registrazione prolungati

Grazie all'efficace sistema di compressione, la videocamera PMW-F3K/F3L consente di registrare immagini HD di alta qualità per un tempo di registrazione prolungato, pari a circa 200 minuti in modalità HQ (35 Mbps VBR) o a circa 280 minuti in modalità SP (25 Mbps CBR) in un'unica scheda di memoria SxS da 64 GB. Grazie ai due alloggiamenti per schede di memoria SxS, la transizione della videocamera PMW-F3K/F3L è fluida e non comporta la perdita di fotogrammi nel caso in cui la registrazione sia eseguita su due schede.

Registrazione audio non compresso di alta qualità

Oltre alla registrazione di video HD, la videocamera PMW-F3K/F3L consente la registrazione e la riproduzione di audio non compresso PCM lineare a 48 kHz di alta qualità e due canali a 16 bit.

Facilità di utilizzo

La registrazione basata su file in formato MP4 consente la gestione dei contenuti con grande flessibilità, semplificando le operazioni di copia, trasferimento, condivisione e archiviazione.

Visualizzazione della miniatura con accesso diretto grazie alla funzione "Expand"

A ogni avvio o interruzione della registrazione con la videocamera, i segnali audio e video vengono registrati come un unico clip. Inoltre, per ogni clip vengono generate automaticamente delle miniature da utilizzare come riferimento visivo, che consentono di selezionare e riprodurre la scena desiderata spostando semplicemente il cursore sulla

miniatura. La funzione "Expand", inoltre, consente la suddivisione di un determinato clip selezionato dalla schermata delle miniature in dodici ulteriori intervalli di tempo uguali, ognuno dotato della propria miniatura identificativa. Tale funzionalità è utile per ricercare in modo rapido una scena all'interno di un clip particolarmente lungo.

Gamma S-Log e MLUT (Monitor Look Up Table) utilizzabili

La videocamera PMW-F3K/F3L può utilizzare gamma S-Log (Sony Log) e MLUT quando è installata la chiave CBK-RGB01 RGB and S-LOG Output Option (non in dotazione) e YPbPr422 o RGB444 è selezionato per l'uscita Dual-Link. Questa funzionalità è operativa quando si creano master digitali tramite elaborazione digitale.

Tecnologie di ripresa all'avanguardia

Sensore CMOS di tipo Super 35 mm "Exmor"1)

La videocamera PMW-F3K/F3L è dotata del nuovo sensore CMOS Super 35 "Exmor", che assicura eccellenti immagini con piena risoluzione HD.

Inserimento obiettivi PL con slitte di montaggio a caldo

La videocamera è dotata di slitte di montaggio a caldo per Cooke³⁾ /i Intelligent Electronic Lens System oltre agli obiettivi dedicati forniti con il modello PMW-F3K. Quando si inserisce un obiettivo con caratteristiche corrispondenti, le informazioni relative all'obiettivo, come tipo, numero di serie, impostazione diaframma e posizione di messa a fuoco, possono essere disponibili per la visualizzazione su schermo e per la registrazione dei metadati.

Funzionalità di assistenza messa a fuoco

Sono disponibili funzionalità per semplici e precise regolazioni della messa a fuoco.

- · Expanded Focus
- · Peaking

Modalità e impostazioni di registrazione creative

Registrazione nativa 23.98P

La videocamera PMW-F3K/F3L, ultima novità della consolidata gamma Sony CineAlta¹⁾,

garantisce la nativa qualità di registrazione 23.98P nonostante le dimensioni ridotte.

Funzione di rallentatore e movimento rapido

La videocamera PMW-F3K/F3L è dotata di funzione di rallentatore e movimento rapido, chiamata anche "over-cranking" e "under-cranking", che consente la creazione di video unici o di effetti speciali di rallentamento o accelerazione delle immagini.

Funzione di otturatore lento

La videocamera PMW-F3K/F3L è dotata di funzione di otturatore lento per consentire la ripresa di immagini nitide anche in ambienti poco illuminati.

Curve gamma selezionabili

La videocamera PMW-F3K/F3L garantisce diversi tipi di curve gamma che corrispondono a quelli disponibili nelle altre videocamere della famiglia CineAlta.

Funzione di registrazione a intervalli

La videocamera PMW-F3K/F3L dispone di una funzione di registrazione a intervalli che consente di registrare segnali in base a intervalli di intermittenza predefiniti. Tale caratteristica consente di eseguire riprese molto lunghe e di creare immagini con effetti speciali di movimento estremamente rapido.

Funzione di registrazione per fotogrammi

La funzione di registrazione per fotogrammi è un'esclusiva della videocamera PMW-F3K/F3L, particolarmente utile per l'esecuzione di riprese di animazione in plastilina. Tale funzione consente la registrazione di immagini di fotogrammi predeterminati mediante la pressione del tasto di registrazione.

Impostazioni dell'angolo dell'otturatore

Oltre alla possibilità di regolare la velocità dell'otturatore elettrico, la videocamera PMW-F3K/F3L dispone anche di una funzionalità di controllo dell'angolo dell'otturatore i cui vantaggi sono noti ai cineoperatori.

Funzione di profilo immagine

La funzione di profilo immagine consente il semplice richiamo di impostazioni personalizzate in base alla tonalità dell'immagine, agevolando l'adattamento a particolari condizioni di ripresa.

Funzione cache immagine

L'unità può utilizzare la memoria interna per salvare l'immagine da catturare, consentendo di

avviare anticipatamente la registrazione un determinato periodo (15 secondi al massimo) prima di premere il pulsante di registrazione.

Funzione metadati di pianificazione

La videocamera PMW-F3K/F3L può caricare metadati di pianificazione preparati da un computer ed effettuare la ripresa con i nomi di clip e gli indicatori di ripresa specificati nei metadati di pianificazione.

LAN wireless supportata

La videocamera PMW-F3K/F3L può essere collegata a un computer tramite LAN wireless (connessione Wi-Fi) quando è installata la chiave CBK-RGB01 RGB and S-LOG Output Option (non in dotazione) e l'adattatore Wi-Fi CBK-WA01 è collegato al connettore Option.

La connessione Wi-Fi consente di trasferire i metadati di pianificazione da un computer alla videocamera e trasferire clip e altri file dalla videocamera al computer. È inoltre possibile utilizzare la funzione Live Logging per trasferire metadati a un computer oppure riceverli da un computer durante la ripresa.

Funzione 3D-Link per riprese semplificate in 3D

La funzione 3D-Link può essere abilitata

installando il CBK-3DL01 3D-Link Option disponibile separatamente e collegando due unità PMW-F3K/F3L con il cavo esclusivo 3D-Link (in dotazione con CBK-3DL01).

Specificando un'unità PMW-F3K/F3L come principale e l'altra come secondaria, è possibile sincronizzare la fase di segnale e il codice temporale per le immagini da registrare sull'unità secondaria utilizzando l'unità principale per avviare/arrestare la registrazione su due unità in sincrono. Inoltre, è possibile copiare collettivamente le impostazioni della videocamera dell'unità principale in quella

secondaria e modificare contemporaneamente il

tempo di posa elettronico dell'unità secondaria insieme a quelle dell'unità principale, consentendo così una semplice e fluida ripresa

Numerose funzioni e modelli per un'operabilità ottimizzata

· Indicatore di profondità di campo

3D.

- Visualizzazione del livello di luminosità
- · Indicatore istogramma
- Monitor LCD a colori da 3,5 pollici
- · Mirino a colori a visibilità elevata
- · Otto pulsanti programmabili
- Tempo di funzionamento prolungato con una sola batteria
- Vasta gamma di interfacce tra cui USB e i.LINK¹⁾ e HDMI⁴⁾
- ATW (Auto Tracing White Balance, Bilanciamento automatico del bianco)
- Ruota filtro ND e filtro CC elettrico (5600K)
- · Guadagno selezionabile
- Ricerca rapida di immagini: ×4, ×15, ×24
- · Funzione Freeze Mix
- Funzione di inversione immagine (solo orizzontale)
- IR Remote Commander¹⁾ (Telecomando) fornito in dotazione
- Connettori di ingresso/uscita per la sincronizzazione esterna
- Funzionamento dal dispositivo di controllo a distanza opzionale: è possibile utilizzare la videocamera mediante l'unità di controllo a distanza RM-B150/B170/B750 o il pannello di controllo a distanza RCP-1000/1001 / RCP-1500/1501/1530.
- 1) Sony, XDCAM, XDCAM EX, SxS, i.LINK, Exmor, CineAlta, e Remote Commander sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- HDV è un marchio di fabbrica di Sony Corporation e Victor Company of Japan, Limited.
- 3) Cooke Optics Limited
- 4)I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Gli altri marchi di fabbrica sono da ritenersi proprietà dei rispettivi proprietari.

Siti Web XDCAM EX

Per informazioni su XDCAM EX, visitare il sito Web per i prodotti business di Sony.

Utilizzo del software

Il CD-ROM in dotazione (contrassegnato con "Utility Software for XDCAM") contiene il software del driver del dispositivo e quello applicativo necessari per accedere alle schede di memoria SxS da un computer e per gestire il materiale ripreso con il camcorder.

Le informazioni per l'installazione del software sono fornite in formato PDF.

Nota

È necessario installare il driver per il dispositivo SxS sul proprio computer se il computer è dotato di uno slot ExpressCard e si desidera utilizzarlo per accedere alle schede di memoria SxS.

Lettura dei manuali su CD-ROM

Preparazioni

Per poter accedere ai documenti contenuti nel CD-ROM, è necessario eseguire l'installazione del seguente programma:

Adobe Reader versione 6.0 o successiva

Promemoria

Se Adobe Reader non è installato, è possibile scaricarlo al seguente indirizzo:

http://www.adobe.com/

Adobe e Adobe Reader sono marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Come leggere i documenti

index.htm del CD-ROM.

Eseguire le operazioni riportate di seguito:

1 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità.

La pagina iniziale viene visualizzata automaticamente nel browser. Se non dovesse comparire automaticamente nel browser, fare doppio clic sul file

2 Selezionare e fare clic sul manuale che si desidera consultare.

Verrà aperto il file in formato PDF.

Promemoria

I file potrebbero non venire visualizzati correttamente, in base alla versione di Adobe Reader. In tal caso, installare la versione più recente che è possibile scaricare dall'indirizzo menzionato nella sezione "Operazioni preliminari".


Nota

In caso di perdita o danneggiamento del CD-ROM, è possibile acquistarne uno nuovo. Contattare il vostro rappresentante Sony.

Identificazione dei componenti

Per informazioni su funzionamento e utilizzo, consultare le pagine indicate tra parentesi.

Videocamera

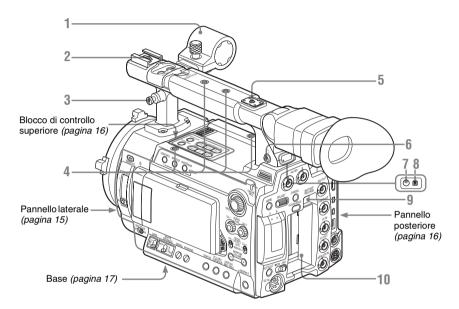


- 1. Supporto del microfono (pagina 33)
- 2. Attacco per accessori anteriore

Nota

Non applicare forza eccessiva sull'accessorio montato. Si potrebbe danneggiare l'attacco.

Gancio per tracolla (sinistro e destro)
 Inserire la tracolla fornita in dotazione come indicato di seguito.

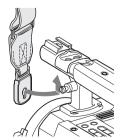

Per rimuovere



4. Fori delle viti di montaggio accessorio

Tipo di vite: 1/4-20UNC, lunghezza utile: 10 mm o meno

Nota

Non applicare forza eccessiva sull'accessorio montato. Si potrebbe danneggiare la filettatura della vite.


5. Attacco per accessori posteriore

Note

- La lunghezza utile deve essere di 5,2 mm o meno.
- Non applicare forza eccessiva sull'accessorio montato. Si potrebbe danneggiare la filettatura della vite.
- 6. Connettore per cuffia (minipresa stereo) (pagina 62, pagina 99)
- 7. Spia di controllo posteriore (pagina 41, pagina 170)


8. Ricevitore telecomando a infrarossi posteriore

- 9. Tasto BATTERY RELEASE (pagina 22)
- 10. Vano batteria (pagina 22)

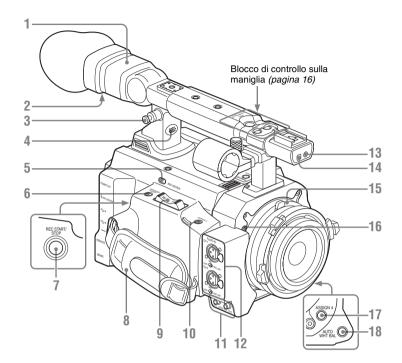

- 1. Mirino (pagina 28)
- 2. Manopola per la messa a fuoco oculare (pagina 28)
- 3. Gancio per tracolla (Vedere la pagina precedente.)
- 4. Altoparlante integrato (pagina 62, pagina 99)
- 5. Tasto REC REVIEW (pagina 66)
- 6. Tasto EXPANDED FOCUS (pagina 56)
- 7. Tasto REC START/STOP (pagina 41)
- 8. Cinghia dell'impugnatura
- 9. Leva per funzionalità servo zoom (Funziona solo con un obiettivo opzionale Power zoom inserito.)
- 10. Tasto ASSIGN 8 (programmabile 8) (pagina 67)
- 11. Connettori AUDIO OUT CH-1/CH-2 (prese audio RCA) (pagina 153)


- 12. Connettori AUDIO IN CH-1/CH-2 (XLR) e interruttori di selezione in ingresso (pagina 61)
- 13. Spia di controllo anteriore (pagina 41, pagina 170)
- 14. Ricevitore telecomando a infrarossi anteriore
- 15. Attacco per l'obiettivo (pagina 30)
- **16.** Vite di regolazione lunghezza focale flangia (pagina 30)
- 17. Tasto ASSIGN 4 (programmabile 4) (pagina 67)
- 18. Tasto AUTO WHT BAL (bilanciamento automatico del bianco) (pagina 46)

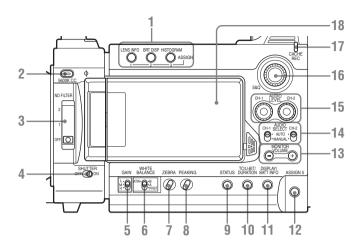

- 1. Tasti ASSIGN 1/2/3 (programmabili) (pagina 67)
- 2. Tasto 5600K CC (filtro compensazione colore) con indicatore (pagina 46)
- 3. Interruttore ND FILTER (pagina 45)
- 4. Interruttore SHUTTER (pagina 53)
- 5. Interruttore GAIN (pagina 51)
- 6. Interruttore WHITE BALANCE (memoria di bilanciamento del bianco) (pagina 47)
- 7. Tasto ZEBRA (pagina 50)
- 8. Tasto PEAKING (pagina 56)
- 9. Tasto STATUS (pagina 111)
- 10. Tasto TC/U-BIT/DURATION (selezione dati temporali) (pagina 60, pagina 99)
- 11. Tasto DISPLAY/BATT INFO (pagina 20, pagina 23)
- 12. Tasto ASSIGN 5 (programmabile 5) (pagina 67)
- 13. Tasti MONITOR VOLUME (pagina 62, pagina 99)
- Interruttori AUDIO SELECT (selezione della modalità di controllo audio) (pagina 61)
- 15. Controlli AUDIO LEVEL CH-1/CH-2 (pagina 61)


- **16.** Comando S&Q (rallentatore e movimento rapido) (pagina 74, pagina 117)
- 17. Spia CACHE REC (pagina 72)
- 18. Monitor LCD (Liquid Crystal Display) (pagina 26)

Il display si accende quando si sblocca il pannello premendo la linguetta a destra per aprirlo.

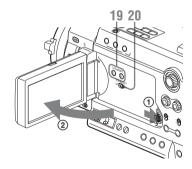


- 19. Tasti LCD BRIGHT +/- (regolazione luminosità LCD) (pagina 26)
- 20. Interruttore LCD B.LIGHT (retroilluminazione LCD) (pagina 26)

Blocco di controllo sulla maniglia



- 1. Coperchio di protezione (pagina 41)
- 2. Tasti ASSIGN 6/7 (programmabili 6 e 7) (pagina 67)
- 3. Tasto REC START/STOP (start/stop registrazione) (pagina 41)


Blocco di controllo superiore



- 1. Tasto BARS/CAM (passaggio tra segnale barra di colore/videocamera) (pagina 63)
- 2. Tasto F REV (riavvolgimento rapido) (pagina 98)
- 3. Tasto PLAY/PAUSE (pagina 98)
- 4. Tasto F FWD (avanzamento rapido) (pagina 98)
- 5. Tasto THUMBNAIL (pagina 94)
- 6. Tasto PREV (precedente) (pagina 98)
- 7. Tasto STOP (pagina 98)
- 8. Tasto NEXT (pagina 98)

Pannello posteriore


Blocco di controllo

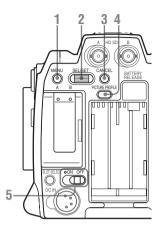

- 1. Tasto MENU (visualizzazione menu ON/ OFF) (pagina 117)
- Comando SEL/SET (selezione/ impostazione) (comando jog) (pagina 117) È possibile ruotare il comando verso l'alto, verso il basso o tenerlo premuto orizzontalmente.
- 3. Tasto CANCEL (pagina 117)
- 4. Tasto PICTURE PROFILE (pagina 77)
- 5. Interruttore di alimentazione e indicatore (pagina 24)

Alloggiamento della scheda

Aprire il coperchio per inserire/rimuovere le schede di memoria SxS.

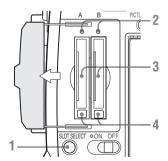


- 1. Tasto SLOT SELECT (selezione della scheda di memoria SxS) (pagina 38)
- 2. Spie di accesso (pagina 37)

3. Alloggiamenti schede di memoria SxS (pagina 37)

4. Tasti di espulsione (pagina 38)

Blocco connettore

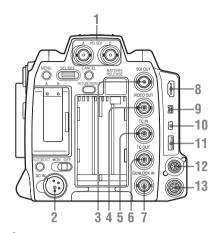

- 1. Connettori HD SDI A/B (Dual-Link) (tipo BNC) (pagina 154)
- 2. Connettore DC IN (alimentazione a corrente continua) (pagina 24)
- 3. Connettore SDI OUT (tipo BNC) (pagina 153)
- 4. Connettore VIDEO OUT (uscita video analogico) (tipo BNC) (pagina 153)
- 5. Connettore TC IN (ingresso codice temporale) (tipo BNC) (pagina 161)
- 6. Connettore TC OUT (uscita codice temporale) (tipo BNC) (pagina 162)
- 7. Connettore GENLOCK IN (tipo BNC) (pagina 161)
- 8. Connettore HDMI OUT (pagina 153)
- 9. Connettore i.LINK (HDV/DV) (4-pin, S400 conforme a IEEE1394) (pagina 157)
- 10. Connettore USB (Mini B) (pagina 155)
- Connettore Option (USB tipo A)
 È possibile collegare l'adattatore Wi-Fi
 CBK-WA01 opzionale.

Per la connessione, consultare il Supplemento nel CD-ROM fornito "Manuals for Solid-State Memory Camcorder". Per la staffa di montaggio dell'adattatore Wi-Fi (N. di parte 4-410-322-01), rivolgersi al rivenditore Sony o a un rappresentante Sony.

12. Connettore REMOTE (8 pin)

È possibile collegare un dispositivo di controllo a distanza esterno, ad esempio l'unità di controllo a distanza RM-B150/B170/B750 o il pannello di controllo a distanza RCP-1000/1001 / RCP-1500/1501/1530.


Per il funzionamento del dispositivo di controllo a distanza, consultare il Supplemento nel CD-ROM in dotazione "Manuals for Solid-State Memory Camcorder".

13. Connettore SPARE (10 pin)

Quando è installato il CBK-3DL01 3D-Link Option, collegare un'altra unità PMW-F3K/ F3L qui tramite il cavo 3D-Link fornito con il CBK-3DL01.

Per la connessione, consultare il Supplemento nel CD-ROM fornito "Manuals for Solid-State Memory Camcorder".

Base

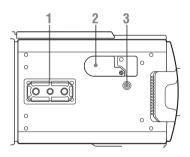

1. Vani treppiede

Nota

Verificare che la dimensione del foro sia compatibile con la vite del treppiede. In caso contrario, non è possibile collegare in modo sicuro la videocamera al treppiede.


- 2. Alloggiamento della batteria di riserva (pagina 166)
- 3. Foro della vite di montaggio accessorio Tipo di vite: 1/4-20UNC, lunghezza utile: 10 mm o meno

Nota

Non applicare forza eccessiva sull'accessorio montato. Si potrebbe danneggiare la filettatura della vite.

Telecomando a infrarossi (in dotazione)

È possibile utilizzare i tasti non descritti di seguito come quelli corrispondenti posti sulla videocamera.

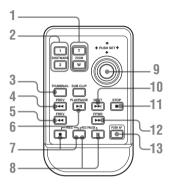

1. Tasto ZOOM T/W (teleobiettivo/ grandangolo)

(Funziona solo con un obiettivo opzionale Power zoom inserito.)

- 2. Tasti SHOTMARK 1 e 2 (pagina 64, pagina 109)
- 3. Tasto THUMBNAIL
- 4. Tasto PREV (passaggio al clip precedente)
- 5. Tasto F REV (riavvolgimento rapido)
- 6. Tasto PLAY/PAUSE

7. Tasti REC (registrazione)

Premere il tasto ● insieme al tasto non contrassegnato (tasto di sicurezza) per avviare la registrazione.

8. Tasti REC PAUSE

Premere il tasto II insieme al tasto non contrassegnato (tasto di sicurezza) per avviare la registrazione.

9. Tasto PUSH SET

Stesso funzionamento del tasto SEL/SET sulla videocamera.

- 10. Tasto NEXT
- 11. Tasto STOP
- 12. Tasto F FWD (avanzamento rapido)

13. Tasto PUSH AF


(Funziona solo con un obiettivo opzionale inserito che supporta il controllo della messa a fuoco automatica.)

Nota

Il tasto SUB CLIP non è attivo nella presente videocamera.

Per utilizzare il telecomando, fare riferimento alla sezione "Utilizzo del telecomando a infrarossi" a pagina 34.

Obiettivi (forniti con la PMW-F3K)

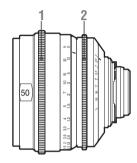

- L'illustrazione mostra il SCL-P50T20.
 - 1. Anello di messa a fuoco
 - 2. Anello diaframma

Indicazioni sullo schermo

Indicazioni nella modalità Visualizzazione E-E/Registrazione

Dalla modalità Visualizzazione E-E¹)/
Registrazione, selezionare il tasto DISPLAY/
BATT INFO per visualizzare lo stato e le
impostazioni dell'unità sullo schermo del mirino/
monitor LCD.


Premendo nuovamente il tasto DISPLAY/BATT INFO tali indicazioni verranno eliminate. Lo stato di registrazione, quale "•REC", viene sempre visualizzato, indipendentemente dalla funzione del tasto DISPLAY/BATT INFO.

1) Modalità Visualizzazione E-E: stato standby

registrazione

Note

- M: è possibile attivare/disattivare indipendentemente l'indicazione degli elementi contrassegnati da tale suffisso tramite l'opzione "Display On/Off" nel menu LCD/VF SET (vedere pagina 133).
- A: è possibile attivare/disattivare l'indicazione degli elementi contrassegnati da tale suffisso tramite i tasti programmabili a cui sono state assegnate le funzioni di attivazione/ disattivazione corrispondenti (vedere pagina 67).

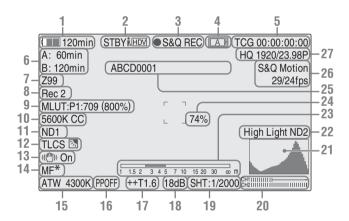

- 1. Indicazione di batteria/tensione DC IN residua M (pagina 23)
- Indicazione stato i.LINK (pagina 157)
 È possibile visualizzare lo stato del dispositivo solo se un dispositivo esterno è collegato al connettore i.LINK.
- 3. Indicazione di stato di registrazione/ funzionamento speciale

●REC	Registrazione in corso
STBY	Standby registrazione
●S&Q REC	Registrazione in corso in
	modalità rallentatore e
	movimento rapido

S&Q STBY	Standby registrazione in modalità rallentatore e
	movimento rapido
●INT REC	Registrazione a intervalli in
	corso
INT STBY	Standby registrazione a
	intervalli
●FRM REC	Registrazione per fotogrammi
	in corso
FRM STBY	Standby registrazione per
	fotogrammi

4. Indicazione stato supporto

A	La scheda di memoria nell'alloggiamento A è attiva.
B	La scheda di memoria nell'alloggiamento B è attiva.

- 5. Indicazione dati temporali M (pagina 60)
- 6. Indicazione supporto residuo M (pagina 39)
- 7. Indicazione posizione zoom M (pagina 55)
- 8. Indicazione di registrazione sincronizzata (pagina 130)

Visualizzata quando si seleziona "HD SDI Remote I/F" o "Synchro Rec" con "SDI Rec Control" del menu VIDEO SET.

- 9. Indicazione S-Log LUT (pagina 130)
- 10. Indicazione filtro compensazione colore elettrico | M | (pagina 46)
- 11. Indicazione filtro ND M (pagina 45)
- 12. Indicazione modalità TLCS M (pagina 124)

劲	Modalità retroilluminazione
STD	Modalità standard
2	Modalità Spotlight

- 13. Indicazione stabilizzazione ripresa M
 (Disponibile quando è inserito un obiettivo opzionale che supporta la funzione di stabilizzazione ripresa)
- 14. Indicazione modalità messa a fuoco M (Disponibile quando è inserito un obiettivo opzionale che supporta il controllo della messa a fuoco)
- Indicazioni di temperatura di colore e modalità di regolazione del bianco M (pagina 46)
- 16. Indicazione profilo immagine/S-Log M (pagina 77)
- 17. Indicazione posizione diaframma/S-Log EI Select M (pagina 55)
- 18. Indicazione guadagno M (pagina 51)

- 19. Indicazione di velocità e modalità Otturatore M (pagina 53)
- 20. Indicatori livello audio M (pagina 61)
- 21. Indicazione istogramma MA
- 22. Indicazione livello di attenzione video M Se il livello video è troppo elevato o troppo basso, verrà visualizzato un segnale di attenzione con il numero di filtro ND appropriato.
- 23. Indicazione di profondità di campo MA
- 24. Indicazione del livello di luminosità MA
- 25. Indicazione nome clip (pagina 91)
- 26. Indicazione modalità registrazione speciale M

Frame Rec	Modalità di registrazione per
	fotogrammi
Interval Rec	Modalità di registrazione a
	intervalli
S&Q Motion	Modalità rallentatore e
xx/xx fps	movimento rapido

27. Indicazione formato video M (pagina 43)

Operazioni preliminari

Alimentazione

È possibile utilizzare una batteria o un'alimentazione a corrente CA mediante adattatore CA.

Se viene collegato un dispositivo di alimentazione CA, quest'ultimo è utilizzato come prioritario anche se la batteria è inserita.

Per sicurezza, utilizzare esclusivamente i seguenti adattatori CA e batterie Sony:

- Batteria agli ioni di litio BP-U60
- Adattatore CA AC-DN10

Utilizzo della batteria

Inserire una batteria agli ioni di litio BP-U60.

AVVERTENZA

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare diretta, fuoco, ecc.

ATTENZIONE

Se una batteria non viene sostituita correttamente vi è il rischio di esplosione. Sostituire una batteria con una uguale o simile seguendo le raccomandazioni del produttore.


Per lo smaltimento della batteria, attenersi alle norme in vigore nel paese di utilizzo.

Note

- Prima dell'uso, caricare la batteria utilizzando il caricabatterie esclusivo BC-U1/U2.
- La ricarica della batteria può non avvenire in modo completo subito dopo la rimozione, quando questa emana ancora calore.

Inserimento della batteria

Inserire la batteria, quindi farla scorrere in basso per fissarla in posizione.

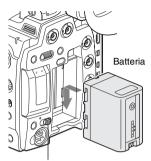

Interruttore di accensione: OFF


Nota

Se viene inserita una batteria non utilizzabile con questa videocamera, viene visualizzato un messaggio nello schermo del mirino/monitor LCD. Sostituire la batteria con una di tipo BP-U60, oppure collegare il dispositivo di alimentazione al connettore DC IN, dopo aver rimosso la batteria.

Rimozione della batteria

Tenere premuto il tasto BATTERY RELEASE e far scorrere la batteria verso l'alto per sbloccarla, quindi tirare per estrarla.

Tasto BATTERY RELEASE

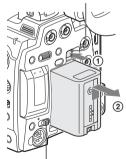

Interruttore di accensione: OFF

Verifica del livello di carica residua della batteria

Per la verifica durante il funzionamento

Durante la registrazione o la riproduzione con alimentazione a batteria, sullo schermo del mirino/monitor LCD viene visualizzata un'icona che indica il livello di carica attuale della batteria e la durata residua



Icona	Rimanente
d III	100% - 91%
4	90% - 71%
d	70% - 51%
d	50% - 31%
d	30% - 11%
4	10% - 0%

La videocamera indica la durata residua in minuti, calcolando il tempo disponibile sulla base del consumo attuale della batteria in modalità operativa.


Nota

La durata della batteria dipende dalle condizioni della stessa (nuova o usata) e dalla temperatura dell'ambiente in cui è utilizzata.

Per la verifica in modalità OFF

Le informazioni sulla batteria inserita (BATTERY INFO) vengono visualizzate sullo schermo del monitor LCD quando si tiene premuto il tasto DISPLAY/BATT INFO, anche se la videocamera è spenta.

La visualizzazione BATTERY INFO viene disattivata dopo 5 secondi.

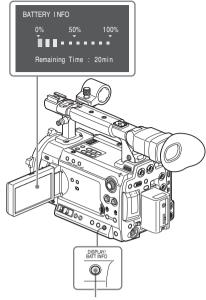

Tasto DISPLAY/BATT INFO

Se il livello di carica della batteria residua scende

Se il livello di carica della batteria residua scende oltre un determinato valore mentre il dispositivo è in funzione (stato Low BATT), viene visualizzato un messaggio di batteria in esaurimento, le spie di controllo lampeggiano e viene emesso un segnale acustico.

Se il livello di carica residua scende oltre un certo valore e non è più possibile mantenere acceso il dispositivo (stato BATT Empty), viene visualizzato un messaggio di batteria esaurita. Impostare temporaneamente l'interruttore di accensione su OFF e collegare il dispositivo alla corrente elettrica mediante il connettore DC IN, oppure sostituire la batteria con una completamente carica.

Per modificare i livelli dei messaggi

Il livello di Low BATT è impostato in fabbrica su un valore del 10% di piena carica, mentre il livello di BATT Empty è impostato su un valore del 3% di piena carica. È possibile modificare queste impostazioni scegliendo "Battery Alarm" (pagina 141) dal menu OTHERS.

Utilizzo dell'alimentazione CA (alimentazione DC IN)

È possibile utilizzare la videocamera con alimentazione CA utilizzando l'adattatore CA AC-DN10 (opzionale) tramite un cavo CCDD-X2 DC (opzionale).

Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento dell'AC-DN10.


Durante la registrazione o la riproduzione con alimentazione mediante connettore DC IN, sullo schermo del mirino/monitor LCD viene visualizzato il valore della tensione in ingresso.



Accensione

Spostare l'interruttore di accensione in posizione ON.

L'indicatore si accende (verde) e la videocamera entra nella modalità di Visualizzazione E-E.

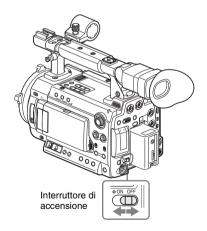

Spegnimento

Spostare l'interruttore di accensione in posizione OFF.

Note

- La videocamera utilizza una quantità ridotta di alimentazione standby anche se l'interruttore di alimentazione è posizionato su OFF.
 Rimuovere la batteria se la telecamera non verrà utilizzata per un lungo periodo.
- Quando si rimuove la batteria o l'alimentazione DC IN, verificare di posizionare anticipatamente l'interruttore su OFF e attendere lo spegnimento dell'indicatore.
 Se si rimuove la batteria o l'alimentazione DC IN mentre l'indicatore è acceso si potrebbe danneggiare la videocamera o le schede di memoria SxS.

Impostazione di area d'uso e orologio

Quando la videocamera viene accesa per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver sostituito la batteria di riserva (pagina 166), sullo schermo del mirino/monitor LCD viene visualizzata la schermata delle impostazioni iniziali.

Utilizzare questa schermata per impostare data e ora nell'orologio integrato.

Countr		NTSC Area	
		English	
Time Z	one:	UTC GREENWI	CH
Date/T	ime:	2011/01/01 0	00:00:00
Finish			


Language

È possibile selezionare la lingua per i messaggi. Se si seleziona "Chinese", anche menu e indicazioni di stato vengono visualizzati in cinese.

Time Zone

Il valore indica la differenza di orario rispetto all'UTC (Coordinated Universal Time). Modificare le impostazioni, se necessario.

Utilizzare il comando jog sul pannello posteriore per impostare.

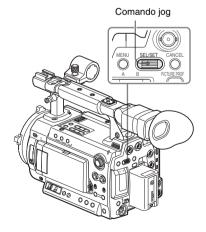

Impostazione dell'area d'uso

- Ruotare il comando jog per impostare il cursore su "Country" quindi premere il comando.
- 2 Ruotare il comando jog per selezionare l'area d'uso desiderata.

Setting	Area d'uso	
NTSC Area	Area NTSC (per aree diverse	
	dal Giappone) 1)	
NTSC(J) Area	Area NTSC (Giappone) 2)	
PAL Area	Area PAL 3)	

- L'uscita di segnale composito di questa videocamera è un segnale NTSC con impostazione del nero (7.5 IRE). La frequenza del sistema è 59.94i.
- L'uscita di segnale composito di questa videocamera è un segnale NTSC senza impostazione del nero. La frequenza del sistema è 59.94i.
- L'uscita di segnale composito di questa videocamera è un segnale PAL. La frequenza del sistema è 50i.

Impostazione di ora e data

 Ruotare il comando jog per impostare il cursore su "Date/Time" quindi premere il comando.

Il cursore si sposta nella colonna per l'impostazione dell'anno.



2 Ruotare il comando jog per impostare l'anno, quindi premere il comando.

Il cursore si sposta nella colonna per l'impostazione del mese.

3 Impostare in sequenza il mese, il giorno, l'ora, il minuto e il secondo allo stesso modo.

Quando viene premuto il comando jog su "SET", il cursore si sposta di nuovo su "Date/ Time".

Per completare l'impostazione

Spostare il cursore su "Finish", quindi premere il comando jog.

La schermata delle impostazioni iniziali scompare e l'impostazione dell'orologio è completa.

Dopo la scomparsa della schermata delle impostazioni iniziali, è possibile modificare fuso orario e data/ora mediante il menu OTHERS (pagina 138).

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

Note

- Se le impostazioni dell'orologio vengono perdute in seguito all'esaurimento della batteria di riserva mentre il dispositivo non è collegato ad altro sistema di alimentazione (batteria o collegamento DC IN), verrà visualizzata la schermata delle impostazioni iniziali nel momento in cui la videocamera verrà accesa nuovamente.
- Quando viene visualizzata la schermata delle impostazioni iniziali non è possibile eseguire alcuna operazione ad eccezione dello spegnimento finché l'impostazione di tale schermata non viene completata.

Regolazione di monitor LCD e mirino


Regolazione del monitor LCD

È possibile regolare l'angolazione e le condizioni di visualizzazione del monitor LCD per una visualizzazione ottimale in diverse situazioni di ripresa.

Le regolazioni del monitor LCD non hanno alcun effetto sulle immagini registrate.

Accensione/spegnimento del monitor LCD

Il monitor LCD si accende quando viene aperto e si spegne quando viene chiuso.

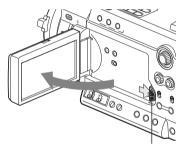

Premere la linguetta a destra per sbloccare.


Nota

Non applicare eccessiva forza sul monitor LCD aperto per aprirlo ulteriormente.


Potrebbe danneggiarsi il monitor LCD stesso e l'unità.

Regolazione dell'angolazione


Ruotare il monitor LCD aperto all'angolazione prescelta.

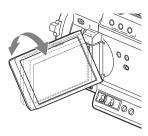

È possibile ruotarlo fino a 180 gradi in direzione del soggetto e a 90 gradi nella direzione opposta. Quando si ruota il monitor di oltre 135 gradi verso il soggetto, l'immagine nel monitor si capovolge, per indicare l'immagine riflessa del soggetto. La direzione di visualizzazione delle informazioni testuali viene convertita in modo da risultare leggibile.

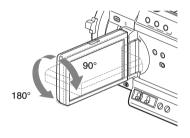

Regolazione della retroilluminazione

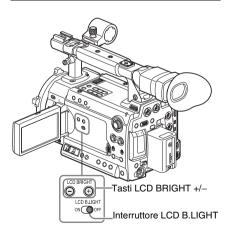

Accensione/spegnimento della retroilluminazione

La retroilluminazione potrebbe non essere necessaria per visualizzare immagini sul monitor LCD in ambienti luminosi, ad esempio all'esterno. Spostare l'interruttore LCD B.LIGHT su OFF per spegnere la retroilluminazione.

Regolazione della luminosità della retroilluminazione

Quando si sposta l'interruttore LCD B.LIGHT su ON, è possibile regolare la luminosità della retroilluminazione tramite i tasti LCD BRIGHT + e –.

Premere il tasto – per diminuire la luminosità. Premere il tasto + per aumentarla. Durante la regolazione, viene visualizzata la barra del livello luminosità per indicare il valore di regolazione.

Regolazione di colore, contrasto e luminosità

Uso del menu

È possibile regolare colore, contrasto e luminosità del monitor LCD con il menu LCD/VF SET.

Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu e scegliere menu LCD/VF SET), quindi "LCD" dal menu.



Impostare colore, contrasto e luminosità del monitor LCD con le corrispondenti voci del menu LCD: Color, Contrast e Brightness

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

Uso del tasto programmabile

Se si assegna "LCD/VF Adjust" a uno dei tasti programmabili, è possibile regolare il contrasto e la luminosità del monitor LCD, mediante il tasto programmabile e il comando jog.

Per informazioni su come assegnare la funzione, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 67.

1 Premere il tasto programmabile a cui è assegnato "LCD/VF Adjust".

Sul monitor LCD viene visualizzata la barra LCD Brightness Level.

2 Regolare la luminosità ruotando verticalmente il comando jog.

Ruotando il comando verso l'alto si aumenta la luminosità, ruotando verso il basso la si diminuisce

3 Premere nuovamente il tasto programmabile.

Sul monitor LCD viene visualizzata la barra LCD Contrast Level.

4 Regolare il contrasto ruotando verticalmente il comando jog.

Ruotando il comando verso l'alto si aumenta il contrasto, ruotando verso il basso lo si diminuisce.

5 Dopo aver effettuato la regolazione, premere il comando jog o il tasto CANCEL per disattivare la barra del livello.

Regolazione del mirino

Se risulta difficile vedere l'immagine attraverso il monitor LCD in situazioni di elevata luminosità esterna, è possibile utilizzare il mirino. È possibile regolare le condizioni di visualizzazione del mirino in base alle condizioni di illuminazione correnti.

Le regolazioni del mirino non hanno alcun effetto sulle immagini registrate.

Attenzione

Non lasciare la videocamera con l'oculare del mirino puntato direttamente al sole. La luce diretta del sole può entrare nell'oculare e convergere nel mirino provocando un incendio.

Attivazione/disattivazione del mirino

Per impostazione predefinita, il mirino è attivato quando il monitor LCD è in posizione di chiusura o è ruotato di fronte al soggetto.

È possibile modificare l'impostazione in modo che il mirino sia sempre attivato indipendentemente dallo stato del monitor LCD, mediante "VF" (pagina 131) del menu LCD/VF SET. Modificare l'impostazione "Power" da "Auto" a "On".

Regolazione della messa a fuoco del mirino

Il regolatore della messa a fuoco oculare (compensazione diottrica) consente la regolazione in base alla vista dell'operatore, in modo da ottimizzare la chiarezza dell'immagine all'interno dell'oculare.



Regolazione della retroilluminazione

È possibile impostare la luminosità della retroilluminazione del mirino su Alta e Bassa. Scegliere "VF" dal menu LCD/VF SET e selezionare "Backlight".



Passaggio tra le modalità colore e bianco e nero

Per lo schermo del mirino, è possibile selezionare la visualizzazione a colori o in bianco e nero. Scegliere "VF" dal menu LCD/VF SET e selezionare "Mode".

Selezionare "B&W" se la messa a fuoco e l'individuazione del soggetto risultano più semplici nella visualizzazione in bianco e nero. Se si assegna "VF Mode" a uno dei tasti programmabili (*vedere pagina 67*), è possibile passare dalla modalità a colori a quella in bianco

e nero e viceversa premendo il tasto corrispondente.

Regolazione del contrasto e della luminosità

Uso del menu

Selezionare "VF" dal menu LCD/VF SET e regolare contrasto e luminosità con le voci corrispondenti: Contrast e Brightness

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

Uso del tasto programmabile

Se si assegna "LCD/VF Adjust" a uno dei tasti programmabili, è possibile regolare il contrasto e la luminosità del mirino, mediante il tasto programmabile e il comando jog.

Per informazioni su come assegnare la funzione, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 67.

- 1 Premere il tasto programmabile a cui è assegnato "LCD/VF Adjust".
 - Sul monitor LCD viene visualizzata la barra LCD Brightness Level.
- 2 Premere il tasto programmabile due volte per visualizzare la barra VF Brightness Level.
- 3 Regolare la luminosità ruotando verticalmente il comando jog.

Ruotando il comando verso l'alto si aumenta la luminosità, ruotando verso il basso la si diminuisce.

4 Premere nuovamente il tasto programmabile.

Sul monitor LCD viene visualizzata la barra VF Contrast Level.

5 Regolare il contrasto ruotando verticalmente il comando jog.

Ruotando il comando verso l'alto si aumenta il contrasto, ruotando verso il basso lo si diminuisce.

Dopo aver effettuato la regolazione, premere il comando jog o il tasto CANCEL per disattivare la barra del livello.

Inserimento di un obiettivo

Obiettivi utilizzabili

Con la videocamera PMW-F3K sono forniti i seguenti obiettivi:

- SCL-P35T20 (lunghezza focale: 35 mm)
- SCL-P50T20 (lunghezza focale: 50 mm)
- SCL-P85T20 (lunghezza focale: 85 mm)

Oltre agli equivalenti degli obiettivi forniti con la videocamera PMW-F3K, è possibile utilizzare vari obiettivi con montaggio PL con il modello PMW-F3K/F3L.

Con la videocamera è inoltre possibile utilizzare i seguenti obiettivi opzionali.

- Obiettivo Power zoom FZ 14.0X SCL-Z18X140 (utilizzabile con una videocamera con versione software 1.20 o successive)
- Teleobiettivo grandangolo SCL-P11X15 PL X1.5 (utilizzabile con una videocamera con versione software 1.30 o successive)

Per altri obiettivi utilizzabili con la videocamera PMW-F3K/F3L, rivolgersi a un rappresentante Sony.

Per informazioni sulla manipolazione degli obiettivi opzionali, consultare la guida operativa degli obiettivi.

Attenzione

Non lasciare la videocamera con gli obiettivi rivolti in direzione del sole. La luce diretta del sole può penetrare all'interno degli obiettivi, essere messa a fuoco nella videocamera e provocare un incendio.

Inserimento di un obiettivo


Note

- Spegnere la videocamera prima di inserire/ rimuovere l'obiettivo.
- L'obiettivo è un componente di precisione. Non posizionarlo con il lato di montaggio a diretto contatto con una superficie. Verificare di attaccare il coperchio in dotazione.
- L'interfaccia fotocamera della videocamera è impostata su "Type C" per gli obiettivi forniti


con il modello PMW-F3K e quelli con connettore Cooke. Se si inserisce un obiettivo con connettore ARRI, impostare l'interfaccia su "Type A" con "Lens IF" (pagina 125) del menu CAMERA SET (utilizzabile in futuro). Oppure impostare su "Off" per altri obiettivi. Se l'impostazione dell'interfaccia non è corretta, quando si accende la videocamera viene visualizzato un messaggio di avviso. Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

Fissaggio di un obiettivo con montaggio PL

 Ruotare il supporto di montaggio dell'obiettivo in senso antiorario e rimuovere il copriattacco dall'attacco dell'obiettivo.

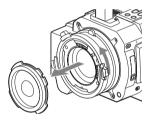


- 2 Allineare la rientranza dell'obiettivo con il piedino di allineamento nella parte superiore di montaggio obiettivo della videocamera e inserire l'obiettivo in posizione.
- 3 Tenendo l'obiettivo, ruotarne il supporto di montaggio in senso orario per fissare l'obiettivo.

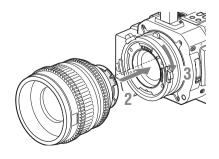

Quando si utilizza un obiettivo ARRI¹⁾ LDS o Cooke /i

Allineare i contatti dell'obiettivo alla corrispondente slitta di contatto della videocamera.

Slitta di contatto a caldo per obiettivi Cooke /i



Slitta di contatto a caldo per obiettivi ARRI LDS

1)ARRI Group

Se si lascia inserito un obiettivo con correzione di aherrazione

La funzione di correzione di aberrazione viene attivata automaticamente. L'avvio della videocamera con un obiettivo con correzione di aberrazione può richiedere più tempo del solito a causa del caricamento dei dati.

Gli obiettivi forniti con la videocamera PMW-F3K sono del tipo a correzione di aberrazione.

Per informazioni su altri obiettivi con correzione di aberrazione, rivolgersi a un rappresentante Sony.

Regolazione della lunghezza focale flangia

La regolazione della lunghezza focale flangia (distanza tra piano di attacco di montaggio obiettivo e il piano immagine) è necessaria nelle seguenti situazioni:

- Quando si inserisce un obiettivo per la prima volta
- · Quando si sostituisce l'obiettivo
- Se la messa a fuoco non è nitida con un teleobiettivo nelle posizioni grandangolo e teleobiettivo

Regolazione manuale della lunghezza focale della flangia

La lunghezza focale flangia di questa videocamera può essere regolata ruotando la vite di regolazione.


Per la regolazione, utilizzare una chiave Allen (dimensione 7/64 pollici).

Ruotando in senso antiorario si allunga la lunghezza focale, in senso orario la si riduce. Poiché la lunghezza focale della flangia deve essere regolata con precisione, ruotare lentamente la vite.

Note

- Se la vite di regolazione della lunghezza focale della flangia viene eccessivamente ruotata, la videocamera diventa inutilizzabile. Se viene udito un clic, arrestare la rotazione.
- Utilizzare una chiave Allen della dimensione specificata. In caso contrario, si potrebbe danneggiare la sede sulla testa della vite rendendola così inutilizzabile.

Vite di regolazione della lunghezza focale flangia

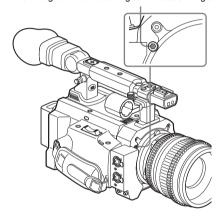

Regolazione automatica della lunghezza focale della flangia


La lunghezza focale della flangia può essere regolata automaticamente solo quando è inserito il SCL-Z18X140 opzionale (obiettivo Power zoom FZ 14.0X).

Quando è attivata la regolazione automatica della lunghezza focale della flangia, la messa a fuoco viene eseguita nelle posizioni massime di grandangolo e teleobiettivo dello zoom per la regolazione della lunghezza focale della flangia e il risultato viene memorizzato in modo che la condizione di messa a fuoco sia mantenuta anche se si cambia la posizione dello zoom dopo la messa a fuoco.

Note

- Se si usa un soggetto con contrasto insufficiente, oppure se la videocamera o il soggetto si sposta durante la regolazione, quest'ultima non può essere effettuata correttamente. Dopo l'inizio della regolazione, non toccare il corpo della videocamera o l'objettivo fino al termine.
- Quando si esegue una regolazione automatica della lunghezza focale flangia, impostare "Zoom Limit" nel menu CAMERA SET su "Off"
- Quando "Setting" di "Slow Shutter" del menu CAMERA SET è "On", verificare che sia impostato su "Off" prima di avviare la regolazione.
- Fare attenzione che nessuna sorgente luminosa, ad esempio una lampada, il sole, o una finestra luminosa, si trovi nel campo di vista durante la regolazione della lunghezza focale della flangia.
- Se la vite di regolazione della lunghezza focale della flangia viene ruotata dopo la regolazione automatica della lunghezza focale della flangia, la lunghezza focale della flangia regolata viene spostata. Fare attenzione a non ruotare la vite di regolazione dopo la regolazione automatica.
- 1 Posizionare l'interruttore di accensione su ON.
- 2 Posizionare l'interruttore IRIS dell'obiettivo su AUTO.
- 3 Utilizzare un soggetto con elevato contrasto, come un grafico di regolazione della lunghezza focale della flangia, a circa 3 m dalla videocamera e illuminarlo sufficientemente per fornire un adeguato livello di uscita video.

Inquadrare il soggetto in modo che sia al centro nella posizione teleobiettivo massima dello zoom. Verificare che eventuali oggetti vicini all'obiettivo e diversi dal soggetto non siano inquadrati nella posizione grandangolo massima.

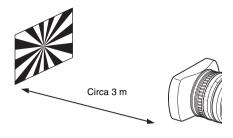

- 4 Posizionare l'interruttore ZOOM su SERVO (modalità Power Zoom).
- Fremere il pulsante MENU per impostare la videocamera sulla modalità Menu e selezionare (il menu LENS FILE) quindi "Auto FB Adjust" dal menu.



Per i dettagli sulle operazioni dei menu, consultare "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

b Selezionare "Execute".

Viene avviata la regolazione. Durante la regolazione, viene visualizzato il messaggio di avanzamento. Al termine della regolazione, viene visualizzato il messaggio di completamento.

Se si preme il pulsante CANCEL durante la regolazione

La regolazione automatica della lunghezza focale della flangia viene interrotta e ripristinata la condizione antecedente l'inizio della regolazione.

Se la regolazione non riesce

Viene visualizzato un messaggio di errore. Verificare le condizioni del soggetto e l'illuminazione, quindi eseguire di nuovo la regolazione.

Rimozione dell'objettivo

Procedere come indicato di seguito:

- 1 Tenendo l'obiettivo, ruotare il supporto di montaggio dell'obiettivo in senso antiorario.
- 2 Tirare in avanti l'obiettivo per rimuoverlo.



Se non viene collegato subito un altro obiettivo, applicare il copriattacco dell'obiettivo nella posizione originale e fissarlo ruotando il supporto di montaggio dell'obiettivo in senso orario.

Uso dei file dell'obiettivo

Tramite la conservazione di dati specifici, quali dati di compensazione, nei file dell'obiettivo, è possibile eseguire le necessarie procedure di regolazione e compensazione semplicemente recuperando il file appropriato quando si sostituisce l'obiettivo.

Per i dettagli sui file dell'obiettivo, vedere "File dell'obiettivo" a pagina 150.


Collegamento del microfono

È possibile registrare due canali audio (CH-1/CH-2) (registrazione PCM lineare) in sincrono con la registrazione video.


Uso del microfono fornito

Collegare il microfono come indicato di seguito:


1 Allentare la vite del supporto del microfono e aprire il coperchio.



2 Installare il microfono sul supporto con l'indicazione UP verso l'alto.

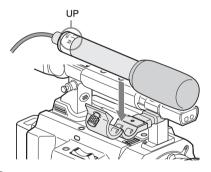


3 Chiudere il coperchio del supporto del microfono per mantenere la condizione originale, quindi collegare il cavo del microfono ai connettori AUDIO IN (CH-1 e CH-2) e fissare il cavo nel morsetto sotto il supporto.

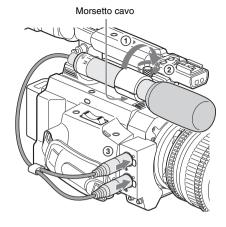

Collegare la spina bianca del microfono in dotazione al connettore CH-1 della videocamera e la spina rossa al connettore CH-2.

4 Spostare gli interruttori LINE/MIC/ MIC+48V (CH-1 e CH-2) su MIC+48V.

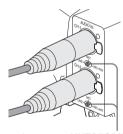

Interruttore LINE/MIC/MIC+48V

5 Impostare "EXT CH Select" di "Audio Input" (pagina 127) del menu AUDIO SET su "CH-1/CH-2".

Nota

Anche quando si registra il CH-1 per monoaurale a 2 canali impostando "EXT CH Select" di "Audio Input" (pagina 127) del menu AUDIO SET su "CH-1", spostare l'interruttore LINE/ MIC/MIC+48V di CH-2 nella stessa posizione di

Tuttavia, se si collega un microfono che supporta entrambe le modalità stereo e mono e si applica l'alimentazione +48 V a CH-2, il microfono non passa alla modalità mono, ma la direttività passa al lato del canale sinistro. Per tali microfoni.

posizionare l'interruttore LINE/MIC/MIC+48V per CH-1 su MIC+48V e quello per CH-2 su MIC.

Microfoni prodotti da Sony che supportano entrambe le modalità stereo e mono

- · Microfono fornito con questa videocamera
- ECM-680S

Uso di ingressi esterni o microfoni opzionali

Collegare sorgenti audio esterne o microfoni esterni ai connettori AUDIO IN CH-1 e CH-2, quindi spostare gli interruttori LINE/MIC/MIC+48V CH-1 e CH-2 nella posizione appropriata.

LINE: per audio una sorgente linea audio (livello linea: +4 dBu)


MIC: per un microfono che non richiede alimentazione.

MIC+48V: per un microfono che richiede alimentazione a +48V

Utilizzo del telecomando a infrarossi

Prima dell'utilizzo

Prima di utilizzare per la prima volta il telecomando a infrarossi in dotazione, estrarre il foglio di isolamento dall'alloggiamento della batteria.



Una batteria al litio CR2025 è inserita nell'alloggiamento in fabbrica.

Per utilizzare il telecomando a infrarossi

Per controllare la videocamera mediante il telecomando a infrarossi, attivare la funzione di controllo a distanza dopo aver acceso la videocamera.

L'attivazione/disattivazione della funzione di controllo a distanza può essere effettuata mediante il menu di impostazione o un tasto programmabile.

Per effettuare l'attivazione mediante il menu

Premere il tasto MENU per impostare la videocamera sulla modalità Menu, selezionare (menu OTHERS) e impostare "IR Remote" su "On".



Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

Per effettuare l'attivazione mediante un tasto programmabile

L'assegnazione della funzione "IR Remote" a uno dei tasti programmabili consente di attivare/ disattivare la funzione di controllo a distanza premendo il tasto.

Per informazioni sui tasti programmabili, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 67.

Nota

Per evitare malfunzionamenti, la funzione di controllo a distanza viene disattivata automaticamente una volta spenta la videocamera. Attivare la funzione ogni volta che è necessario dopo aver acceso la videocamera.


Durata della batteria

Una volta esaurita la carica della batteria al litio, il telecomando a infrarossi potrebbe non funzionare, anche se si premono i tasti. La batteria al litio ha una durata media di circa un anno, tuttavia può variare in base al modo di impiego. Se premendo i tasti del telecomando la videocamera non risponde, sostituire la batteria e ritentare l'operazione.


Sostituzione della batteria del telecomando a infrarossi

Utilizzare una batteria al litio CR2025 disponibile in commercio. Non utilizzare batterie diverse dal tipo CR2025.

1 Tenere premuta la leva di bloccaggio ①, estrarre l'alloggiamento della batteria ②, quindi rimuovere la batteria.



2 Inserire una nuova batteria nell'alloggiamento con il simbolo + rivolto verso l'alto ①, quindi inserire l'alloggiamento della batteria nel telecomando a infrarossi fino allo scatto ②.



AVVERTENZA

- Le batterie possono esplodere se trattate in modo errato.
 - Non ricaricare, aprire o gettare nel fuoco.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare diretta, fuoco, ecc.

ATTENZIONE

Se una batteria non viene sostituita correttamente vi è il rischio di esplosione. Sostituire una batteria con una uguale o simile seguendo le raccomandazioni del produttore.

Per lo smaltimento della batteria, attenersi alle norme in vigore nel paese di utilizzo.

Utilizzo delle schede di memoria SxS

Questa videocamera è in grado di registrare audio e video su schede di memoria SxS (opzionali) inserite negli alloggiamenti.

Informazioni sulle schede di memoria SxS

Schede di memoria SxS utilizzabili

Con questa videocamera è possibile utilizzare le seguenti schede di memoria SxS (SxS PRO o SxS-1) fornite da Sony: non si garantisce il funzionamento in caso di utilizzo di schede di memoria diverse dalle schede SxS PRO e SxS-1.

SxS PRO

- SBP-32 (32 GB)
- SBP-64A (64 GB)

SxS-1

- SBS-32G1A (32 GB)
- SBS-64G1A (64 GB)

Le schede sono conformi allo standard ExpressCard.

- SxS, SxS PRO e SxS-1 sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- Il marchio e il logo ExpressCard sono di proprietà di Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) e sono concessi in licenza a Sony Corporation. Gli altri marchi di fabbrica sono da ritenersi proprietà dei rispettivi proprietari.

Note sull'utilizzo delle schede di memoria SxS

- I dati registrati potrebbero venire danneggiati o persi nelle situazioni seguenti:
 - —Se si rimuove tale supporto dati o si disinserisce l'alimentazione durante la formattazione, la lettura o la scrittura di dati.
 - —Se si utilizza questo supporto dati in luoghi soggetti a elettricità statica o rumorosità elettrica.
- Non utilizzare o conservare questo supporto dati nei luoghi seguenti:
 - —In luoghi dove non vengono rispettate le condizioni di esercizio raccomandate.

- —All'interno di un veicolo chiuso in estate o in un luogo esposto a forti raggi solari/luce diretta del sole/vicino a una fonte di calore, ecc.
- -In un luogo umido o corrosivo
- Verificare che la scheda venga inserita nel senso corretto prima dell'utilizzo.
- In caso di conservazione o trasporto di questo supporto dati, posizionarlo in una custodia per il trasporto e chiuderla saldamente.



- Si consiglia di creare una copia di riserva dei dati importanti. Sony non si assume alcuna responsabilità in caso di danni o perdita di dati registrati.
- Le etichette devono essere applicate esclusivamente nell'apposito spazio etichetta. Quando si applica l'etichetta su questo supporto dati, prestare attenzione affinché l'etichetta non fuoriesca dallo spazio adibito all'etichetta.



- È necessario formattare le schede di memoria SxS da utilizzare mediante la funzione apposita della videocamera. Se si formatta una scheda con un altro dispositivo, verrà considerata come di formato diverso e verrà di nuovo richiesta la procedura di formattazione sulla videocamera.
- L'eliminazione tramite l'apposita funzionalità della videocamera non determina la completa cancellazione dei dati su questo supporto. In caso di cessione a terzi o smaltimento di questo supporto dati, è responsabilità dell'utente utilizzare un software commerciale di cancellazione dati o distruggere la scheda.
- Se il tempo di registrazione disponibile in una scheda è ridotto, le operazioni potrebbero essere limitate. In questo caso, eliminare i file non necessari utilizzando un PC.


 Rimuovere o inserire nuovamente la scheda della custodia con la custodia aperta correttamente.



Per la protezione da scrittura

Se l'interruttore di protezione da scrittura della scheda di memoria SxS viene posizionato su "WP", non è possibile memorizzare, modificare o cancellare dati.


Interruttore di protezione da scrittura



Nota


Non utilizzare l'interruttore di protezione da scrittura di una scheda di memoria SxS se la scheda è inserita nella videocamera. Rimuovere temporaneamente la scheda dalla videocamera prima di modificare l'impostazione dell'interruttore.

Inserimento/rimozione di una scheda di memoria SxS

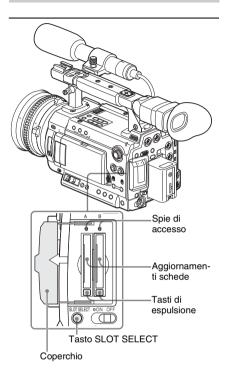

Inserimento di una scheda di memoria SxS

- 1 Aprire il coperchio.
- 2 Inserire la scheda di memoria SxS nell'alloggiamento.

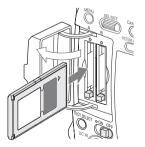

Con l'etichetta rivolta verso destra

La spia di accesso si accende in rosso quindi in verde una volta che la scheda di memoria è pronta per l'utilizzo.

3 Chiudere il coperchio.

Indicazioni dello stato mediante le spie di accesso

Agli alloggiamenti delle schede A e B sono associate le rispettive spie di accesso per indicarne lo stato.

Spia	Stato degli alloggiamenti
Rossa	Accesso alla scheda di memoria SxS caricata (scrittura/lettura dei dati)
Verde	Standby (la videocamera è pronta per la registrazione o la riproduzione mediante la scheda di memoria SxS caricata)
Off	 Non è caricata alcuna scheda di memoria SxS. La scheda caricata non è valida. È caricata una scheda di memoria SxS, tuttavia è attivo un altro alloggiamento.


Rimozione di una scheda di memoria SxS

 Aprire il coperchio, premere una sola volta il tasto di espulsione per rimuovere il blocco, quindi sollevare il tasto.



Premere e sbloccare il tasto.

2 Premere nuovamente il tasto di espulsione per rimuovere la scheda.

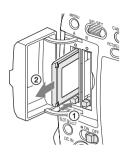

Note

- La protezione dei dati non è garantita nel caso in cui l'alimentazione venga interrotta o la scheda di memoria rimossa durante l'accesso. Tutti i dati presenti sulla scheda possono andare perduti. Assicurarsi che le spie di accesso siano accese in verde o siano spente quando si spegne la videocamera o si rimuovono le schede di memoria.
- Inserire a fondo la scheda di memoria nel relativo alloggiamento. Se viene inserita solo a metà, il tasto di espulsione potrebbe non funzionare correttamente.

Passaggio tra le schede di memoria SxS

viene effettuato in modo automatico.

Quando le schede di memoria SxS vengono caricate in entrambi gli alloggiamenti A e B, premere il tasto SLOT SELECT per selezionare la scheda che si desidera utilizzare.

Se la memoria di una scheda si esaurisce durante la registrazione, il passaggio all'altra scheda

Nota

Il tasto SLOT SELECT viene disattivato durante la riproduzione. Il passaggio non verrà effettuato neanche se viene premuto il tasto. Tale tasto viene attivato nella schermata delle miniature (pagina 94).

Formattazione di una scheda di memoria SxS

Potrebbe essere necessario eseguire la formattazione prima di utilizzare una scheda di memoria SxS nella videocamera. Per una scheda di memoria SxS non formattata oppure formattata con un altro sistema, viene visualizzato il messaggio "Unsupported File System" sul monitor LCD/schermo del mirino. Formattare la scheda come indicato di seguito.

Note sulla formattazione

Non è possibile utilizzare schede di memoria SxS formattate con un dispositivo diverso dalla videocamera in uso.

Per eseguire la formattazione

Utilizzando "Format Media" (pagina 147) del menu OTHERS, specificare "Media(A)" (slot A) o "Media(B)" (slot B) e selezionare "Execute". Sul messaggio di conferma, selezionare nuovamente "Execute".

La formattazione viene avviata.

Vengono visualizzati un messaggio e la barra di stato di avanzamento (%) e la spia di accesso si accende in rosso.

Al termine della formattazione, viene visualizzato un messaggio di completamento per tre secondi.

Registrazione/riproduzione durante la formattazione

È possibile eseguire la registrazione o la riproduzione utilizzando la scheda di memoria SxS nell'altro alloggiamento durante il processo di formattazione.

Se la formattazione non riesce

Non è possibile formattare schede di memoria SxS protette da scrittura o non utilizzabili con questa videocamera.


Quando viene visualizzato il messaggio di avvertenza, sostituire la scheda con una scheda di memoria SxS appropriata seguendo le istruzioni contenute nel messaggio.

Note

 Tutti i dati, incluse le immagini registrate e i file di installazione, vengono cancellati quando la scheda di memoria viene formattata. È necessario formattare le schede di memoria SxS da utilizzare mediante la funzione apposita della videocamera. È necessario formattare nuovamente con questa videocamera le schede di memoria formattate con altri dispositivi.

Verifica del tempo di registrazione residuo disponibile

Nella modalità Visualizzazione E-E/ Registrazione, è possibile controllare il tempo rimanente delle schede di memoria SxS caricate negli alloggiamenti sul monitor LCD/schermo del mirino.



Il tempo di registrazione residuo disponibile nel formato video corrente (velocità di trasmissione bit di registrazione) viene calcolato in base allo spazio rimanente per ciascuna scheda e viene visualizzato in unità di tempo (minuti). È possibile verificare la durata residua anche in formato metrico sulla schermata di stato BATTERY/MEDIA (pagina 115).

Nota

Se la scheda di memoria è protetta da scrittura, viene visualizzata l'icona .

Sostituzione di una scheda di memoria SxS

- Se il tempo disponibile totale su entrambe le schede è inferiore ai 5 minuti, ne verrà data segnalazione mediante il messaggio "Media Near Full", il lampeggio delle spie di controllo e un segnale acustico. Sostituire le schede con altre che dispongano di spazio sufficiente.
- Se si prosegue con la registrazione finché il tempo residuo disponibile è uguale a zero, il messaggio viene modificato in "Media Full" e la registrazione viene interrotta.

Nota

È possibile registrare fino a un massimo di circa 600 clip su una singola scheda di memoria SxS. Se il numero di clip registrati raggiunge il limite massimo, l'indicazione del tempo residuo diventa uguale a "0" e viene visualizzato il messaggio "Media Full".

Ripristino di una scheda di memoria SxS

In caso di errore relativo ai dati in una scheda di memoria, è necessario ripristinare la scheda. Se viene caricata una scheda di memoria SxS da ripristinare, nel monitor LCD/schermo del mirino viene visualizzato un messaggio che richiede l'esecuzione di una operazione di ripristino.

Per ripristinare una scheda

Selezionare "Execute" ruotando il comando jog, quindi premere il comando.

L'operazione di ripristino viene avviata. Durante il ripristino, vengono visualizzati un messaggio e una barra di stato di avanzamento (%) e la spia di accesso si accende in rosso. Al termine del ripristino, viene visualizzato un messaggio di completamento per tre secondi.

Se il ripristino non riesce

- Non è possibile ripristinare schede di memoria SxS protette da scrittura o per le quali si è verificato un errore. Per tali schede, viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Disattivare la protezione della scrittura o sostituire la scheda seguendo le istruzioni contenute nel messaggio.
- È possibile che una scheda di memoria SxS per la quale si è verificato un errore sia nuovamente utilizzabile dopo essere stata formattata più volte
- In alcuni casi, alcune porzioni di clip non possono essere ripristinate. È possibile riprodurre nuovamente i clip ripristinati.
- Le operazioni indicate di seguito consentono di ripristinare una scheda di memoria SxS per la quale viene visualizzato il messaggio "Could not Restore Some Clips" a ogni tentativo di avvio del processo di ripristino:
 - 1 Copiare i clip desiderati in un'altra scheda di memoria SxS, usando la funzione di copia (pagina 104) della videocamera o il software applicativo dedicato (in dotazione) (pagina 156).

- 2 Formattare la scheda di memoria SxS in cui si verifica il problema mediante la funzione di formattazione della videocamera.
- 3 Riportare i clip necessari sulla scheda di memoria SxS mediante la funzione di copia.

Registrazione/riproduzione durante il ripristino

È possibile eseguire la registrazione o la riproduzione utilizzando la scheda di memoria SxS nell'altro alloggiamento durante il ripristino.

Nota

Per il ripristino dei supporti registrati con questa unità, accertarsi di utilizzare l'unità stessa. I supporti registrati con dispositivi diversi da questa unità o con un'unità di versione diversa (anche se dello stesso modello) non possono essere ripristinati tramite questa unità.

Registrazione

Procedura base

È possibile eseguire la registrazione di base con le procedure seguenti:

Operazioni preliminari

1 Inserire una batteria completamente carica.

2 Caricare una o più schede di memoria SxS.

Se si caricano due schede, la registrazione continua passando automaticamente alla seconda scheda quando lo spazio sulla prima si esaurisce.

3 Regolare l'angolazione del monitor LCD per una visione ottimale.

Se si desidera utilizzare il mirino, piegare il monitor LCD nella posizione di chiusura e regolare l'inclinazione del mirino.

4 Impostare l'interruttore di accensione su ON.

La videocamera si accende.

Quando si utilizza il telecomando, attivare la modalità di comando a distanza (pagina 34).

Nota

Quando si tiene la videocamera per l'impugnatura, sostenerla dalla parte inferiore con la mano sinistra.

Registrazione

5 Regolare diaframma, otturatore elettrico e bilanciamento del bianco, in base alle esigenze.

Vedere "Regolazione del diaframma" a pagina 55,

Mettere a fuoco il soggetto.

7 Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

(Se si utilizza il telecomando a infrarossi, premere il tasto REC contemporaneamente al tasto non contrassegnato).

Le spie di controllo anteriore e posteriore si accendono e la registrazione ha inizio.

8 Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il tasto REC START/ STOP.

(Se si utilizza il telecomando a infrarossi, premere il tasto REC PAUSE contemporaneamente al tasto non contrassegnato).

La registrazione si interrompe e la videocamera passa alla modalità STBY (registrazione in standby).

Nota

Se si preme il tasto REC START/STOP per avviare la registrazione successiva mentre non è ancora stata completata la scrittura dei dati precedenti, può venire visualizzato il messaggio "Cannot Proceed" e la registrazione potrebbe non avviarsi.

Per registrare segnali di ingresso esterni

Impostando "Input Source Select" del menu VIDEO SET da "Camera" (impostazione predefinita) a "i.LINK" è possibile registrare un fed stream HDV tramite il connettore i.LINK (HDV/DV).

Per ulteriori informazioni, consultare "Registrazione di segnali in ingresso esterni" a pagina 159.

Per prevenire errori di attivazione o disattivazione

Il tasto REC START/STOP sulla maniglia è dotato di un coperchio di protezione. Se non si utilizza il tasto REC START/STOP sulla maniglia, si consiglia di coprirlo.

41

[&]quot;Impostazione del guadagno" a pagina 51,

[&]quot;Impostazione dell'otturatore elettronico" a pagina 53.

[&]quot;Regolazione del bilanciamento del bianco" a pagina 46.

Controllo dell'ultimo clip registrato (Rec Review)

9 Premere il tasto REC REVIEW.

La funzione Rec Review (pagina 66) è attivata e l'ultimo clip registrato viene riprodotto per il tempo specificato nel monitor LCD/schermo del mirino.

Quando la riproduzione raggiunge la fine del clip, la videocamera torna alla modalità STBY (registrazione in standby).

Per cancellare i clip

Per cancellare l'ultimo clip registrato, utilizzare la funzione Last Clip DEL.

Vedere "Cancellazione dell'ultimo clip registrato" a pagina 88.

Per eliminare tutti i clip registrati da una scheda di memoria, utilizzare la funzione All Clips DEL.

Vedere "Cancellazione collettiva dei clip" a pagina 88.

Per specificare un clip da eliminare, utilizzare la schermata delle miniature.

Vedere "Cancellazione dei clip" a pagina 105.

Clip (dati di registrazione)

Quando si arresta la registrazione, il video, l'audio e i dati accessori dall'inizio alla fine della registrazione vengono salvati come un unico clip su una scheda di memoria SxS.

Nome del clip

Per ogni clip registrato con questa videocamera viene automaticamente generato un nome in base al metodo selezionato con "Auto Naming" (pagina 143) in "Clip" del menu OTHERS. L'impostazione predefinita di "Auto Naming" è "Plan", con cui viene applicato un nome di clip definito nei metadati di pianificazione. Modificare l'impostazione "Auto Naming" a "Title" per applicare un nome di clip composto da un numero di caratteri alfanumerici compreso tra 4 e 46 e 4 caratteri numerici.

Esempio: ABCD0001

È possibile specificare il blocco da 4 a 46 caratteri alfanumerici come desiderato utilizzando "Clip" nel menu OTHERS prima di iniziare la registrazione. (Non è modificabile dopo la registrazione).

Il valore delle 4 cifre viene incrementato automaticamente in sequenza.

Note sui clip

I prodotti delle serie XDCAM EX limitano la dimensione massima dei file di un clip HD a 4 GB e quella di un clip SD a 2 GB. Se si continua a registrare per un periodo più lungo, i materiali registrati possono venire segmentati in più file, in base alla dimensione del file (il numero massimo delle partizioni è 99). La videocamera considera la registrazione continua come un clip anche se segmentato in più file. È possibile registrare un clip lungo proseguendo.

È possibile registrare un clip lungo proseguendo su due schede di memoria negli alloggiamenti A e B.

Per copiare dei clip in un'unità disco rigido o simili con un computer, si raccomanda l'utilizzo del software applicativo dedicato contenuto nel CD-ROM in dotazione.

Nota

Se la copia viene eseguita utilizzando Explorer (Windows) o Finder (MAC), la continuità e le relazioni tra i materiali registrati potrebbero non venire mantenute.


Durata massima di un clip

In modalità HD, un clip può essere lungo al massimo 24 ore. Se un clip eccede 24 ore, verrà diviso automaticamente.

Selezione del formato video

È possibile selezionare vari formati video per la registrazione/riproduzione utilizzando l'opzione "System" del menu OTHERS.

Il formato corrente viene visualizzato sullo schermo quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO.



Formati selezionabili

I formati selezionabili variano in base all'impostazione HD/SD e all'area d'uso (NTSC o PAL).

La selezione dell'area d'uso è possibile nella schermata delle impostazioni iniziali (pagina 25) oppure utilizzando "System" (pagina 142) del menu OTHERS.

Modalità HD

Quando la videocamera è impostata nella modalità HD, i formati video impostati riguardano la velocità di trasmissione bit di registrazione (HQ/SP), la dimensione dell'immagine registrata (risoluzione orizzontale), la velocità di registrazione dei fotogrammi e il sistema di scansione della registrazione (i/P).

Quando si seleziona un formato HQ, la registrazione viene eseguita con la velocità di trasmissione bit di 35 Mbps VBR.

Quando si seleziona un formato SP, la registrazione viene eseguita con la velocità di trasmissione bit compatibile HDV di 25 Mbps CBR.

Con "NTSC Area" o "NTSC(J) Area" selezionata

Formato	Indicazione su
	questa videocamera
HQ 1920 × 1080	HQ 1920/59.94i
59,94 interlacciato	
HQ 1440 × 1080	HQ 1440/59.94i
59,94 interlacciato	
SP 1440 × 1080	SP 1440/59.94i
59,94 interlacciato	
HQ 1920 × 1080	HQ 1920/29.97P
29,97 Progressivo	
HQ 1440 × 1080	HQ 1440/29.97P
29,97 Progressivo	
HQ 1920 × 1080	HQ 1920/23.98P
23,98 Progressivo	
HQ 1440 × 1080	HQ 1440/23.98P
23,98 Progressivo	
SP 1440 × 1080	SP 1440/23.98P
23,98 Progressivo	
HQ 1280 × 720	HQ 1280/59.94i
59,94 Progressivo	
HQ 1280 × 720	HQ 1280/29.97P
29,97 Progressivo	
HQ 1280 × 720	HQ 1280/23.98P
23,98 Progressivo	

Con "PAL Area" selezionato

Formato	Indicazione su
	questa videocamera
HQ 1920 × 1080	HQ 1920/50i
50 interlacciato	
HQ 1440 × 1080	HQ 1440/50i
50 interlacciato	
SP 1440 × 1080	SP 1440/50i
50 interlacciato	
HQ 1920 × 1080	HQ 1920/25P
25 Progressivo	
HQ 1440 × 1080	HQ 1440/25P
25 Progressivo	
HQ 1280 × 720	HQ 1280/50P
50 Progressivo	
HQ 1280 × 720	HQ 1280/25P
25 Progressivo	

Modalità SD (modalità DVCAM)

Se la videocamera è impostata sulla modalità SD, i formati video impostati riguardano la velocità di trasmissione bit di registrazione, il sistema di scansione della registrazione (i/P) e il formato (SQ/EC).

Quando si seleziona una modalità SD, la registrazione viene eseguita con la velocità di trasmissione bit di 25 Mbps CBR.

Con "NTSC Area" o "NTSC(J) Area" selezionata

Formato	Indicazione su questa videocamera
720 × 480	DVCAM59.94i SQ
59,94 interlacciato, squeeze	
720 × 480	DVCAM59.94i EC
59,94 interlacciato, edge	
crop	
720 × 480	DVCAM29.97P SQ
29,97 Progressivo, squeeze	
720 × 480	DVCAM29.97P EC
29,97 Progressivo, edge crop	

Con "PAL Area" selezionato

Formato	Indicazione su
	questa videocamera
720 × 576	DVCAM50i SQ
50 interlacciato, squeeze	
720 × 576	DVCAM50i EC
50 interlacciato, edge crop	
720 × 576	DVCAM25P SQ
25 Progressivo, squeeze	
720 × 576	DVCAM25P EC
25 Progressivo, edge crop	

Passaggio tra HD e SD


Per passare tra HD e SD utilizzare "HD/SD" in "System" del menu OTHERS.

Quando si modifica l'impostazione di menu, la videocamera si riavvia automaticamente, eseguendo la commutazione.

Nota

La commutazione HD/SD è disattivata durante registrazione e riproduzione.

Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu, visualizzare il menu OTHERS con e selezionare "HD/SD" da "System".



2 Selezionare la modalità prescelta.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.



3 Selezionare "Execute".

La videocamera si spegne automaticamente, quindi si riavvia attivando l'impostazione di menu.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

Per le voci di menu "Format" di "System" del menu OTHERS e "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET, le impostazioni per la modalità HD e quelle per la modalità SD sono memorizzate in modo indipendente. Quando si passa da HD e SD e viceversa, queste voci vengono impostate automaticamente alle condizioni corrispondenti alla modalità selezionata.

Modifica del formato

Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu, visualizzare il menu OTHERS con e selezionare "Format" da "System".



Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

I segnali dai connettori SDI OUT, VIDEO OUT e HDMI OUT vengono inoltre emessi secondo il formato selezionato con questo menu.


Per informazioni sui formati di output, consultare il Supplemento nel CD-ROM fornito "Manuals for Solid-State Memory Camcorder".

Nota sul formato di registrazione in modalità SP 1440/23.98P

Quando si registra in modalità SP 1440 × 1080 a 23.98P in modalità Progressivo (indicato come SP 1440/23.98P sulla videocamera), le immagini vengono registrate a 59.94 in modalità Interlacciato (indicato come SP 1440/59.94i) mediante elaborazione di riduzione.

Attivazione e disattivazione dei filtri ND

Sono disponibili filtri ND per mantenere l'apertura in una gamma corretta. Impostare l'interruttore ND FILTER in base alla luminosità del soggetto.

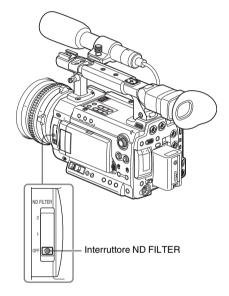

2: 1/64ND 1: 1/8ND

OFF: disattivato

Il numero di filtro ND viene visualizzato sullo schermo quando si preme il tasto DISPLAY/ BATT INFO.




Nota

Non viene ottenuta alcuna indicazione se l'interruttore ND FILTER è impostato su OFF.

45

Uso del filtro 5600K CC

Quando si preme il tasto 5600K CC, l'indicatore si accende e il filtro 5600K CC (compensazione colore elettrico) si attiva.

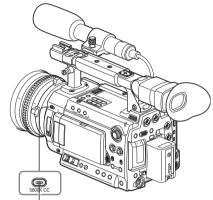

Tasto 5600K CC con indicatore

L'indicazione "5600K CC" viene visualizzata sullo schermo quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO.



Nota

Non è possibile modificare l'impostazione On/ Off 5600K CC se è in corso la regolazione di bilanciamento del bianco o del nero automatico o se la regolazione di bilanciamento del bianco è impostata sulla modalità ATW.

Regolazione del bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco deve essere regolato per adattarsi alla temperatura del colore della fonte di illuminazione.

È possibile selezionare la modalità di regolazione secondo le condizioni di ripresa.

Modalità preimpostata

La temperatura del colore viene impostata al valore predefinito (impostazione di fabbrica: 3200K) in questa modalità. Selezionare questa modalità in mancanza di tempo per regolare il bilanciamento del bianco o quando si desidera fissare il bilanciamento del bianco a una condizione impostata per un profilo immagine.

Modalità Memoria A, modalità Memoria B

- Il bilanciamento del bianco viene impostato al valore archiviato nella memoria A o nella memoria B.
- Premendo il tasto AUTO WHT BAL viene eseguito il bilanciamento automatico del bianco e il valore regolato viene salvato nella memoria A o nella memoria B.

Modalità ATW (Bilanciamento automatico del bianco)

In questa modalità la videocamera regola automaticamente il bilanciamento del bianco alla condizione adeguata.

Al variare della temperatura del colore della fonte di illuminazione, il bilanciamento del bianco viene eseguito automaticamente.

È possibile selezionare cinque gradi di velocità di regolazione con "ATW Speed" (pagina 125) nel menu CAMERA SET.


Conservazione del valore ATW

Quando la funzione ATW Hold viene assegnata a un tasto programmabile, è possibile conservare temporaneamente il valore ATW per fissare il bilanciamento del bianco, anche nella modalità ATW, premendo il tasto. Per i dettagli sui tasti programmabili, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 67.

Selezione della modalità di regolazione

È possibile selezionare la modalità Preimpostata, la modalità Memoria A o la modalità ATW (Memoria B) con l'interruttore WHITE BALANCE.

Nella posizione B dell'interruttore WHITE BALANCE la modalità ATW è assegnata per impostazione predefinita. È possibile cambiare l'impostazione con "White Switch " (pagina 124) nel menu CAMERA SET per selezionare la modalità Memoria B.

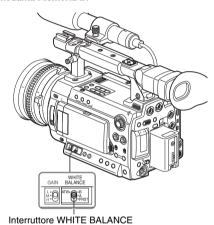

B: modalità ATW o Memoria B A: modalità Memoria A PRST: modalità preimpostata

Assegnando la funzione ATW on/off a un tasto programmabile è possibile attivare/disattivare in modo indipendente ATW.

Per i dettagli sui tasti programmabili, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 67.

Quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO, la modalità di regolazione e la temperatura del colore correnti vengono visualizzate sullo schermo.



ATW: modalità ATW
W:A: modalità Memoria A
W:B: modalità Memoria B
W:P: modalità preimpostata

Esecuzione del bilanciamento automatico del bianco

Effettuare la regolazione del bilanciamento del bianco automatica in base alla temperatura del colore della fonte di illuminazione.

Il valore di regolazione può essere salvato nella memoria A o B.

Nota

Il bilanciamento automatico del bianco non è possibile in modalità preimpostata.

- Per salvare il valore di regolazione in memoria, selezionare la modalità Memoria A o Memoria B.
- 2 Selezionare il filtro ND adeguato in base alle condizioni di illuminazione.
- 3 Collocare un soggetto bianco sotto le stesse condizioni di illuminazione e riprendere in modo da ottenere un'area bianca sullo schermo.


È anche possibile utilizzare un oggetto bianco (un panno bianco, un muro bianco, ecc.) vicino al soggetto. Verificare che non siano presenti punti di elevata illuminazione sullo schermo.

4 Regolare l'apertura del diaframma dell'obiettivo.

Impostarla alle condizioni adeguate se è selezionata la modalità di regolazione manuale del diaframma.

5 Premere il tasto AUTO WHT BAL.

Viene avviato il bilanciamento automatico del bianco.

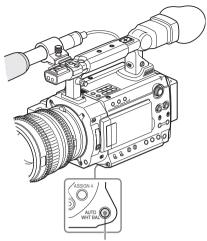

Tasto AUTO WHT BAL

Durante la regolazione viene visualizzato un messaggio di avanzamento sullo schermo. Quando la regolazione viene completata correttamente, il messaggio cambia in informazione di completamento e viene visualizzata la temperatura del colore ottenuta.

- Quando si esegue la regolazione in una modalità memoria, il valore regolato viene salvato nella memoria (A o B) selezionata al punto 1.
- Quando si esegue la regolazione in modalità ATW, viene ripresa la regolazione in ATW.

Se il bilanciamento automatico del bianco non riesce

Viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo per circa tre secondi.

Se viene visualizzato il messaggio di errore, provare a ripetere il bilanciamento automatico del bianco.

Se il messaggio di errore continua a venire visualizzato dopo diversi tentativi, consultare il rappresentante dell'assistenza Sony.

Regolazione del bilanciamento del nero

Con questa videocamera è possibile regolare il bilanciamento del nero con il menu. Per la regolazione utilizzare il menu CAMERA SET


Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

1 Chiudere il diaframma.

Quando si utilizza un obiettivo in cui è possibile chiudere il diaframma, come l'obiettivo fornito con il modello PMW-F3K, chiudere il diaframma.

Se si utilizza un obiettivo su cui non è possibile chiudere completamente il diaframma, coprire l'obiettivo completamente con il relativo coperchio o simile.

2 Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu, visualizzare il menu CAMERA SET con e selezionare "Auto Black Bal." dal menu.



3 Selezionare "Execute" per avviare la regolazione del bilanciamento del nero.

Nel corso della regolazione, viene visualizzato un messaggio sullo stato di avanzamento. Al termine della regolazione, viene visualizzato un messaggio di completamento.

Visualizzazione degli indicatori e dei motivi zebrati

Durante la registrazione, è possibile inserire diversi indicatori e motivi zebrati nell'immagine nel monitor LCD/schermo del mirino. Questo non influisce sui segnali di registrazione.

Visualizzazione degli indicatori

Utilizzare "Marker" del menu LCD/VF SET.
Premere il tasto MENU per impostare la
videocamera sulla modalità Menu, visualizzare il
menu LCD/VF SET con e selezionare
"Marker" dal menu.



Attivazione degli indicatori

- Impostare "Setting" su "On" quindi attivare/ disattivare separatamente gli indicatori.
 Non viene visualizzato alcun indicatore quando "Setting" è "Off".
- Assegnando la funzione di attivazione/ disattivazione degli indicatori a uno dei tasti programmabili è possibile operare "Setting: On/ Off" premendo il tasto.

Per i tasti programmabili, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 67.

Visualizzazione dell'indicatore dell'area di sicurezza

Impostare "Safety Zone" su "On" per inserire l'indicatore dell'area di sicurezza sullo schermo. Con "Safety Area" è possibile selezionare la dimensione dell'indicatore dell'area di sicurezza tra 80%, 90%, 92,5% e 95% dell'area dell'immagine.

Esempio: 95%



Quando l'indicatore del formato è attivo, l'indicatore dell'area di sicurezza mostra l'area effettiva all'interno dell'indicatore del formato.

Visualizzazione dell'indicatore del centro

Impostare "Center Marker" su "On" per inserire l'indicatore del centro nell'area dello schermo.



Visualizzazione dell'indicatore del formato

Impostare "Aspect Marker" su "Line" o "Mask" per inserire l'indicatore del formato nell'area dello schermo.

Line: per visualizzare come linee bianche
Mask: per visualizzare abbassando il livello del
segnale video delle aree esterne all'intervallo
dell'indicatore

È possibile selezionare il rapporto dell'indicatore di formato tra 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1,66:1, 1,85:1, 2,35:1 e 2,4:1 con "Aspect Select".

Esempio: 4:3



Se si imposta "Aspect Marker" su "Mask", è possibile modificare la luminosità delle immagini al di fuori dell'indicatore dell'aspetto con

"Aspect Mask". È possibile selezionare nella gamma tra 0% e 90% (passi di 10%).

Nota

Non viene visualizzato alcun indicatore dell'aspetto quando si seleziona un formato video EC (Edge Crop) in modalità SD.

Visualizzazione delle cornici guida

Impostare "Guide Frame" su "On" per inserire le cornici guida nell'area dello schermo.



Visualizzazione dei motivi zebrati


Un motivo zebrato può essere inserito nell'immagine del monitor LCD/schermo del mirino per controllare il livello di luminanza corretto.

Motivi zebrati impostati in fabbrica 1 (70%) 2

2 (100%)

Attivazione/disattivazione della visualizzazione del motivo zehrato


Premendo il tasto ZEBRA si attiva/disattiva la visualizzazione del motivo zebrato.

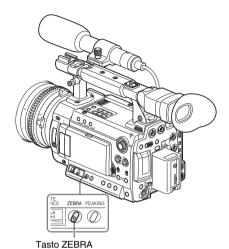

Modifica del motivo zebrato

Utilizzando il tasto "Zebra" del menu LCD/VF SET, è possibile cambiare il motivo zebrato da visualizzare.

Premere il tasto MENU per impostare la videocamera sulla modalità Menu, visualizzare il menu LCD/VF SET con e selezionare "Zebra" dal menu.



Zebra Select

Selezionare i motivi zebrati da visualizzare.

- 1 (Zebra1): per visualizzare un motivo zebrato nell'area del ±10% centrando il livello video impostato con "Zebra1 Level".
- **2 (Zebra2):** per visualizzare un motivo zebrato per il livello video oltre il 100%

Both: per visualizzare sia Zebra1 sia Zebra2.

Zebra1 Level

Impostare il livello centrale di Zebra1 nell'intervallo dal 50 al 107%. L'impostazione predefinita è 70%.

Impostazione del guadagno

È possibile impostare il guadagno dell'amplificatore video in base alla luminosità del soggetto.

Selezionare la modalità di impostazione richiesta dalle condizioni di ripresa.

Modalità guadagno fisso (regolazione manuale del guadagno)

Selezionare il guadagno dell'amplificatore video, utilizzando l'interruttore o un'operazione di menu.

Modalità AGC (controllo automatico del guadagno)

Il guadagno dell'amplificatore video viene regolato automaticamente in base alla luminosità dell'immagine.


Registrazione con guadagno fisso

Selezione del guadagno con l'interruttore

Selezionare il guadagno, utilizzando l'interruttore GAIN.

Nota

Quando è attiva la modalità AGC, non è possibile selezionare il guadagno fisso.

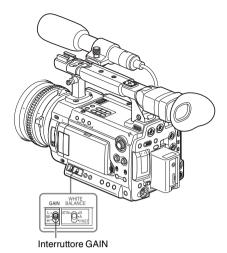


I valori di guadagno in ciascuna posizione dell'interruttore vengono impostati in fabbrica come indicato di seguito:

L: 0 dB M: 6 dB H: 12 dB

Questi valori possono essere modificati nell'intervallo da –3 dB a +18 dB, utilizzando il menu CAMERA SET.

Per cambiare

Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu, visualizzare il menu CAMERA SET con e selezionare "Gain Setup" dal menu.



Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

Quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO, il valore di guadagno corrente viene visualizzato sullo schermo.



L'indicazione in dB può essere modificata in una in valore ISO cambiando l'impostazione "Gain Setting" di "Display On/Off" (pagina 133) nel menu LCD/VF SET.



Registrazione in modalità AGC

È possibile attivare la modalità AGC impostando "AGC" su "On" con "TLCS" (pagina 124) del menu CAMERA SET

Impostazione dell'otturatore elettronico

L'otturatore elettronico della videocamera consente di modificare la velocità dell'otturatore (il tempo di accumulazione per fotogramma di registrazione).

L'otturatore elettronico può essere regolato automaticamente o manualmente secondo necessità

Modalità Otturatore automatico

La velocità dell'otturatore viene regolata automaticamente in base alla luminosità dell'immagine.

Modalità otturatore fisso (regolazione manuale)

La registrazione viene eseguita con una specifica velocità dell'otturatore (tempo di accumulazione).

Modalità Standard (modalità Speed/Angle)

Queste modalità possono risultare particolarmente efficaci quando si desidera registrare un soggetto in rapido movimento con poca sfocatura.

È possibile selezionare la modalità Speed o la modalità Angle. In modalità Angle, è possibile specificare la velocità dell'otturatore impostando l'angolo dell'otturatore.

Modalità ECS (Extended Clear Scan)

Specificare la velocità dell'otturatore per frequenza. Questa modalità è utilizzabile per eseguire la ripresa dello schermo del monitor eliminando le bande orizzontali.

Modalità Otturatore lento

La velocità dell'otturatore viene specificata in numero di fotogrammi accumulati.

Ripresa in modalità Otturatore automatico


È possibile attivare la modalità Otturatore automatico impostando "Auto Shutter" su "On" con "TLCS" (pagina 124) del menu CAMERA SET.

Ripresa in modalità otturatore fisso

Quando si imposta l'interruttore SHUTTER su ON, l'otturatore fisso viene attivato nella modalità e con la velocità dell'otturatore specificata con "Shutter" nel menu CAMERA SET.

Nota


Quando la modalità Otturatore automatico è impostata su ON, l'otturatore fisso non è selezionabile.

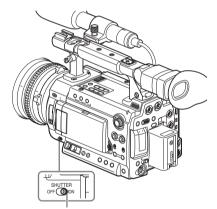

Interruttore SHUTTER

Impostazione di velocità e modalità otturatore

È possibile impostare la modalità e la velocità dell'otturatore con il menu CAMERA SET. Premere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu, visualizzare il menu CAMERA SET con e selezionare "Shutter".



Modalità Speed (velocità standard)

Impostare "Mode" su "Speed" e specificare il tempo ([1/valore di impostazione] sec.) con "Shutter Speed".

I valori di impostazione disponibili variano a seconda della velocità di trasmissione dei fotogrammi corrente.

Valacità di Valacità dell'atturatore (sec.)

velocita ui	velocita dell'otturatore (sec.)
trasmissione	
dei	
fotogrammi	
59.94i,	¹ / ₆₀ , ¹ / ₁₀₀ , ¹ / ₁₂₀ , ¹ / ₁₂₅ , ¹ / ₂₅₀ , ¹ / ₅₀₀ ,
59.94P	1/ 1/
50i, 50P	¹ / ₁₀₀₀ , ¹ / ₂₀₀₀
23.98P	1/32, 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120,
	$^{1}/_{125}$, $^{1}/_{250}$, $^{1}/_{500}$, $^{1}/_{1000}$, $^{1}/_{2000}$
25P	$1/_{33}$, $1/_{50}$, $1/_{60}$, $1/_{100}$, $1/_{120}$, $1/_{125}$, $1/_{250}$,
	¹ / ₅₀₀ , ¹ / ₁₀₀₀ , ¹ / ₂₀₀₀
29.97P	1/ ₄₀ , 1/ ₅₀ , 1/ ₆₀ , 1/ ₁₀₀ , 1/ ₁₂₀ , 1/ ₁₂₅ , 1/ ₂₅₀ ,
	¹ / ₅₀₀ , ¹ / ₁₀₀₀ , ¹ / ₂₀₀₀

Modalità Angle (angolo standard)

Impostare "Mode" su "Angle" e specificare l'angolo dell'otturatore con "Shutter Angle". È possibile selezionare tra 11,25°, 22,5°, 45°, 72°, 86,4°, 90°, 144°, 150°, 172,8°, 180° e 216,0°.

Nota

Se la velocità fotogrammi è impostata a un valore tra 1 e 16 in modalità rallentatore e movimento rapido, non è possibile selezionare 72°, 86,4°, 144°, 150°, 172,8° o 216,0°.

Modalità ECS (Extended Clear Scan)


Impostare "Mode" su "ECS" e specificare la frequenza con "ECS Frequency". I valori di impostazione disponibili variano a seconda della velocità di trasmissione dei fotogrammi corrente.

Quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO, vengono visualizzati la modalità dell'otturatore corrente e il valore impostato.



Ripresa in modalità otturatore lento

Selezionare "Slow Shutter" dal menu CAMERA SET.



Impostare "Setting" su "On" e specificare il numero di fotogrammi accumulati con "Number of Frames".

È possibile scegliere nell'intervallo da 2 a 8 fotogrammi.

Note

- Non è possibile utilizzare Slow Shutter se il formato video è SP 1440/23.98P, la videocamera è in modalità rallentatore e movimento rapido, oppure "Auto Shutter" è "On".
- Se è selezionato un formato del sistema interlacciato, non è possibile modificare l'impostazione Slow Shutter On/Off nelle seguenti condizioni:
 - -Registrazione in corso.
 - —Registrazione cache attiva.
 - —Un'impostazione che include "HDV" o "DVCAM" viene selezionata con "SDI/ HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET.

Regolazione del diaframma

Regolare l'apertura del diaframma tramite l'anello diaframma dell'obiettivo in base alla luminosità del soggetto.

Per il funzionamento dell'obiettivo, consultare la relativa guida operativa.

Per obiettivi che supportano l'indicazione di posizione del diaframma, sullo schermo viene visualizzata l'impostazione corrente quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO.



Se l'impostazione "TLCS" (controllo livello totale) del menu CAMERA SET è stata modificata, l'impostazione corrente viene indicata con un simbolo prima del valore del diaframma.

- ++: apertura di uno stop ulteriore
- +: apertura di un mezzo stop ulteriore
- Nessun simbolo: standard
- -: chiusura di un mezzo stop ulteriore
- --: chiusura di uno stop ulteriore

Per informazioni su TLCS, vedere "TLCS" (pagina 124) in "Elenco dei menu di impostazione".

Regolazione dello zoom

Quando si usa un teleobiettivo, ruotare l'anello dello zoom dell'obiettivo per regolare lo zoom.

Per il funzionamento dell'obiettivo, consultare la relativa guida operativa.

Per gli obiettivi che supportano l'indicazione della posizione di zoom, la posizione corrente viene visualizzata sullo schermo nell'intervallo da 0 (grandangolo) a 99 (teleobiettivo) quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO.



L'indicazione numerica può essere modificata in una barra cambiando l'impostazione "Zoom Position" di "Display On/Off" (pagina 133) nel menu LCD/VF SET.



Quando si utilizza un obiettivo power zoom opzionale, è possibile regolare lo zoom con la leva per funzionalità servo zoom (pagina 14) sull'impugnatura o il tasto ZOOM T/W sul telecomando (pagina 18).

È inoltre possibile utilizzare i tasti programmabili 1 e 2 o 6 e 7 come tasti per funzionalità servo zoom assegnando le funzioni Zoom Tele e Zoom Wide ai tasti.

Per informazioni sui tasti programmabili, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" (pagina 67).

Tramite "Zoom Limit" del menu CAMERA SET, è possibile limitare la gamma operativa dell'obiettivo power zoom.

Quando si imposta "Zoom Limit" a "Range1" o "Range2", viene visualizzato "!Zxx" o "!W" per l'indicazione della posizione dello zoom sullo schermo.

Per informazioni su Zoom Limit, vedere "Zoom Limit" (pagina 126) in "Elenco dei menu di impostazione".

Regolazione della messa a fuoco

Ruotare l'anello di messa a fuoco per mettere a fuoco mentre si osserva l'immagine nel monitor LCD/schermo del mirino.


Per il funzionamento dell'obiettivo, consultare la relativa guida operativa.

Expanded Focus

Quando si preme il tasto EXPANDED FOCUS, l'area centrale dell'immagine viene ingrandita nel monitor LCD/schermo del mirino, facilitando la regolazione della messa a fuoco.

Premere nuovamente il tasto EXPANDED FOCUS o lasciare il regolatore della messa a fuoco immobile per 5 secondi per riprendere la normale angolazione per la registrazione.

Tasto EXPANDED FOCUS

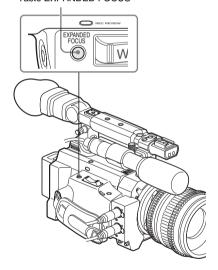


Peaking

Quando si preme il tasto PEAKING, si attiva la funzione peaking. Questa funzione accentua i contorni delle immagini nel monitor LCD/ schermo del mirino, facilitando la messa a fuoco manuale.

Questa funzione non influisce sui segnali di registrazione.

Il livello di nitidezza e il colore dei contorni possono essere impostati con "Peaking" (pagina 131) nel menu LCD/VF SET.

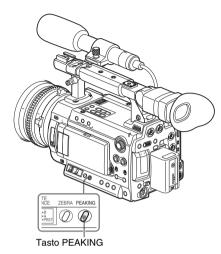

Riduzione dello sfarfallio

Per ridurre lo sfarfallio, provare uno dei due metodi seguenti:

Impostazione della velocità dell'otturatore in base alla frequenza di alimentazione

Attivare l'otturatore elettronico (pagina 53) e impostare la velocità dell'otturatore in base alla frequenza di alimentazione.

Con frequenza di 50 Hz

Impostare la velocità dell'otturatore a $^{1}/_{50}$ o $^{1}/_{100}$ secondi.

Con frequenza di 60 Hz

Impostare la velocità dell'otturatore a $^{1}/_{60}$ o $^{1}/_{120}$ secondi.

Utilizzo della funzione di riduzione dello sfarfallio

Impostare "Mode" di "Flicker Reduce" (pagina 122) del menu CAMERA SET su "Auto" o "On" e impostare "Frequency" per la frequenza di alimentazione (50 Hz o 60 Hz).

Nota

Se la velocità di trasmissione dei fotogrammi per la registrazione è prossima alla frequenza di alimentazione, lo sfarfallio potrebbe non essere ridotto abbastanza anche se si attiva la funzione di riduzione dello sfarfallio. In questi casi, utilizzare l'otturatore elettronico.

Impostazioni consigliate per la funzione di riduzione dello sfarfallio

Frequency

Impostare sempre "Frequency" con il valore di frequenza di alimentazione appropriato alla portata della videocamera.

Modalità

 Si raccomanda di impostare "Mode" su "Off" per riprese all'esterno o quando l'illuminazione non provoca sfarfallii. (È possibile impostare anche "Auto" ma a queste condizioni la funzione di riduzione degli sfarfallii può causare una compensazione eccessiva). • Si consiglia di impostare "Mode" su "Auto" per riprese all'esterno o quando l'illuminazione crea sfarfallii ad esempio con lampade fluorescenti, al sodio o ai vapori di mercurio. (Se si effettuano riprese continuate quando l'illuminazione può provocare sfarfallii, "Mode" deve essere impostato su "On").

Le impostazioni "Mode" consigliate, sono indicate di seguito.

Flicker	Condizioni ambientali	
Reduce/	Illuminazione	Illuminazione
Mode	che provoca	che non provoca
	sfarfallii	sfarfallii
Auto	Consigliato	Accettabile
On	Accettabile	Non consigliato
Off	Non consigliato	Consigliato

Nota

La funzione di riduzione dello sfarfallio non è attiva se i segnali vengono emessi dai connettori HD SDI A/B (Dual-Link).

Impostazione dei dati temporali

I dati temporali, quali i codici temporali, i bit utente e l'orario vengono registrati insieme alle immagini.

Modalità di funzionamento del codice temporale

Per il codice temporale, è possibile selezionare tre modalità di funzionamento e la modalità Clock, orologio.

Modalità Rec Run

Il codice temporale avanza solo durante la registrazione. La continuità del codice temporale viene mantenuta tra i clip nella sequenza di registrazione finché non viene sostituita la scheda di memoria SxS.

Se si rimuove la scheda di memoria e si registra su un'altra scheda, il codice temporale non continuerà quando si reinserisce la prima scheda nell'alloggiamento.

Modalità Free Run

Il codice temporale continua ad avanzare a prescindere dalla registrazione.

Modalità Regen

Il codice temporale avanza solo durante la registrazione.

Quando si inserisce un'altra scheda di memoria la videocamera avvia la registrazione successiva in modo che il codice temporale continui dall'ultimo codice temporale registrato sulla scheda.

Modalità Clock

L'ora corrente viene registrata come codice temporale.

Note

 Durante la registrazione a intervalli, la registrazione per fotogrammi, la registrazione in modalità rallentatore o movimento rapido, il codice temporale avanza in modalità Rec Run indipendentemente dall'impostazione "Run" se "Mode" dell'opzione "Timecode" viene impostata su "Preset" con il menu TC/UB SET. Se viene impostato "Clock", il codice temporale avanza in modalità Regen.

 Se è attiva la funzione di cache immagine (P.Cache Rec Setting: On), il codice temporale avanza sempre in modalità Free Run. Se la funzione di registrazione cache immagine è disattivata, la modalità Run selezionata con il menu TC/UB SET viene ripristinata.

Impostazione del codice temporale

Specificare il codice temporale da registrare con "Timecode" e "TC Format" nel menu TC/UB SET

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.



Impostazione del codice temporale a un valore desiderato

- 1 Impostare "Mode" in "Timecode" su "Preset".
- 2 Specificare il valore del codice temporale nella riga Setting e selezionare "SET".

Ripristino del codice temporale

È possibile ripristinare il codice temporale da registrare nelle modalità di funzionamento a "00:00:00:00".

- 1 Selezionare "Reset" in "Timecode".
- 2 Selezionare "Execute".

Utilizzo della data e ora effettiva come codice temporale

Impostare "Mode" di "Time Code" su "Clock".

L'ora dell'orologio integrato viene registrata come codice temporale.

Commutazione tra DF e NDF del codice temporale

Utilizzando "TC Format" nel menu TC/UB SET, è possibile alternare tra DF (modalità drop frame) e NDF (modalità non drop frame) del codice temporale.

Tuttavia, tenere presente che la modalità è fissata a DF o NDF a prescindere dall'impostazione di TC Format, in base all'impostazione di velocità di trasmissione dei fotogrammi corrente.

Limitazioni per il codice temporale

L'impostazione del codice temporale è limitata dal formato video corrente.

Formati video	Impostazione	TC Format
	fotogrammi	
HQ 1920/59.94i	00 - 29	DF/NDF
HQ 1920/29.97P		commutabile (DF
HQ 1440/59.94i		fisso in modalità
HQ 1440/29.97P		Clock)
SP 1440/59.94i		
DVCAM59.94i SQ		
DVCAM59.94i EC		
DVCAM29.97P SQ		
DVCAM29.97P EC		
HQ 1920/50i	00 - 24	NDF fisso
HQ 1920/25P		
HQ 1440/50i		
HQ 1440/25P		
SP 1440/50i		
DVCAM50i SQ		
DVCAM50i EC		
DVCAM25P SQ		
DVCAM25P EC		
HQ 1920/23.98P	00 - 23 1)	NDF fisso 2)
HQ 1440/23.98P		
HQ 1280/23.98P		
SP 1440/23.98P	00 - 29 3)	DF/NDF
		commutabile (DF
		fisso in modalità
		Clock)

Formati video	Impostazione fotogrammi	TC Format
HQ 1280/59.94P	00 - 29	DF/NDF commutabile (DF
	(conteggio doppio)	fisso in modalità
		Clock)
HQ 1280/50P	00 - 24 (conteggio doppio)	NDF fisso
HQ 1280/29.97P	00 - 29	DF/NDF commutabile (DF fisso in modalità Clock)
HQ 1280/25P	00 - 24	NDF fisso

1) Le cifre del fotogramma in "Setting" sono limitate a 00, 04, 08, 12, 16, e 20.

Il fotogramma all'inizio della registrazione è limitato a 00, 04, 08, 12, 16 o 20.

Non appena l'uscita del connettore SDI OUT diviene 60i a causa del processo di riduzione 2-3 tranne quando "23.98P Output" (pagina 129) è impostato su "23.98PsF" per 1920/23.98P in modalità visualizzazione E-E/registrazione, le cifre del fotogramma del codice temporale aggiunte all'uscita del connettore SDI OUT cambiano ai valori nell'intervallo da 00 a 29.

 Anche in modalità Clock, il codice temporale può subire un graduale sfalsamento, poiché viene conteggiato per NDF.

Poiché ogni uscita diviene un video di riduzione 2-3, a meno che non sia proveniente dai connettori SDI OUT e HDMI OUT con "23.98P Output" (pagina 129) impostato su "23.98PsF" per 1920/23.98P in, sul display può essere presente un campo con codici temporali doppi.

3) Con DF, è possibile impostare le cifre del fotogramma come desiderato nell'intervallo da 00 a 29. Con NDF, il fotogramma all'inizio della registrazione è limitato a 00, 05, 10, 15, 20 o 25.

Impostazione dei bit utente

È possibile aggiungere un numero esadecimale di 8 cifre per le immagini come bit utente. È anche possibile impostare i bit utente alla data corrente.

Utilizzare "User Bit" nel menu TC/UB SET.



Impostazione delle otto cifre come desiderato

- 1 Impostare "Mode" in "Users Bit" su "Fix".
- 2 Specificare i valori nella riga Setting e selezionare "SET".

È possibile impostare cifre esadecimali da A a F con le lettere corrispondenti.

Registrazione della data corrente come bit utente

Impostare "Mode" in "Users Bit" su "Date".

La data corrente viene visualizzata nella riga Setting.

Visualizzazione dei dati temporali

In modalità Visualizzazione E-E/Registrazione, premendo il tasto DISPLAY/BATT INFO i dati temporali vengono visualizzati sullo schermo.



L'indicazione passa dal codice temporale ai bit utente alla durata della registrazione ogni volta che si preme il tasto TC/U-BIT/DURATION.


Visualizzazione	Descrizione
TCG **:**:**	Codice temporale
CLK **:**:**	Codice temporale (modalità
	Clock)
UBG ** ** **	Bit utente
DUR **:**:**	Durata dall'inizio della
	registrazione

Registrazione di segnali audio

È possibile registrare due canali audio (CH-1/ CH-2) (registrazione PCM lineare) in sincrono con la registrazione video.

Collegare il microfono fornito o un'origine audio esterna.

Per ulteriori informazioni, consultare "Collegamento del microfono" a pagina 33.

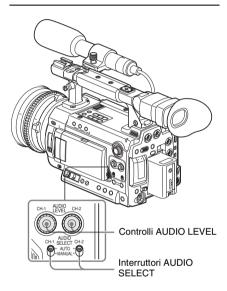

Regolazione dei livelli di registrazione audio

È possibile selezionare la modalità di regolazione automatica o manuale indipendentemente per ogni canale.

Per regolare i livelli automaticamente (AGC)

Quando gli interruttori AUDIO SELECT CH-1 e CH-2 sono impostati su AUTO, i livelli di registrazione audio vengono regolati automaticamente. È possibile selezionare due modalità AGC con "MIC AGC" di "Audio Input" (pagina 127) del menu AUDIO SET.

High: per la registrazione audio generica Low: per registrazioni musicali o in situazioni in cui può venire generata un'elevata pressione sonora

Per regolare i livelli manualmente

Impostare gli interruttori AUDIO SELECT CH-1 e CH-2 su MANUAL, e regolare i livelli di registrazione audio ruotando i controlli AUDIO LEVEL.

Impostare i controlli a 5 per l'impostazione di riferimento (0 dB). L'impostazione 10 equivale al livello massimo (+12 dB) e l'impostazione 0 al livello minimo $(-\infty)$.

I livelli di ingresso vengono visualizzati sullo schermo quando si preme il tasto DISPLAY/ BATT INFO



È possibile eseguire la regolazione di precisione della registrazione tramite "TRIM CH-1" e "TRIM CH-2" di "Audio Input" (pagina 127) del menu AUDIO SET, per registrazioni di alta qualità, regolare non solo i controlli AUDIO LEVEL ma anche "TRIM CH-1" e "TRIM CH-2" in modo da ottenere la sensibilità ottimale del microfono. Quando si eseguono regolazioni di precisione con "TRIM CH-1" e "TRIM CH-2", impostare i controlli AUDIO LEVEL su 5 e regolare le voci in modo da ottenere le indicazioni appropriate.

Se non è possibile valutare la pressione sonora massima, oppure si aspetta un'improvvisa pressione sonora, impostare "Limiter" di "Audio Input" (pagina 127) del menu AUDIO SET su "On".

Note

 Se si regolano manualmente i livelli di registrazione, verificare che non venga generata alcuna distorsione, controllando mediante cuffie, e così via. Se i controlli AUDIO LEVEL sono impostati a 5 o meno, i livelli di registrazione non raggiungeranno la scala piena.


Registrazione audio in modalità di registrazione speciali

- Non viene registrato alcun audio durante la registrazione a intervalli o la registrazione per fotogrammi.
- Non viene registrato alcun audio durante la registrazione in modalità rallentatore o movimento rapido se la velocità di registrazione dei fotogrammi è impostata su un valore diverso dalla velocità di riproduzione.

Monitoraggio dell'audio

È possibile monitorare i suoni registrati con la cuffia collegata al relativo connettore (mini jack stereo).

Connettore della cuffia

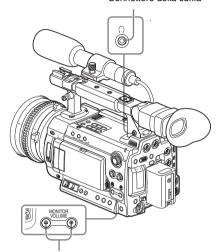

Tasti MONITOR VOLUME

Nota

In modalità Visualizzazione E-E/Registrazione l'altoparlante incorporato è disabilitato.

Per regolare il livello di monitoraggio audio

Utilizzare i tasti MONITOR VOLUME.


Premendo il tasto + si aumenta il volume,
premendo il tasto - lo si riduce. Per smorzare il
suono, impostarlo al livello minimo.

Durante la regolazione del volume, il livello viene
visualizzato come una barra sullo schermo.

Emissione di barre di colore e tono di riferimento

La videocamera può emettere un segnale a barre di colore al posto dell'immagine della telecamera. Un tono di riferimento a 1 kHz viene emesso con il segnale della barra di colore se "1kHz Tone" in "Audio Input" (pagina 127) è impostato su "On" con il menu AUDIO SET.

La barra di colore e i segnali del tono di riferimento sono emessi dai connettori HD SDI (A/B), SDI OUT, HDMI OUT e i.LINK (HDV/DV). Il connettore VIDEO OUT emette solo il segnale della barra di colore.

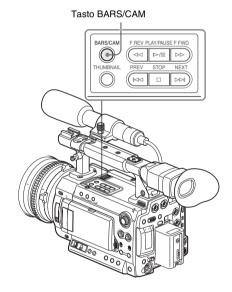

Premere il tasto BARS/CAM.

L'immagine della videocamera viene commutata in barre di colore.

Per tornare all'immagine della videocamera, premere il tasto un'altra volta.

È possibile selezionare il tipo di barre di colore con "Color Bar Type" (pagina 122) nel menu CAMERA SET.

Multi: barre di colore in multiformato ARIB **75%:** strisce verticali del 75% di luminanza

100%: strisce verticali del 100% di luminanza

Note

- Quando è in corso la registrazione dell'immagine della videocamera, non è possibile commutarla nell'immagine delle barre di colore anche se si preme il tasto BARS/ CAM. (È possibile commutare l'immagine delle barre di colore nell'immagine della videocamera).
- Non è possibile selezionare la modalità barra di colore nella modalità rallentatore e movimento rapido.

Registrazione di indicatori di ripresa

Quando si registrano indicatori di ripresa per le scene importanti di un clip registrato in modalità HD come dati accessori, è possibile accedere facilmente ai punti contrassegnati in una schermata Shot Mark, che visualizza solo scene con soli indicatori di ripresa. Viene così aumentata l'efficienza nel montaggio.

Per la schermata Shot Mark, vedere "Visualizzazione della schermata SHOT MARK (solo modalità HD)" a pagina 108.

La videocamera consente di registrare due tipi di indicatori di ripresa: indicatore di ripresa 1 e indicatore di ripresa 2.


È possibile registrare indicatori di ripresa secondo necessità durante la registrazione o aggiungerli dopo la registrazione durante il controllo delle immagini riprodotte.

Nota

Non è possibile registrare gli indicatori di ripresa per i clip registrati in modalità SD.

Inserimento di un indicatore di ripresa durante la registrazione

Attivare il telecomando a infrarossi (pagina 34) e utilizzare il tasto SHOTMARK 1 o 2.



Premere il tasto SHOTMARK 1 o 2 nel punto in cui si desidera inserire un indicatore.

Se la funzione Shot Mark1 o Shot Mark2 è assegnata a un tasto programmabile è possibile utilizzare anche quest'ultimo come alternativa (pagina 67).

Viene registrato un indicatore di ripresa del tipo corrispondente al tasto premuto.

Per le operazioni per l'aggiunta di indicatori di ripresa dopo la registrazione, vedere "Aggiunta di indicatori di ripresa durante la riproduzione (modalità HD)" a pagina 100 e "Aggiunta/ eliminazione degli indicatori di ripresa (solo modalità HD)" a pagina 109.

Per specificare un nome di indicatore di ripresa mediante i metadati di pianificazione, vedere "Definizione dei nomi degli indicatori di ripresa nei metadati di pianificazione" a pagina 92.

Aggiunta del contrassegno OK

Aggiungendo il contrassegno OK a un clip registrato in modalità HD, è possibile impedire l'eliminazione o divisione involontaria del clip. Il contrassegno OK consente inoltre di ottenere una schermata delle miniature contenente solo clip contrassegnati (schermata delle miniature OK-Clip) quando si preme il tasto THUMBNAIL.

Per la schermata delle miniature OK-Clip, vedere "Visualizzazione della schermata delle miniature OK-Clip (modalità HD)" a pagina 97.

Nota

Non è possibile aggiungere il contrassegno OK a clip registrati in modalità SD.

Per aggiungere il contrassegno OK nella modalità Visualizzazione E-E, assegnare la funzione contrassegno OK a un tasto programmabile.

Per l'assegnazione delle funzioni, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 67.

Aggiunta del contrassegno OK

Nella modalità Visualizzazione E-E, è possibile aggiungere il contrassegno OK all'ultimo clip registrato sulla scheda di memoria SxS correntemente selezionata.

Al termine della registrazione di un clip, premere il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione contrassegno OK.

Il messaggio "OK Mark" viene visualizzato sullo schermo per tre secondi.

Eliminazione del contrassegno OK

Nella modalità Visualizzazione E-E, è possibile eliminare il contrassegno OK aggiunto all'ultimo clip sulla scheda di memoria SxS correntemente selezionata.

1 Premere il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione contrassegno OK.

Viene visualizzato il messaggio di conferma "Execute/Cancel".

2 Selezionare "Execute".

Il contrassegno OK dell'ultimo clip viene eliminato.


Per aggiungere o eliminare il contrassegno OK a o da clip prima dell'ultimo

Utilizzare il menu di lavoro sui clip sulla schermata delle miniature.

Vedere "Aggiunta/eliminazione del contrassegno OK a/da un clip (solo modalità HD)" a pagina 104.

Rec Review

È possibile rivedere l'ultimo clip registrato sullo schermo (Rec Review).

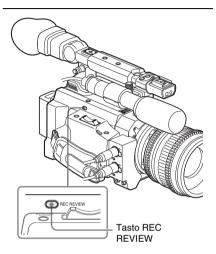

Premere il tasto REC REVIEW al termine della registrazione.

È possibile assegnare la funzione Rec Review a un tasto programmabile per utilizzarla (pagina 67).

Si avvia la riproduzione del blocco specificato del clip.

In Rec Review, vengono visualizzati gli ultimi 3 secondi, 10 secondi o l'intera parte del clip, a seconda dell'impostazione dell'impostazione di Rec Review (pagina 123) nel menu CAMERA SET. Viene impostato su 3 secondi in fabbrica. Rec Review termina alla fine del clip e viene ripreso lo stato STBY (registrazione in standby).

Per interrompere Rec Review

Premere il tasto REC REVIEW o STOP o il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione Rec Review.


Rec Review viene annullata, e ripreso lo stato STBY (standby registrazione).

Note

- Se la durata dell'ultimo clip registrato è inferiore al tempo (3 o 10 secondi) specificato per Rec Review, il clip viene riprodotto dall'inizio alla fine.
 - Se il clip è stato registrato in modalità SD e segmentato in più file in quanto la dimensione superava 2 GB, solo l'ultimo file viene riprodotto.
- Durante la riproduzione Rec Review, i tasti di controllo riproduzione diversi da STOP sono disabilitati.
- Se il formato video è stato modificato dopo la registrazione, Rec Review non può essere eseguita (eccetto se la modifica sia stata da SP 1440/23.98P a SP 1440/59.94i).
- I menu di impostazione e P.PROFILE non sono utilizzabili durante Rec Review.

Modifica delle funzioni dei tasti programmabili

La videocamera è dotata di quattro tasti programmabili a cui è possibile assegnare varie funzioni per comodità.

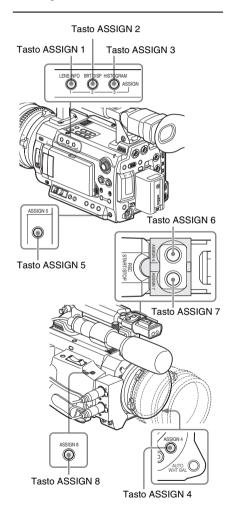

Le funzioni seguenti sono assegnate in fabbrica:

Tasto ASSIGN 1 (LENS INFO)

Attivazione/disattivazione dell'indicatore della profondità di campo

Tasto ASSIGN 2 (BRT DISP)

Attivazione/disattivazione dell'indicatore del livello di luminosità

Tasto ASSIGN 3 (HISTOGRAM)

Attivazione/disattivazione dell'indicatore istogramma

Tasti ASSIGN 4 e ASSIGN 5

Avvio/arresto della registrazione

Tasti ASSIGN 61), ASSIGN 71) e ASSIGN 8

Nessuna funzione assegnata (non attivo).

1) Quando è inserito un obiettivo opzionale power zoom, la funzione Zoom Tele è assegnata al pulsante ASSIGN 6 e la funzione Zoom Wide al pulsante ASSIGN 7.

Modifica delle funzioni

Utilizzare "Assign Button" nel menu OTHERS.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

1 Selezionare "Assign Button" nel menu OTHERS.



2 Selezionare il tasto a cui assegnare una funzione.

3 Selezionare la funzione da assegnare.

Funzione	Descrizione
Marker	Attivazione/disattivazione di tutti
	gli indicatori (indicatore dell'area
	di sicurezza, indicatore del
	centro, indicatore del formato,
	cornici guida)
Last Clip DEL	Eliminazione ultimo clip
ATW	Attivazione/disattivazione della
	funzione ATW
ATW Hold	Attivazione/disattivazione della
	funzione ATW Hold
Rec Review	Avvio/arresto di Rec Review
Rec	Avvio/arresto della registrazione
Picture Cache	Attivazione/disattivazione della
	modalità Picture Cache

Funzione	Descrizione
Freeze Mix	Avvio/arresto della funzione
	Freeze Mix
Expanded	Attivazione/disattivazione della
Focus	funzione Expanded Focus
Spotlight	Attivazione/disattivazione della
	modalità TLCS Spotlight
Backlight	Attivazione/disattivazione della
	modalità TLCS Backlight
IR Remote	Attivazione/disattivazione del
	telecomando a infrarossi
Shot Mark11)	Inserimento dell'indicatore di
	ripresa 1
Shot Mark21)	Inserimento dell'indicatore di
	ripresa 2
VF Mode	Commutazione della modalità
	del mirino (a colori/in bianco e
	nero)
BRT Disp	Attivazione/disattivazione
	dell'indicatore del livello di
	luminosità
Histogram	Attivazione/disattivazione
	dell'indicatore istogramma
Lens Info	Attivazione/disattivazione
	dell'indicatore della profondità di
	campo
OK Mark ¹⁾	Aggiunta/eliminazione del
	contrassegno OK
Zoom Tele ²⁾	Funzionamento dello zoom verso
	l'estremità teleobiettivo (valido
	solo quando è inserito un
	obiettivo power zoom. L'assegnazione dell'operazione è
	consentita solo tramite i tasti
	ASSIGN 1 o ASSIGN 6).
Zoom Wide ²⁾	Funzionamento dello zoom verso
Zoom Wide ²)	l'estremità grandangolo (valida
	solo quando è inserito un
	obiettivo power zoom.
	L'assegnazione dell'operazione è
	consentita solo tramite i tasti
	ASSIGN 1 o ASSIGN 6).
One Push AF	Attivazione messa a fuoco
	automatica One Push (valida solo
	quando è inserito un obiettivo
	opzionale che supporta il
	controllo della messa a fuoco)
One Push AE	Attivazione diaframma
	automatico One Push (valida solo
	quando è inserito un obiettivo
	opzionale che supporta il
	controllo del diaframma)
LCD/VF	Attivazione/disattivazione della
Adjust	barra del livello di luminosità/
	contrasto

Funzione	Descrizione
Send Main	Copia collettiva delle
Data	impostazione della videocamera
	dell'unità principale nell'unità
	secondaria (valida solo con 3D-
	Link attivo)
S-Log LUT	Funzione MLUT per attivazione/
	disattivazione uscita S-Log
Iris Sync ³⁾	Sincronizzazione One Push della
-	posizione dell'obiettivo
	dell'unità secondaria con quella
	dell'unità principale
Focus Sync ³⁾	Sincronizzazione One Push della
-	posizione della messa a fuoco
	dell'unità secondaria con quella
	dell'unità principale
Zoom Sync ³⁾	Sincronizzazione One Push della
•	posizione dello zoom dell'unità
	secondaria con quella dell'unità
	principale

- 1) Valido solo in modalità HD
- 2) Quando si imposta il tasto ASSIGN 1 o ASSIGN 6, la funzione Zoom Wide o Zoom Tele viene assegnata automaticamente al tasto accoppiato ASSIGN 2 o ASSIGN 7.
- 3) Valido per l'unità principale solo se è montato lo stesso obiettivo power zoom Sony sulle unità principale e secondaria e se 3D-Link è attivo

4 Uscire dal menu.


È possibile visualizzare le funzioni assegnate nella schermata di stato BUTTON/REMOTE (pagina 115).

Registrazione a intervalli

La funzione di registrazione a intervalli (registrazione time-lapse) è particolarmente efficace per riprese di oggetti che si muovono molto lentamente.

Il numero di fotogrammi specificato viene automaticamente registrato agli intervalli specificati.

Intervallo di registrazione (Interval Time)

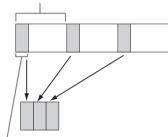

Numero di fotogrammi per una sessione di registrazione (Number of Frames)

Si consiglia di fissare la videocamera a un treppiedi o equivalente e utilizzare il telecomando a infrarossi per avviare/arrestare la registrazione anziché utilizzare la videocamera.

Note

- Non è possibile impostare su "On" la registrazione a intervalli contemporaneamente alla registrazione per fotogrammi, registrazione cache immagini, in modalità rallentatore o in movimento rapido. Quando si imposta la registrazione a intervalli su "On", la registrazione per fotogrammi, la registrazione cache immagini e in modalità rallentatore o movimento rapido vengono forzatamente impostate su "Off".
- Nella registrazione a intervalli, non viene eseguita la registrazione audio.
- Non è possibile eseguire la registrazione a intervalli se un'impostazione che include "HDV" o "DVCAM" viene selezionata con "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET


• Non è possibile eseguire la registrazione a intervalli se "Format" di "System" del menu OTHERS è impostata su "SP 1440/23.98P".

Impostazioni preliminari

Prima di avviare la registrazione a intervalli, configurare le impostazioni necessarie nel menu CAMERA SET in anticipo.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

Selezionare "Interval Rec" nel menu CAMERA SET.



Impostare "Setting" su "On".

La videocamera entra in modalità di registrazione a intervalli. Quando l'indicatore della modalità di registrazione speciale sullo schermo è attivo, lampeggia la scritta "Interval Rec".

3 Impostare il tempo tra le registrazioni con "Interval Time".

È possibile selezionare il tempo tra 1 e 10/15/ 20/30/40/50 secondi, 1 e 10/15/20/30/40/50 minuti e 1 e 4/6/12/24 ore scorrendo la visualizzazione.

Impostare il numero di fotogrammi da registrare per volta con "Number of Frames".

Se il formato video (pagina 43) è impostato su "HQ 1280/59.94P" o "HQ 1280/50P", è possibile scegliere tra 2, 6 e 12 fotogrammi. Con altre impostazioni, è possibile scegliere tra 1, 3, 6 e 9 fotogrammi.

Uscire dal menu.

Esecuzione della registrazione a intervalli

Al termine delle impostazioni preliminari, è possibile avviare la registrazione.

Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione a intervalli ha inizio. La scritta "Interval Rec" lampeggiante rimane fissa

Note

- · Non è possibile modificare le impostazioni di "Interval Time" e "Number of Frames" mentre è in corso la registrazione a intervalli. Per modificarle, mettere in pausa la registrazione.
- Dopo l'avvio della registrazione a intervalli, il funzionamento di Rec Review è disattivato anche durante un intervallo.
- · Il codice temporale viene registrato in modalità Rec Run (pagina 59) durante la registrazione a intervalli.
- Se si interrompe la registrazione o si cambia alloggiamento della scheda mentre la registrazione è arrestata in modalità di registrazione a intervalli, potrebbero venire registrati alcuni fotogrammi extra.

Arresto della registrazione a intervalli

Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione a intervalli si interrompe. Per riavviare la registrazione a intervalli premere nuovamente il tasto.

Annullamento della modalità di registrazione a intervalli

Impostare "Setting" in "Interval Rec" nel menu CAMERA SET su "Off".

Nota

Torna automaticamente a "Off" quando si porta l'interruttore di alimentazione su OFF, mentre vengono mantenute le impostazioni "Interval Time" e "Number of Frames".

Registrazione per fotogrammi

La funzione di registrazione per fotogrammi è particolarmente efficace per la registrazione di animazioni di plastilina.

Quando si preme un tasto di avvio registrazione, viene registrato a intermittenza il numero di fotogrammi specificato.

Si consiglia di fissare la videocamera a un treppiedi o equivalente e utilizzare il telecomando a infrarossi per avviare/arrestare la registrazione anziché premere un tasto di avvio registrazione sulla videocamera.

Note

- Non è possibile impostare su "On" la registrazione per fotogrammi contemporaneamente alla registrazione a intervalli, registrazione cache immagini, in modalità rallentatore o movimento rapido. Quando si imposta la registrazione per fotogrammi su "On", la registrazione a intervalli, la registrazione cache immagini e in modalità rallentatore o movimento rapido vengono forzatamente impostate su "Off".
- Nella registrazione per fotogrammi, non viene eseguita la registrazione audio.
- Non è possibile eseguire la registrazione per fotogrammi se un'impostazione che include "HDV" o "DVCAM" viene selezionata con "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET.
- Non è possibile eseguire la registrazione per fotogrammi se "Format" di "System" del menu OTHERS è impostata su "SP 1440/23.98P".

Impostazioni preliminari

Prima di avviare la registrazione per fotogrammi, configurare prima le impostazioni necessarie nel menu CAMERA SET.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

1 Selezionare "Frame Rec" nel menu CAMERA SET.



2 Impostare "Setting" su "On".

La videocamera entra in modalità di registrazione per fotogrammi.
Quando l'indicatore della modalità di registrazione speciale sullo schermo è attivo, lampeggia la scritta "Frame Rec".

3 Selezionare il valore di "Number of Frames" per una sessione di registrazione.

È possibile scegliere tra 2, 6 e 12 quando il formato video (*pagina 44*) è impostato su 720/59.94P o 720/50P.

Con altri formati video, è possibile scegliere tra 1, 3, 6 e 9 fotogrammi.

4 Uscire dal menu.

Esecuzione della registrazione per fotogrammi

Al termine delle impostazioni preliminari, è possibile avviare la registrazione.

1 Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione in modalità Frame Rec ha inizio.

L'indicatore "Frame Rec" smette di lampeggiare.

Quando è stato registrato il numero di fotogrammi specificato nel menu, la videocamera passa automaticamente allo stato FRM STBY (registrazione per fotogrammi in standby).

2 Premere di nuovo il tasto REC START/ STOP.

A ogni pressione del tasto REC START/ STOP, la videocamera registra il numero di fotogrammi specificato, quindi entra nello stato FRM STBY.

Note

- Non è possibile interrompere la registrazione prima di aver registrato il numero di fotogrammi specificato. Se l'interruttore di alimentazione viene impostato su OFF durante la registrazione, l'alimentazione viene interrotta solo dopo che è stato registrato il numero di fotogrammi specificato.
- Non è possibile utilizzare la funzione Rec Review durante la registrazione in modalità Frame Rec.
- Non è possibile modificare l'impostazione di "Number of Frames" mentre è in corso la registrazione in modalità Frame Rec. Per modificarla, mettere in pausa la registrazione.
- Il codice temporale viene registrato in modalità Rec Run (pagina 59) durante la registrazione per fotogrammi.
- Se si interrompe la registrazione o si cambia alloggiamento della scheda mentre la registrazione è arrestata in modalità Frame Rec potrebbero venire registrati alcuni fotogrammi extra

Arresto della registrazione per fotogrammi

Impostare "Setting" in "Frame Rec" nel menu CAMERA SET su "Off".

La registrazione si arresta e la modalità Frame Rec viene annullata.

Nota

Torna automaticamente a "Off" quando si porta l'interruttore di alimentazione su OFF, mentre viene mantenuta l'impostazione di "Number of Frames".

Registrazione cache immagini

Quando la funzione Cache immagini è attiva, la videocamera memorizza gli ultimi secondi catturati di video nella memoria cache integrata per consentire di avviare la registrazione del video su una scheda di memoria SxS da un determinato punto prima di avviare la registrazione.

La durata massima della cache immagini è 15 secondi.

Note


- Non è possibile impostare su "On" la registrazione cache immagini contemporaneamente alla registrazione per fotogrammi, registrazione a intervalli, in modalità al rallentatore o movimento rapido. Quando si imposta la registrazione cache immagini su "On", la registrazione a intervalli, la registrazione per fotogrammi e in modalità rallentatore o movimento rapido vengono forzatamente impostate su "Off".
- Le operazioni seguenti impostano la registrazione cache immagini su "Off".
 - —Impostazione registrazione a intervalli su "On"
 - —Impostazione registrazione per fotogrammi su "On"
 - —Impostazione modalità rallentatore e movimento rapido su "On"
 - -Modifica del formato di registrazione
- Se la registrazione cache immagini è "On", il codice temporale viene registrato in modalità Clock se selezionato con il menu TC/UB SET (pagina 58) o in modalità Free Run in altre condizioni.

Impostazioni preliminari

Prima di avviare la registrazione cache immagini, configurare le impostazioni necessarie nel menu CAMERA SET in anticipo.


Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

1 Selezionare "P.Cache Rec" dal menu CAMERA SET.



2 Impostare "Setting" su "On".

La registrazione cache immagini è attivata e la spia CACHE REC si accende.

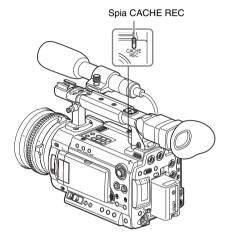

L'operazione Setting On/Off può essere eseguita in alternativa tramite un tasto programmabile se si assegna la funzione cache immagini al tasto.

Per l'assegnazione delle funzioni, vedere "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 67.

3 Impostare la durata del video della cache con "Rec Time".

È possibile selezionare la durata tra 0-2 sec, 2-4 sec, 4-6 sec, 6-8 sec, 8-10 sec e 13-15 sec. (Il tempo effettivo per la preregistrazione può variare in base alle condizioni nell'intervallo temporale selezionato).

4 Uscire dal menu.

Il blocco indicatore di stato registrazione/ funzionamento speciale sullo schermo mostra "●CACHE". (● in verde).

Esecuzione della registrazione cache immagini

Avvio della registrazione cache immagini

Verificare che la spia CACHE REC sia accesa, quindi premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione si avvia e il video memorizzato nella memoria cache viene scritto prima sulla scheda di memoria SxS.

L'indicazione su schermo "●CACHE" cambia in "●REC".

Arresto della registrazione cache immagini

Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

Annullamento della funzione cache immagine

Impostare "Setting" di "P.Cache Rec" del menu CAMERA SET su "Off" oppure premere il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione cache immagini.

Note

- Se si cambia il formato di registrazione, i dati nella cache vengono cancellati e viene avviata una nuova memorizzazione. Quindi, i dati memorizzati prima di cambiare il formato non possono essere registrati se si avvia la registrazione cache immagini subito dopo aver cambiato il formato.
- Se si avvia/arresta la registrazione cache immagini subito dopo aver inserito una scheda di memoria SxS, i dati potrebbero non venire registrati sulla scheda.
- La memorizzazione delle immagini si avvia quando si attiva la funzione cache immagini.
 Quindi, il video precedente l'attivazione della funzione non può essere registrato con la funzione di registrazione cache immagini.
- La registrazione cache immagini non è valida per il segnale di ingresso esterno (HDV).

- Poiché la memorizzazione delle immagini è disattivata mentre è in corso l'accesso alla scheda di memoria SxS, ad esempio durante la riproduzione, Rec Review o visualizzazione schermata delle miniature, la registrazione cache immagini di tali periodi non può essere effettuata.
- Sebbene sia possibile modificare
 l'impostazione "Rec Time" sul menu anche mentre la registrazione è in corso, qualsiasi nuovo valore diventa valido in tale caso solo all'arresto della registrazione.

Registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido

Quando la videocamera è in modalità HD ed è selezionato uno dei seguenti formati video (pagina 43), è possibile impostare una velocità fotogrammi per la registrazione diversa da quella della riproduzione:

NTSC Area/NTSC (J) Area

HQ 1920/29.97P, HQ 1920/23.98P, HQ 1280/ 59.94P, HQ 1280/29.97P, HQ 1280/23.98P

PAL Area

HQ 1920/25P, HQ 1280/50P, HQ 1280/25P

Registrando con una velocità di trasmissione dei fotogrammi diversa si può ottenere un effetto rallentatore e movimento rapido più uniforme rispetto alla riproduzione rallentata o accelerata di materiale registrato a velocità normale.

Esempio

Quando il formato video è HQ 1280/23.98P, la registrazione con una velocità di trasmissione dei fotogrammi tra 1 e 23 fps fornisce un effetto di movimento rapido in riproduzione, mentre la registrazione con una velocità di trasmissione dei fotogrammi tra 25 e 60 fps fornisce un effetto rallentatore in riproduzione.

Note

- Non è possibile attivare la registrazione rallentatore e movimento rapido nella modalità SD.
- Non è possibile eseguire la modalità rallentatore e movimento rapido se un'impostazione che include "HDV" o "DVCAM" viene selezionata con "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET.
- Quando si imposta la modalità rallentatore e movimento rapido su "On", la registrazione per fotogrammi, la registrazione a intervalli e la registrazione cache immagini vengono forzatamente impostate su "Off". Tuttavia, non è possibile attivare la modalità rallentatore e movimento rapido mentre è in corso la registrazione per fotogrammi, a intervalli o cache immagini.


- · Non viene registrato alcun audio se la velocità di registrazione dei fotogrammi è impostata su un valore diverso dalla velocità di riproduzione.
- Il codice temporale viene registrato in modalità Rec Run (pagina 59) durante la registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido.

Impostazioni preliminari

Prima di avviare la modalità rallentatore e movimento rapido, configurare in anticipo le impostazioni necessarie nel menu CAMERA SET.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

Selezionare "S&Q Motion" dal menu CAMERA SET.



- Selezionare il formato video per la registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido con "On Format".
- Selezionare la velocità di registrazione dei fotogrammi con "S&O Ratio".

La gamma di impostazioni varia a seconda del formato video corrente.

Con un formato di risoluzione 1920 orizzontale: 1 - 30 fps


Con un formato di risoluzione 1280 orizzontale: 1 - 60 fps

- Uscire dal menu.
- Premere il comando S&O.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

6 Con il comando jog, selezionare "Execute".

> La videocamera entra in modalità rallentatore e movimento rapido e l'indicatore si accende.

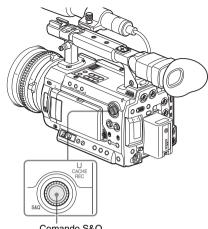

Comando S&Q

In modalità rallentatore e movimento rapido, la velocità di trasmissione fotogrammi può essere variata ruotando il comando S&O.

Quando l'indicazione della modalità di registrazione speciale sullo schermo è attiva, "S&Q Motion" viene visualizzato sullo schermo e [Velocità fotogrammi di registrazione]/ [Velocità fotogrammi di riproduzione] fps vengono visualizzati sotto "S&O Motion".



Registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido

Avvio della registrazione

Al termine delle impostazioni preliminari, è possibile avviare la registrazione.

Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido ha inizio.

Note

- Non è possibile modificare le impostazioni di "On Format" e "S&Q Ratio" mentre è in corso la registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido. Per modificarle, mettere in pausa la registrazione.
- Il codice temporale viene registrato in modalità Rec Run durante la registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido (pagina 58).

Arresto della registrazione

Premere il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

La registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido si interrompe.

Nota

Quando si esegue la registrazione a una frequenza dei fotogrammi ridotta, l'arresto della registrazione potrebbe richiedere un po' di tempo dopo la pressione del tasto REC START/STOP.

Annullamento della modalità rallentatore e movimento rapido

Premere il comando S&O.

Nota

La modalità rallentatore e movimento rapido viene annullata automaticamente quando l'interruttore di alimentazione è su OFF, mentre le impostazioni "On Format" e "S&Q Ratio" vengono conservate.

Freeze Mix: allineamento dell'immagine

Utilizzando la funzione Freeze Mix, è possibile sovrapporre temporaneamente un'immagine (fermo immagine) di un clip registrato in modalità HD sull'immagine corrente della videocamera, consentendo di allineare facilmente le immagini per la registrazione successiva.

Per utilizzare la funzione Freeze Mix

Assegnare la funzione Freeze Mix a uno dei tasti programmabili.

Per ulteriori informazioni, consultare "Modifica delle funzioni dei tasti programmabili" a pagina 67.

Sovrapposizione di un'immagine Freeze Mix

- Interrompere la registrazione per impostare la videocamera allo stato STBY (registrazione in standby).
- 2 Premere il tasto REC REVIEW per rivedere le immagini registrate o premere il tasto ASSIGN a cui è stata assegnata la funzione "Freeze Mix".
- 3 Premere il tasto ASSIGN a cui è stato assegnato "Freeze Mix" in corrispondenza dell'immagine con cui eseguire l'allineamento.

L'immagine su cui è stato premuto il tasto ASSIGN al punto 3 viene visualizzata come fermo immagine sovrapposto all'immagine della videocamera corrente.

Annullamento dello stato Freeze Mix

È possibile annullare con il tasto ASSIGN a cui è stato assegnato "Freeze Mix" o il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura.

 Quando si annulla lo stato Freeze Mix premendo il tasto ASSIGN, viene ripristinata la normale immagine della videocamera. Quando si annulla lo stato Freeze Mix premendo il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura, viene avviata la registrazione normale.

Note

- Non è possibile utilizzare la funzione Freeze Mix in modalità SD.
- Non è possibile utilizzare la funzione Freeze Mix se il formato video di registrazione è SP 1440/23.98P.
- Se l'immagine registrata e l'immagine della videocamera corrente hanno un formato video diverso, non è possibile ottenere la visualizzazione Freeze Mix.
- Non è possibile ottenere la visualizzazione Freeze Mix in modalità rallentatore e movimento rapido oppure in modalità Slow Shutter.
- Non è possibile utilizzare i menu Setup e P.PROFILE nello stato Freeze Mix.

Profili immagine

È possibile personalizzare la qualità dell'immagine, in base alle condizioni o alle circostanze della registrazione e memorizzare le impostazioni come un profilo immagine, per poter riprendere la qualità dell'immagine con la semplice selezione del profilo corrispondente. È possibile memorizzare fino a dieci profili immagine (da PP1 a PP10).

Gli stessi valori standard (di riferimento) vengono registrati in sei profili immagine in fabbrica e sono quelli specificati per lo stato Picture Profile Off.

Per le operazioni con profili immagine è disponibile il menu P.PROFILE.


Nota

I profili immagine funzionano solo in modalità Visualizzazione E-E.


Quando è collegato un dispositivo di controllo a distanza esterno, come l'unità di controllo a distanza RM-B150/B170/B750 o il pannello di controllo a distanza RCP-1000/1001 / RCP-1500/1501/1530, viene automaticamente selezionato PP10 e i profili immagine possono essere regolati dal dispositivo di controllo.

Per informazioni, consultare il Supplemento nel CD-ROM fornito "Manuals for Solid-State Memory Camcorder".

Registrazione delle impostazioni personalizzate come profilo immagine

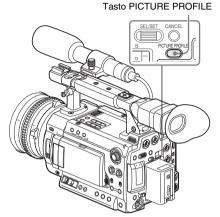

- 1 Premere il tasto PICTURE PROFILE. Viene visualizzato il menu P.PROFILE.
- Utilizzando il comando jog, selezionare "SEL" dal menu P.PROFILE, quindi scegliere il numero di profilo immagine (da PP1 a PP10) da attivare.



3 Utilizzando il comando jog, selezionare "SET" e specificare le impostazioni delle voci nel profilo immagine.



Per i dettagli sull'impostazione delle voci, vedere "Voci di profilo immagine" a pagina 81. 4 Al termine delle impostazioni, premere il tasto PICTURE PROFILE per uscire dal menu.

Selezione di un profilo immagine

Selezionare un profilo immagine utilizzando il menu P.PROFILE

Dopo aver memorizzato un profilo immagine è possibile richiamare le impostazioni di qualità dell'immagine registrate nel profilo come indicato di seguito:

- 1 Premere il tasto PICTURE PROFILE.
 Viene visualizzato il menu P.PROFILE.
- 2 Utilizzando il comando jog, selezionare "SEL" e quindi il profilo immagine desiderato dall'elenco.

Esempio:



La videocamera viene regolata alla qualità dell'immagine specificata nel profilo selezionato.

(Se si seleziona "OFF", la videocamera viene impostata alla qualità dell'immagine standard e non è consentita alcuna regolazione dell'immagine).

3 Premere il tasto PICTURE PROFILE per uscire dal menu.

Il profilo immagine selezionato viene visualizzato quando si preme il tasto DISPLAY/BATT INFO.



Copia delle impostazioni di un profilo immagine

È possibile copiare le impostazioni di un profilo immagine selezionato in un altro profilo immagine.

- 1 Selezionare il profilo immagine di origine come illustrato in "Selezionare un profilo immagine utilizzando il menu P.PROFILE".
- 2 Selezionare "Copy" da "SET" nel menu P.PROFILE.

I numeri dei profili immagine vengono elencati sullo schermo.

3 Specificare il profilo immagine di destinazione.

Vengono visualizzati "Execute" e "Cancel".

4 Selezionare "Execute".

Il processo di copia viene avviato.

Al termine della copia, il messaggio di completamento viene visualizzato per tre secondi e viene quindi ripristinata la visualizzazione dello schermo originale.

Ripristino di un profilo immagine

È possibile ripristinare un profilo immagine selezionato alle impostazioni di fabbrica (stato standard).

- 1 Selezionare il profilo immagine da ripristinare come illustrato in "Selezionare un profilo immagine utilizzando il menu P.PROFILE" a pagina 78.
- 2 Selezionare "Reset" in "SET" nel menu P.PROFILE.

Vengono visualizzati "Execute" e "Cancel".

3 Selezionare "Execute".

Il processo di ripristino viene avviato.

Al termine del ripristino, il messaggio di completamento viene visualizzato per tre secondi e viene quindi ripristinata la visualizzazione dello schermo originale.

Memorizzazione di un profilo immagine su una scheda di memoria SxS

È possibile inviare e memorizzare un profilo immagine in una scheda di memoria SxS come file (nome file: PPDATA.SUF).

Sulla stessa scheda di memoria è possibile memorizzare un solo profilo immagine. Il profilo immagine memorizzato può essere subito riprodotto leggendolo dalla scheda di memoria.

Memorizzazione di un profilo immagine

1 Inserire una scheda di memoria SxS registrabile nell'alloggiamento.


Confermare che la spia di accesso corrispondente sia accesa in verde.

2 Selezionare il profilo immagine da memorizzare.

Il numero del profilo immagine selezionato viene visualizzato al fondo dello schermo.

Vedere "Selezionare un profilo immagine utilizzando il menu P.PROFILE" a pagina 78.

- 3 Selezionare "SET" del menu P.PROFILE.
- 4 Selezionare "Store" di "PP Data".



Il messaggio "PP Data Store Execute/ Cancel" viene visualizzato al fondo dello schermo.

5 Selezionare "Execute".

La scrittura del profilo immagine selezionato nella scheda ha inizio.

Al termine della scrittura, il messaggio di completamento viene visualizzato per tre secondi e viene quindi ripristinata la visualizzazione dello schermo originale.

Nota

Dopo l'avvio della scrittura, non rimuovere la scheda di memoria SxS fino alla visualizzazione del messaggio di completamento.

Caricamento di un profilo immagine

 Inserire la scheda di memoria SxS contenente il profilo immagine da caricare nell'alloggiamento.

Confermare che la spia di accesso corrispondente sia accesa in verde.

2 Selezionare il nome del profilo immagine per cui occorre caricare il profilo dalla scheda di memoria.

Il numero del profilo immagine selezionato viene visualizzato al fondo dello schermo.

Vedere "Selezionare un profilo immagine utilizzando il menu P.PROFILE" a pagina 78.

- 3 Selezionare "SET" nel menu P.PROFILE.
- 4 Selezionare "Recall" di "PP Data".

Il messaggio "PP Data Recall Execute/ Cancel" viene visualizzato al fondo dello schermo.

5 Selezionare "Execute".

Il caricamento del profilo immagine dalla scheda ha inizio.

Al termine della sovrascrittura del profilo immagine specificato al punto **2**, il messaggio di completamento viene visualizzato per tre secondi e le impostazioni caricate hanno subito effetto.

Nota

Dopo l'avvio del caricamento, non rimuovere la scheda di memoria SxS fino alla visualizzazione del messaggio di completamento.

Voci di profilo immagine

I valori corrispondenti alla selezione di "Off" in "SEL" nel menu P.PROFILE sono indicati in grassetto (esempio: **Standard**).

P.PROFILE SET		
Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Profile Name Modifica del nome del profilo immagine	Profile name	Impostare il nome del profilo con un massimo di 8 caratteri. È possibile utilizzare lettere maiuscole o minuscole, numeri da 0 a 9, - (trattini), _ (caratteri di sottolineatura) e spazi.
Matrix Regolazione della fase del colore sull'intera area con operazioni con matrice	Setting On / Off	Impostare su "On" per attivare la regolazione della fase del colore con operazioni con matrice per l'intera immagine.
operation con manife		Nota Quando questa funzione è impostata su "Off", anche Multi Matrix è impostata su "Off" nella sincronizzazione.
	Select Standard / High SAT / FL Light / Cinema / F35 709 Like	Selezionare la matrice incorporata predefinita fornita per comodità.
	Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare la saturazione del colore per l'intera area dell'immagine.
	Phase Da –99 a +99 (± 0)	Regolare la tonalità per l'intera area dell'immagine.
	R-G, R-B, G-R, G-B, B-R, B-G Da –99 a +99 (± 0)	Effettuare la regolazione di precisione della fase di colore per l'intera area dell'immagine impostando ogni fattore in modo indipendente.
Multi Matrix Effettua le impostazioni relative alla correzione multi matrice.	Setting On / Off	Impostare su "On" per consentire la correzione multi-matrice, che consente la selezione di colori specifici per la correzione della saturazione in uno spazio tonalità a 16 assi.
	Area Indication ¹⁾ On / Off	Impostare su "On" per visualizzare un motivo zebrato nelle aree del colore specificato per la correzione multi-matrice.
	Color Detection ²⁾ Execute/Cancel	Eseguire per individuare il colore di destinazione sullo schermo per la correzione multi-matrice.
	Axis B / B+ /MG- / MG / MG+ / R / R+ / YL- / YL / YL+ / G- / G / G+ / CY / CY+ / B-	Specificare un colore definito dalla correzione multi-matrice (modalità 16 assi).
	Hue Da –99 a +99 (± 0)	Impostare la tonalità del colore definito dalla correzione multi-matrice per ogni modalità 16 assi.
	Saturation Da –99 a +99 (± 0)	Regolare la saturazione del colore definito dalla correzione multi-matrice per ogni modalità 16 assi.

P.PROFILE SET		
Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
White Impostazione del bilanciamento del bianco e della temperatura del colore del bianco predefinito	Offset White On / Off	Impostare su "On" per invertire il valore di conversione per il bilanciamento automatico del bianco in modalità di memoria A o B e il valore per il bilanciamento automatico del bianco in modalità ATW a una temperatura del colore inferiore o superiore.
	Offset <a> Da –99 a +99 (±0) Offset	Regolare il volume di sfalsamento del bianco (invertendo rispettivamente i volumi del valore di conversione in modalità di memoria A, memoria B
	Da –99 a +99 (± 0) Offset <atw> Da –99 a +99 (±0)</atw>	o ATW).
	Preset White Da 2100 a 10000 (3200)	Regolare la temperatura del colore preimpostata quando viene selezionata la modalità Preset di bilanciamento del bianco in intervalli di 100 K.
		Note
		 Tranne quando il bilanciamento del bianco è in modalità memoria A o B o quando ATW è attiva, non è possibile confermare il risultato della modifica delle impostazioni Offset White e Offset sulla schermata. Tranne quando è selezionata la modalità Preset di bilanciamento del bianco, non è possibile confermare il risultato della modifica delle impostazioni Preset White sulla schermata.

P.PROFILE SET Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
HD Detail Regolazione dei dettagli da	Setting On / Off	Impostare su "On" per applicare i dettagli al segnale video.
applicare all'immagine in modalità HD	Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di dettaglio.
	Frequency Da –99 a +99 (± 0)	Impostare la frequenza centrale dei dettagli. Un valore di impostazione della frequenza centrale alto riduce i dettagli, uno basso li aumenta.
	Crispening Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di soppressione dei disturbi. Quando si imposta questo livello su un valore elevato si possono vedere meno disturbi, poiché gli elementi minuti o i dettagli vengono eliminati lasciando solo gli elementi di livello superiore. Quando si imposta un valore basso, gli elementi minuti vengono applicati e aumenta il disturbo.
	H/V Ratio Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il rapporto orizzontale/verticale degli elementi dei dettagli. Un valore alto aumenta gli elementi verticali rispetto a quelli orizzontali.
	White Limiter Da –99 a +99 (± 0)	Limitare i dettagli bianchi.
	Black Limiter Da –99 a +99 (± 0)	Limitare i dettagli neri.
	V DTL Creation NAM / Y / G / G+R	Selezionare il segnale sorgente per generare i dettagli verticali tra NAM (G o R qualunque sia il più alto), Y, G e G+R.
	Knee APT Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di apertura della curvatura (livello di dettagli da applicare alle sezioni sopra il punto di curvatura).

P.PROFILE SET Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
SD Detail Regolazione dei dettagli da	Setting On / Off	Impostare su "On" per applicare i dettagli al segnale video.
applicare all'immagine in modalità SD	Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di dettaglio.
	Frequency Da –99 a +99 (± 0)	Impostare la frequenza centrale dei dettagli. Un valore di impostazione della frequenza centrale alto riduce i dettagli, uno basso li aumenta.
	Crispening Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di soppressione dei disturbi. Quando si imposta questo livello su un valore elevato si possono vedere meno disturbi, poiché gli elementi minuti o i dettagli vengono eliminati lasciando solo gli elementi di livello superiore. Quando si imposta un valore basso, gli elementi minuti vengono applicati e aumenta il disturbo.
	H/V Ratio Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il rapporto orizzontale/verticale degli elementi dei dettagli. Un valore alto aumenta gli elementi verticali rispetto a quelli orizzontali.
	White Limiter Da –99 a +99 (± 0)	Limitare i dettagli bianchi.
	Black Limiter Da –99 a +99 (± 0)	Limitare i dettagli neri.
	V DTL Creation NAM / Y / G / G+R	Selezionare il segnale sorgente per generare i dettagli verticali tra NAM (G o R qualunque sia il più alto), Y, G e G+R.
	Knee APT Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di apertura della curvatura (livello di dettagli da applicare alle sezioni sopra il punto di curvatura).

P.PROFILE SET Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Skin Tone Detail Regolazione dei dettagli da applicare alle aree di una specifica fase di colore	Setting On / Off	Impostare su "On" per attivare la regolazione del livello di dettagli per aree con fase di colore specifica. Il livello di dettaglio è uniforme sull'intera immagine con l'impostazione Off.
	Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di dettaglio della tonalità della pelle.
	Area Detection ²⁾ Execute/Cancel	Eseguire per rilevare il colore al centro dello schermo. L'area con al centro il colore rilevato diviene l'area di destinazione del controllo Skin Tone Detail.
	Area Indication ¹⁾ On / Off	Impostare su "On" per visualizzare il motivo Zebra l per l'area di destinazione del controllo Skin Tone Detail.
	Saturation Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di colore (saturazione) per il controllo Skin Tone Detail.
		Nota
		Quando si esegue Area Detection, questa impostazione torna automaticamente a 0.
	Phase Da 0 a 359 (130)	Regolare il valore della fase di colore centrale per l'area di destinazione del controllo Skin Tone Detail.
		Nota
		Quando si esegue Area Detection, questa impostazione passa automaticamente al valore equivalente al colore rilevato.
	Width Da 0 a 90 (40)	Regolare la larghezza della fase di colore dell'area di destinazione del controllo Skin Tone Detail.
		Nota
		Quando si esegue Area Detection, l'impostazione Width viene automaticamente ripristinata a 40.
Aperture Esecuzione delle impostazioni relative alla correzione dell'apertura	Setting On / Off	Impostare su "On" per abilitare la correzione dell'apertura (elaborazione per migliorare la risoluzione aggiungendo segnali di alta frequenza al segnale video, che corregge la degenerazione dovuta alle caratteristiche di alta frequenza).
	Level Da –99 a +99 (± 0)	Selezionare il livello di correzione apertura.

P.PROFILE SET		
Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Knee Regolazione del livello di curvatura	Setting On / Off	Impostare su "On" per comprimere l'area ad elevata luminanza dell'immagine.
		Nota
		La curvatura è fissa e non modificabile nei seguenti casi: • Quando l'otturatore elettronico è in modalità Slow Shutter • Quando Gamma è impostato su "CINE1" - "CINE4" o "S-Log"
	Auto Knee On / Off	Impostare su "On" per impostare automaticamente le condizioni di curvatura ottimali in base al livello di luminanza dell'immagine. Con "Off" le condizioni di curvatura sono regolabili manualmente a prescindere dal livello di luminanza dell'immagine.
	Point Da 50 a 109 (90)	Impostare il punto di curvatura quando Auto Knee è "Off".
	Slope Da –99 a +99 (± 0)	Impostare la pendenza (volume di compressione) quando Auto Knee è "Off".
	Knee SAT Level Da 0 a 99 (50)	Regolare il livello di saturazione della curvatura per l'area sopra il punto di curvatura.
Gamma Regolazione del livello di	Level Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di compensazione della gamma.
compensazione della gamma e selezione della curva gamma	Select STD1 DVW / STD2 ×4.5 / STD3 ×3.5 / STD4 240M / STD5 R709 / STD6 ×5.0 / CINE1 / CINE2 / CINE3 / CINE4 / S-Log	Selezionare il tipo di curva di riferimento per la compensazione della gamma. STD1 DVW: equivalente videocamera DVW STD2 ×4.5: guadagno ×4.5 STD3 ×3.5: guadagno ×3.5 STD4 240M: equivalente SMPTE-240M STD5 R709: equivalente ITU-R709 STD6 ×5.0: guadagno ×5.0 CINE1: corregge il contrasto nelle zone più scure e accentua i cambiamenti di gradazione nelle aree più chiare, per un effetto fluido (F35 HG4609G33). CINE2: il risultato è quasi identico a CINE1. Selezionare questa opzione per ottenere segnali video al 100% per il montaggio o altri scopi (F35 HG4600G30). CINE3: aumenta il contrasto tra le zone chiare e le zone scure più di CINE1 e CINE2, e inoltre accentua le varie gradazioni dei toni scuri. CINE4: aumenta il contrasto nelle zone scure più di CINE3. Il contrasto nelle zone scure è minore e il contrasto nelle zone scure è minore e il contrasto nelle zone scure è minore e il contrasto nelle zone scure più di CINE3. Il sensato nelle zone scure è minore e il contrasto nelle zone scure è minore e il contrasto nelle zone scure più di CINE3 la stessa gamma delle uscite S-Log Note • Se la videocamera è in modalità SD,
		 Se la videocamera e in modalità SD, l'impostazione predefinita è "STD4 240M". Quando "S-Log" è selezionato per questo elemento, MLUT e EI MLUT non possono essere utilizzati.

P.PROFILE SET		
Voci	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Black Regolazione del nero	Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello del nero del master.
Black Gamma Regolazione del livello di gamma del nero	Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello della funzione gamma del nero che enfatizza solo le aree scure dell'immagine per toni più nitidi o, al contrario, ne riduce l'enfasi per ridurre il rumore. Un valore di regolazione viene mantenuto indipendentemente per la modalità HD, SD e l'impostazione "S-Log" per "Select" in "Gamma" e il valore appropriato viene selezionato automaticamente quando viene modificata l'impostazione della modalità HD/SD o S-Log.
Low Key SAT Regolazione della saturazione del tono basso	Da –99 a +99 (± 0)	Regolare il livello di saturazione del tono basso per aumentare la saturazione dei colori solo nelle aree scure dell'immagine o ridurne la saturazione per diminuire il rumore.
Copy Copia di un profilo immagine	Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per effettuare la copia.
PP Data Scrittura/caricamento di un	Store	Per memorizzare un profilo immagine su una scheda di memoria SxS.
profilo immagine	Recall	Per caricare un profilo immagine da una scheda di memoria SxS.
Reset Ripristino di un profilo immagine	Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per effettuare il ripristino.

L'impostazione Area Indication è comune a tutti i profili immagine da PP1 a PP10.

2)Per eseguire "Color Detection" o "Area Detection"

1. Selezionare "Color Detection" o "Area Detection".

Un indicatore quadrato che segnala l'area di rilevamento viene visualizzato al centro dello schermo e sotto di esso sono visualizzate le diciture "Execute" e "Cancel".

2. Selezionare "Execute".

Viene eseguito il rilevamento della fase di colore nell'area dell'indicatore. Al termine del rilevamento, viene visualizzato un messaggio e lo schermo ripristinato.

Con Multi Matrix, il colore di destinazione della correzione multi-matrice viene cambiato con il colore rilevato da "Color Detection" e Area Indication (motivo zebrato) appare sullo schermo. Con Skin Tone Detail, l'area di destinazione per la regolazione viene sostituita con l'area incentrata intorno al colore rilevato da "Area Detection" e Area Indication (motivo zebrato) viene visualizzato sullo schermo. Se il rilevamento non riesce viene visualizzato un messaggio di errore e viene ripristinata la schermata precedente.

Cancellazione dei clip

In modalità Visualizzazione E-E, è disponibile la funzione Last Clip DEL per l'eliminazione dell'ultimo clip registrato e la funzione All Clips DEL per l'eliminazione di tutti i clip dalla scheda di memoria SxS.

Per l'eliminazione del clip in modalità schermata delle miniature, vedere "Cancellazione dei clip" a pagina 105.

Cancellazione dell'ultimo clip registrato

Utilizzando il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione Last Clip DEL o il menu Impostazioni, l'ultimo clip registrato può essere facilmente cancellato.

Per effettuare la cancellazione tramite il tasto programmabile

Assegnare la funzione Last Clip DEL a uno dei tasti programmabili (*vedere pagina 67*) in anticipo.

1 Premere il tasto programmabile a cui è stata assegnata la funzione "Last Clip DEL".

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

2 Con il comando jog, selezionare "Execute".

L'ultimo clip registrato viene eliminato dalla scheda di memoria.

Per effettuare la cancellazione tramite il menu di impostazione

1 Selezionare "Last Clip DEL" da "Clip" nel menu OTHERS.



2 Selezionare "Execute".

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

3 Selezionare nuovamente "Execute".

L'ultimo clip registrato viene eliminato dalla scheda di memoria.

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

Cancellazione collettiva dei clip

Tramite il menu di impostazione, è possibile eliminare tutti i clip registrati dalla scheda di memoria SxS nell'alloggiamento selezionato.

- 1 Selezionare "All Clips DEL" da "Clip" nel menu OTHERS.
- **2** Selezionare "Execute".

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

3 Selezionare nuovamente "Execute".

Tutti i clip vengono cancellati dalla scheda di memoria.

Note

- Se la scheda di memoria SxS contiene clip in modalità HD e SD, verranno eliminati solo i clip della modalità selezionata.
- I clip contrassegnati con OK non vengono eliminati.

Per dettagli sul contrassegno OK, vedere "Aggiunta/ eliminazione del contrassegno OK a/da un clip (solo modalità HD)" a pagina 104.

Operazioni con i metadati di pianificazione

I metadati di pianificazione sono informazioni sui piani di registrazione e ripresa, registrati in un file XML.

È possibile eseguire la ripresa utilizzando nomi di clip e di indicatori di ripresa definiti preventivamente in un file di metadati di pianificazione.

Esempio di un file di metadati di pianificazione

</p

Questa videocamera può visualizzare nomi di clip e indicatori di ripresa definiti nelle lingue seguenti:

- Inglese
- Cinese
- Tedesco
- Francese
- Italiano
- Spagnolo
- Olandese
- Portoghese
- Svedese
- Norvegese
- Danese
- Finlandese

Note

- Se si definiscono nomi di indicatori di ripresa e clip in lingue diverse da quelle elencate in precedenza, questi potrebbero non venire visualizzati sul monitor LCD/schermo EVF.
- Se si definiscono nomi di indicatori di ripresa e clip in francese, olandese o finlandese, alcuni

caratteri vengono visualizzati con un font diverso ma simile.

Caricamento di un file di metadati di pianificazione

Per registrare metadati di pianificazione insieme ai clip, è necessario caricare anticipatamente un file di metadati di pianificazione nella memoria della videocamera.

È possibile caricare i file in due modi diversi.

- Caricare un file (.xml) memorizzato nella directory "BPAV/General/Sony/Planning" su una scheda di memoria SxS.
- Quando si crea una connessione Wi-Fi tra la videocamera e un computer, utilizzare il menu Web integrato nella videocamera dal computer per trasferire un file.

Per i dettagli su come utilizzare il menu Web per caricare un file di metadati di pianificazione, consultare il Supplemento nel CD-ROM fornito "Manuals for Solid-State Memory Camcorder".

Caricamento dei metadati di pianificazione

Utilizzare "Plan.Metadata" del menu OTHERS e procedere come segue:

Per informazioni sulle operazioni di menu, vedere "Operazioni base dei menu" a pagina 117.

- 1 Inserire una scheda di memoria SxS nell'alloggiamento A o B.
- 2 Selezionare "Load / Slot(A)" o "Load / Slot(B)" di "Plan.Metadata" del menu OTHERS quindi selezionare "Execute".

Viene visualizzato l'elenco dei file di metadati di pianificazione memorizzati sulla scheda nell'alloggiamento selezionato.

Nota

L'elenco file visualizza fino a 64 file. Anche se il numero totale di file di metadati di pianificazione è 64 o meno, potrebbero non apparire tutti i file di metadati di pianificazione se la directory in cui si trovano nella scheda di memoria SxS (General/Sony/Planning) contiene 512 file o più.

3 Selezionare il file di metadati di pianificazione da caricare.

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate nei metadati di pianificazione selezionati

4 Selezionare "Load".

Viene visualizzato il messaggio di conferma "Load Planning Metadata File?".

5 Selezionare "Execute".

Inizia il caricamento del file di metadati di pianificazione selezionato.

Al termine del caricamento, viene visualizzato un messaggio di completamento per tre secondi.

Note

- Dopo l'avvio del caricamento, non rimuovere la scheda di memoria SxS fino alla visualizzazione del messaggio di completamento.
- Il file dei metadati di pianificazione caricato viene conservato anche se si spegne e riaccende la videocamera. Tuttavia, se si inizia a registrare subito dopo l'accensione, il contenuto dei metadati di pianificazione potrebbe non venire applicato al clip, in quanto la videocamera dà la priorità all'avvio della registrazione.

Conferma delle informazioni dettagliate nei metadati di pianificazione

Dopo aver caricato il file di metadati di pianificazione nella memoria della videocamera, è possibile controllare i dettagli del file, come nome, ora e data di creazione e i titoli specificati nel file.

1 Selezionare "Properties" di "Plan.Metadata" del menu OTHERS.

2 Selezionare "Execute".

Viene visualizzata la schermata PLANNING METADATA PROPERTIES (informazioni dettagliate sui metadati di pianificazione). Vengono visualizzate le informazioni seguenti:

Voce	Informazione
File Name	Nome del file
Assign ID	ID assegnazione
Created	Ora e data di creazione

Voce	Informazione
Modified	Ora e data della modifica più
	recente
Modified by	Nome della persona che ha
	modificato il file
Title1	Titolo1 specificato nel file (nome
	clip in formato ASCII)
Title2	Titolo2 specificato nel file (nome
	clip in formato UTF-8)
Material Gp	Numero di gruppi materiale a)
Shot Mark1	Nome definito per indicatore di
	ripresa 1
Shot Mark2	Nome definito per indicatore di
	ripresa 2

a) Gruppo materiale: un gruppo di clip registrati con gli stessi metadati di pianificazione.

Utilizzare il comando jog per scorrere nel display.

Per visualizzare nome di file, ID assegnazione o nome clip a schermo intero

Se si seleziona "File Name", "Assign ID", "Title1" o "Title2" nella schermata PLANNING METADATA PROPERTIES e si preme il comando jog, l'elemento selezionato viene visualizzato a schermo intero. Questo consente di controllare immediatamente un nome di file o clip lungo.

Premere di nuovo il comando jog per tornare alla schermata PLANNING METADATA PROPERTIES.

Nota

Non è possibile visualizzare a schermo intero i nomi degli indicatori di ripresa anche se si seleziona Shot Mark1 o Shot Mark2.

Cancellazione dei metadati di pianificazione caricati

Per cancellare i dati di pianificazione caricati nella memoria della videocamera, procedere come segue:

1 Selezionare "Clear" di "Plan.Metadata" del menu OTHERS, quindi selezionare "Execute".

Viene visualizzato il messaggio di conferma "Clear Planning Metadata File?".

2 Selezionare "Execute".

La cancellazione inizia.

Al termine della cancellazione, viene visualizzato il messaggio di completamento per tre secondi.

Definizione di un nome di clip nei metadati di pianificazione

In un file di metadati di pianificazione è possibile scrivere i due seguenti tipi di stringhe di nome del clip:

- Nome in formato ASCII, visualizzato sullo schermo EVF
- Nome in formato UTF-8, registrato come nome di clip effettivo

È possibile selezionare il tipo per visualizzare il nome del clip con "Clip Name Disp" in "Plan.Metadata" del menu OTHERS.

Quando si specifica un nome di clip nei metadati di pianificazione, il nome viene visualizzato sotto l'indicazione di stato funzionamento sullo schermo EVF.

Nota

Se nei metadati di pianificazione viene specificato un nome in formato ASCII e in formato UTF-8, la stringa di formato UTF-8 viene utilizzata come nome del clip. Se nei metadati di pianificazione è specificato solo il nome in formato ASCII o UTF-8, il nome specificato viene visualizzato indipendentemente dall'impostazione del menu.

Esempio di stringhe di nome del clip

Utilizzare un editor di testo per modificare la descrizione del tag <Title>.

I campi ombreggiati nell'esempio sono stringhe di nome del clip. "Typhoon" è descritto in formato ASCII (fino a 44 caratteri). "Tifone_Colpisce_Tokyo" è descritto in formato

UTF-8 (fino a 44 byte).

Qui, "sp" indica uno spazio e ← un ritorno a capo.

```
<?xmlspversion="1.0"spencoding="
UTF-8"?>←
<PlanningMetadataspxmlns="http://
xmlns.sony.net/pro/metadata/
planningmetadata"spassignId="
P0001"spcreationDate=="
2011-08-20T17:00:00+09:00"sp</pre>
```

```
lastUpdate="
2011-09-28T10:30:00+09:00"<sub>sp</sub>
version="1.00">←

<Properties<sub>sp</sub>propertyId="
assignment"<sub>sp</sub>update="
2011-09-28T10:30:00+09:00"<sub>sp</sub>
modifiedBy="Chris">←

<Title<sub>sp</sub>usAscii="Typhoon"<sub>sp</sub>
xml:lang="it">Tifone_Colpisce_Tokyo
</Title>←

</Properties>←

</PlanningMetadata>←
```

Note

- Quando si crea un file, immettere ciascuna istruzione come singola linea interrompendola con un CRLF solo dopo l'ultimo carattere della linea, senza inserire spazi eccetto dove specificato con "sp".
- Come nome di clip è valida una stringa di un massimo di 44 byte (o 44 caratteri). Se una stringa in formato UTF-8 eccede 44 byte, viene utilizzata come nome di clip la stringa fino al 44° byte. Se si specifica solo una stringa in formato ASCII, viene utilizzato come nome di clip il nome in formato ASCII fino al 44° carattere. Se non è valida né una stringa nome in formato ASCII né una in formato UTF-8, viene utilizzato un nome di clip in formato standard.

È possibile utilizzare il software applicativo Sony Planning Metadata Add-in in dotazione con l'adattatore Wi-Fi CBK-WA01 per definire i nomi dei clip. Per i dettagli, consultare le istruzioni di funzionamento fornite con il CBK-WA01.

Utilizzo di un nome di clip definito nei metadati di pianificazione

- 1 Caricare un file di metadati di pianificazione contenente il nome del clip nella memoria della videocamera (pagina 89).
- 2 Selezionare "Plan" per "Auto Naming" di "Clip" del menu OTHERS.

Ogni volta che si registra un clip, la videocamera genera automaticamente un nome che consiste nel nome del clip definito nel file dei metadati di pianificazione, con l'aggiunta di un carattere di sottolineatura (_)

e di un numero di serie a 4 cifre (da 0001 a 9999).

Esempio: Tifone_Colpisce_Tokyo_0001, Tifone_Colpisce_Tokyo_0002,... Il numero di serie, se raggiunge 9999, alla successiva registrazione torna a 0001.

Nota

Quando si carica un altro file di metadati di pianificazione, il numero di serie torna a 0001.

Per selezionare il formato di visualizzazione del nome di clip

Se sono stati specificati i nomi in formato ASCII e UTF-8, utilizzare "Clip Name Disp" in "Plan.Metadata" del menu OTHERS per selezionare quello da visualizzare sul monitor LCD/schermo EVF.

Per visualizzare il nome in formato ASCII: Selezionare "Title1 (ASCII)".

Il nome del clip cambia in "Tifone_Colpisce_Tokyo_Numero di serie", ma sullo schermo viene visualizzato "Typhoon_Numero di serie".

Per visualizzare il nome in formato UTF-8:

Selezionare "Title2 (UTF-8)".

Il nome del clip cambia in "Tifone_Colpisce_Tokyo_Numero di serie" e sullo schermo viene visualizzato lo stesso nome.

Per non visualizzare il nome del clip: Selezionare "Off".

Nota

Per un nome specificato in giapponese, alcuni caratteri potrebbero essere visualizzati con un altro font.

Definizione dei nomi degli indicatori di ripresa nei metadati di pianificazione

Quando si utilizzano metadati di pianificazione per impostare gli indicatori di ripresa, è possibile definire i nomi per gli indicatori da 0 a 9. Quando si registrano indicatori di ripresa, è possibile aggiungere le stringhe dei nomi degli indicatori di ripresa definite nei metadati di pianificazione.

Nota

È possibile registrare sulla videocamera gli indicatori di ripresa 1 e 2. Gli indicatori di ripresa da 3 a 9 e l'indicatore di ripresa 0 possono essere registrati a partire da un computer collegato alla videocamera tramite Wi-Fi.

Esempio di stringhe di nomi di indicatori di ripresa

Utilizzare un editor di testo per modificare la descrizione del tag <Meta name>.

I campi ombreggiati nell'esempio sono stringhe di nomi di indicatori di ripresa.

I nomi possono essere in formato ASCII (fino a 32 caratteri) o UTF-8 (fino a 16 caratteri). Qui, "sp" indica uno spazio e ← un ritorno a capo.

Nota

Se una stringa nome contiene anche un solo carattere non ASCII, la lunghezza di tale stringa è limitata a 16 caratteri.

```
<?xml<sub>sp</sub>version="1.0"<sub>sp</sub>encoding="
UTF-8"?>←
<PlanningMetadata<sub>sp</sub>xmlns="http://
xmlns.sony.net/pro/metadata/
planningmetadata" spassignId="
H00123"<sub>sp</sub>creationDate="
2011-04-15T08:00:00Z"splastUpdate="
2011-04-15T15:00:00Z"<sub>sp</sub>version=
"1.00">←
<Properties<sub>sp</sub>propertyId=
"assignment" spclass="original" sp
update="2011-04-15T15:00:00Z"<sub>sp</sub>
modifiedBy="Chris">←
    <Title<sub>sp</sub>usAscii="Football
    Game"spxml:lang="it">
    Football Game 15/04/2011
    </Title>←
        <Meta<sub>sp</sub>name="_ShotMark1"<sub>sp</sub>
        content="Goal"/>←
        <Meta<sub>sp</sub>name="_ShotMark2"<sub>sp</sub>
        content="Tiro"/>←
        <Meta<sub>sp</sub>name="_ShotMark3"<sub>sp</sub>
        content="Calcio d'angolo "/>←
        <Meta<sub>sp</sub>name="_ShotMark4"<sub>sp</sub>
        content="Calcio di punizione "/>←
        <Meta<sub>sp</sub>name="_ShotMark5"<sub>sp</sub>
        content="Rimessa dal fondo"/>←
        <Meta<sub>sp</sub>name="_ShotMark6"<sub>sp</sub>
        content="Fallo "/>←
        <Meta<sub>sp</sub>name="_ShotMark7"<sub>sp</sub>
        content="Calcio di rigore "/>←
        <Meta<sub>sp</sub>name="_ShotMark8"<sub>sp</sub>
        content="1° tempo "/>←
```

Nota

Quando si crea un file, immettere ciascuna istruzione come singola linea interrompendola con un CRLF solo dopo l'ultimo carattere della linea, senza inserire spazi eccetto dove specificato con "sp", tranne nelle stringhe dei nomi di clip e degli indicatori di ripresa.

È possibile utilizzare il software applicativo Sony Planning Metadata Add-in in dotazione con l'adattatore Wi-Fi CBK-WA01 per definire i nomi degli indicatori essenziali. Per i dettagli, consultare le istruzioni di funzionamento fornite con il CBK-WA01.

Copia di più file di metadati di pianificazione

È possibile copiare contemporaneamente i file dei metadati di pianificazione presenti nella cartella General su una scheda di memoria SxS in un'altra scheda di memoria SxS.

Selezionare "General Files" da "Copy All" del menu OTHERS.

Viene visualizzato il messaggio di conferma "Copy General Files?".

2 Selezionare "Execute".

Il processo di copia viene avviato.

Tutti i file dei metadati di pianificazione presenti nella cartella General sulla scheda di memoria SxS vengono copiati.


Al termine della copia, viene visualizzato il messaggio di completamento per tre secondi.

Riproduzione

Schermata delle miniature

Quando si preme il tasto THUMBNAIL, i clip registrati nella scheda di memoria SxS vengono visualizzati come miniature sullo schermo (se sulla scheda non sono registrati clip, viene visualizzato un apposito messaggio).

Tasto THUMBNAIL

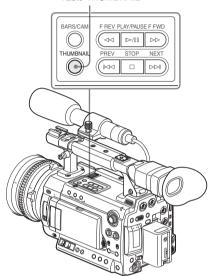

È possibile iniziare la riproduzione dal clip selezionato sulla schermata delle miniature. L'immagine riprodotta può essere visualizzata nel monitor LCD/mirino e su monitor esterni.

Per il collegamento a monitor esterni, vedere "Connessione di dispositivo di registrazione e monitor esterni" a pagina 153.

Nota

Anche se la scheda di memoria SxS contiene clip in modalità HD e SD, la schermata delle miniature normale mostra solo quelli della modalità selezionata in "System" del menu OTHERS (pagina 44).

Per visualizzare tutti i clip registrati indipendentemente dalla modalità, passare alla schermata delle miniature con tutti i clip (*pagina 97*). Tenere presente che non è possibile avviare la riproduzione da questa schermata.

Per tornare all'immagine della videocamera

Premere il tasto STOP per uscire dalla schermata delle miniature per tornare all'immagine E-E (o all'immagine di ingresso esterno).

Quando si preme il tasto REC START/STOP sulla maniglia o sull'impugnatura, si avvia la registrazione e si esce dalla schermata delle miniature.

Configurazione della schermata delle miniature

Modalità HD

L'icona della scheda di memoria SxS corrente risulta evidenziata, l'icona della scheda di memoria non selezionata è in grigio. Se la scheda è protetta da scrittura, sulla sinistra viene visualizzata l'icona di un lucchetto.

N. del clip corrente / Numero totale dei clip

Cursore (giallo)

O1/JAN 10:53

O1/JAN 15:53

O1/JAN

Le immagini del fotogramma indice dei clip vengono visualizzate come miniature.

Il primo fotogramma viene automaticamente specificato come fotogramma indice di un clip al momento della registrazione. È possibile modificare il fotogramma indice secondo necessità (vedere pagina 109).

La data e l'ora di inizio della registrazione vengono visualizzate sotto l'immagine indice di ciascun clip (se il clip è stato contrassegnato, viene visualizzato il simbolo OK).

I dati relativi al clip evidenziato dal cursore vengono visualizzati nei punti da 1 a 8.

1. Data e ora di inizio della registrazione

2. Nome del clip

3. Contrassegno OK

Visualizzato solo se il clip selezionato è stato contrassegnato con OK (pagina 104).

4. Icona del file indipendente AV

Visualizzato se il clip selezionato è un file indipendente AV. L'icona indica che il clip è un file indipendente AV, analogamente ai file aggiunti alla scheda di memoria utilizzando un computer. Non tutte le operazioni e indicazioni potrebbero essere disponibili per tali clip.

5. Formato video di registrazione

La seconda cifra dopo la virgola decimale non è visualizzata.

6. Durata del clip

7. Timecode


Viene visualizzato il codice temporale del fotogramma indice.

8. Informazioni speciali sulla registrazione

Se il clip selezionato è stato registrato in una modalità di registrazione speciale (rallentatore e movimento rapido, registrazione a intervalli o registrazione per fotogrammi), la modalità viene visualizzata.

Per un clip registrato in modalità rallentatore e movimento rapido, sulla destra viene visualizzata la scritta [velocità di registrazione dei fotogrammi/velocità di riproduzione dei fotogrammi] fps. L'icona della scheda di memoria SxS corrente risulta evidenziata, l'icona della scheda di memoria non selezionata è in grigio. Se la scheda è protetta da scrittura, sulla sinistra viene visualizzata l'icona di un lucchetto.

N. del clip corrente / Numero totale dei clip

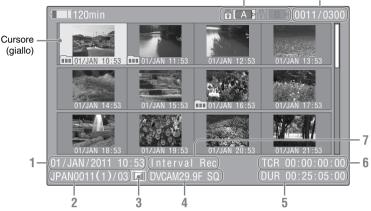

Le immagini del fotogramma superiore dei clip vengono visualizzate come miniature. La data e l'ora di inizio della registrazione vengono visualizzate sotto l'immagine del fotogramma superiore di ciascun clip. Per i clip segmentati in più file in quanto la dimensione risulta superiore a 2 GB, viene visualizzato un simbolo ...
È possibile controllare i file dei segmenti sulla schermata EXPAND CLIP (pagina 107).

I dati relativi al clip evidenziato dal cursore vengono visualizzati nei punti da 1 a 7.

1. Data e ora di inizio della registrazione

2. Nome del clip

Solo se il clip selezionato è segmentato a causa della dimensione superiore a 2 GB, il numero di partizioni viene visualizzato dopo il nome, separato da una barra.

3. Icona del file indipendente AV

Visualizzato se il clip selezionato è un file indipendente AV. L'icona indica che il clip è un file indipendente AV, analogamente ai file aggiunti alla scheda di memoria utilizzando un computer. Non tutte le operazioni e indicazioni potrebbero essere disponibili per tali clip.

4. Formato video di registrazione

La seconda cifra dopo la virgola decimale non è visualizzata.

5. Durata del clip

6. Timecode

Viene visualizzato il codice temporale del fotogramma indice.

7. Informazioni speciali sulla registrazione

Se il clip selezionato è stato registrato in una modalità di registrazione speciale (registrazione a intervalli o registrazione per fotogrammi), la modalità viene visualizzata.

Cambio del tipo di schermata delle miniature

È possibile cambiare il tipo di schermata delle miniature premendo ripetutamente il tasto THUMBNAIL.

In modalità HD

A ogni pressione del tasto, viene ciclicamente visualizzata la schermata delle miniature normale, la schermata delle miniature OK-Clip e quella con tutti i clip.

In modalità SD

A ogni pressione del tasto, viene alternativamente visualizzata la schermata delle miniature normale e la schermata con tutti i clip.

Visualizzazione della schermata delle miniature OK-Clip (modalità HD)

La schermata delle miniature OK-Clip mostra solo i clip contrassegnati con OK tra i clip presenti sulla scheda di memoria SxS corrente. Premendo il tasto THUMBNAIL con la schermata delle miniature normale visualizzata, si passa alla schermata delle miniature OK-Clip.

Per le operazioni del contrassegno OK nella modalità di Visualizzazione E-E, vedere "Aggiunta del contrassegno OK" a pagina 65.
Per le operazioni del contrassegno OK nella modalità schermata delle miniature, vedere "Aggiunta/eliminazione del contrassegno OK a/da un clip (solo modalità HD)" a pagina 104.

Visualizzazione della schermata delle miniature con tutti i clip

La schermata delle miniature con tutti i clip mostra i clip nelle modalità HD e SD registrati sulla scheda di memoria SxS corrente, consentendo di verificare se la scheda contiene eventuali clip in una modalità diversa da quella selezionata.

Nella modalità HD, premendo il tasto THUMBNAIL con la schermata delle miniature OK-Clip visualizzata, si passa alla schermata delle miniature con tutti i clip. Nella modalità SD, premendo il tasto THUMBNAIL con la schermata delle miniature normale visualizzata, si passa alla schermata delle

miniature con tutti i clip.

Nota

Non è possibile avviare la riproduzione da questa schermata.

Premere di nuovo il tasto THUMBNAIL per tornare alla schermata delle miniature normale; riproduzione e operazioni sui clip sono abilitate.

Selezione delle schede di memoria SxS

Se sono state caricate due schede di memoria, premere il tasto SLOT SELECT per passare da una scheda all'altra.


Nota

Non è consentito passare a un'altra scheda di memoria durante la riproduzione.

Non è possibile eseguire la riproduzione continua delle schede negli alloggiamenti A e B.

Riproduzione dei clip

Per le operazioni di riproduzione, utilizzare i seguenti tasti di controllo.

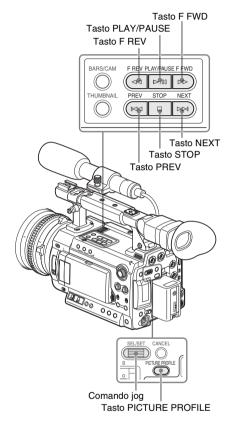

- Quando il telecomando a infrarossi è attivo, è possibile utilizzarne i tasti di controllo per la riproduzione (vedere pagina 34).
- Utilizzare il comando jog per spostare il cursore sulla schermata delle miniature o procedere all'operazione successiva.

Riproduzione dei clip selezionati e successivi in sequenza

Utilizzando il comando jog, spostare il cursore sull'immagine in miniatura del clip da cui si desidera iniziare la riproduzione.

Per spostare il cursore in verticale, tenere premuto il tasto PICTURE PROFILE e premere il comando jog.

2 Premere il tasto PLAY/PAUSE.

La riproduzione parte dall'inizio del clip selezionato.

I clip che seguono i clip selezionati vengono riprodotti in sequenza.

Al termine della riproduzione dell'ultimo clip, la videocamera passa alla modalità PAUSE (fermo immagine) fermandosi sull'ultimo fotogramma dell'ultimo clip.


Premere il tasto THUMBNAIL per tornare alla schermata delle miniature.

Note

- L'immagine riprodotta potrebbe risultare momentaneamente distorta o bloccata tra un clip e l'altro. I tasti di controllo per la riproduzione e il tasto THUMBNAIL non funzionano durante questa condizione.
- Selezionando un clip sulla schermata delle miniature e avviando la riproduzione,
 l'immagine riprodotta all'inizio del clip può risultare distorta. Per avviare la riproduzione senza distorsione, una volta effettuata la pausa della riproduzione dopo averla avviata, premere il tasto PREV per tornare alla parte superiore del clip, quindi riavviare la riproduzione.

Informazioni visualizzate sulla schermata di riproduzione

Le seguenti informazioni vengono sovraimposte sull'immagine riprodotta.

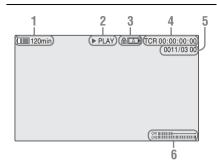

1. Carica residua della batteria/tensione DC IN

2. Modalità di riproduzione

3. Scheda di memoria SxS in uso

Se la scheda di memoria è protetta da scrittura, viene visualizzato il simbolo 🖟 .

4. Dati temporali

Vengono visualizzati i dati temporali dell'immagine riprodotta. Premendo il tasto TC/U-BIT/DURATION, l'indicazione visualizza alternativamente il codice temporale (TCR) e i bit utente (UB).

5. N. clip/ numero totale dei clip presenti sulla scheda di memoria

6. Livelli audio

Vengono visualizzati i livelli audio della registrazione.

Interruzione della riproduzione

Premere il tasto PLAY/PAUSE.

La riproduzione viene riavviata premendo nuovamente il tasto.

Arresto della riproduzione

È possibile arrestare la riproduzione effettuando una delle seguenti operazioni:

Premere il tasto THUMBNAIL.

La modalità di riproduzione viene annullata e la schermata delle miniature ripristinata.


Premere il tasto STOP.

La modalità riproduzione viene annullata e visualizzata l'immagine E-E o un eventuale ingresso esterno.

Per visualizzare la schermata delle miniature, premere il tasto THUMBNAIL.

Monitoraggio audio

Nella modalità di riproduzione normale è possibile monitorare i segnali audio registrati tramite l'altoparlante integrato o le cuffie collegate.

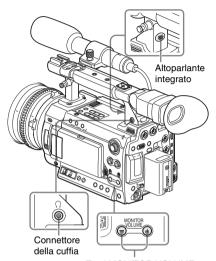

Tasti MONITOR VOLUME

Quando le cuffie sono collegate all'apposito connettore, l'altoparlante integrato è disattivato. Premere i tasti MONITOR VOLUME per regolare il volume audio.

Durante la regolazione, viene visualizzata la barra di livello.

È possibile selezionare i canali audio da monitorare con l'opzione "Audio Output" (pagina 127) del menu AUDIO SET.

Selezione della riproduzione ad alta velocità

La videocamera consente di riprodurre i clip in avanti e all'indietro a una velocità 4, 15 o 24 volte superiore alla velocità normale. L'audio viene smorzato durante la riproduzione ad alta velocità 15 o 24 volte superiore al normale.

Per eseguire la riproduzione ad alta velocità in avanti

Premere il tasto F FWD.

Ogni volta che si preme il tasto, la velocità di riproduzione passa da 4, 15 a 24 volte la velocità normale e viceversa.

Per eseguire la riproduzione ad alta velocità all'indietro

Premere il tasto F REV.

Ogni volta che si preme il tasto, la velocità di riproduzione passa da 4, 15 a 24 volte la velocità normale e viceversa.

Per tornare alla riproduzione normale

Premere il tasto PLAY/PAUSE

Ricerca di clip

Per tornare all'inizio del clip corrente

Premere il tasto PREV.

- Quando si preme il tasto durante la riproduzione in avanti veloce o normale, la videocamera cerca l'inizio del clip corrente, quindi inizia la riproduzione.
- Quando si preme il tasto durante la riproduzione all'indietro veloce o in modalità Pausa, la videocamera cerca l'inizio del clip corrente, quindi viene visualizzato il fermo immagine.
- La ripetuta pressione del tasto effettua la ricerca dei clip precedenti, uno a uno.

Per avviare la riproduzione dall'inizio del primo clip

Premere contemporaneamente il tasto PREV e il tasto FREV. Viene cercato l'inizio del primo clip registrato sulla scheda di memoria.

Per passare direttamente all'inizio del clip successivo

Premere il tasto NEXT.

 Quando si preme il tasto durante la riproduzione in avanti veloce o normale, la videocamera cerca l'inizio del clip successivo, quindi inizia la riproduzione.

- Quando si preme il tasto durante la riproduzione all'indietro veloce o in modalità Pausa, la videocamera cerca l'inizio del clip successivo, quindi viene visualizzato il fermo immagine.
- La ripetuta pressione del tasto effettua la ricerca dei clip successivi, uno a uno.

Per avviare la riproduzione dall'inizio dell'ultimo clip

Premere contemporaneamente il tasto F FWD e il tasto NEXT. Viene cercato l'inizio dell'ultimo clip registrato sulla scheda di memoria.

Aggiunta di indicatori di ripresa durante la riproduzione (modalità HD)

Analogamente a quanto effettuato in fase di registrazione, è possibile aggiungere degli indicatori di ripresa al clip durante la riproduzione.

Nel punto in cui si desidera aggiungere un indicatore di ripresa, premere il tasto assegnato "Shot Mark1" o "Shot Mark2" o il tasto SHOTMARK 1 o 2 sul telecomando a infrarossi.

Note


- Non è possibile aggiungere gli indicatori di ripresa se la scheda di memoria è protetta da scrittura
- Non è possibile aggiungere alcun indicatore di ripresa al primo o all'ultimo fotogramma di un clip.

Operazioni sui clip

Nella modalità schermata delle miniature, è possibile eseguire alcune operazioni con i clip o confermare e modificare i dati accessori dei clip utilizzando i menu di lavoro sui clip.

I menu di lavoro sui clip corrispondenti vengono visualizzati sulle schermate come mostrato di seguito.

Menu di lavoro sui clip

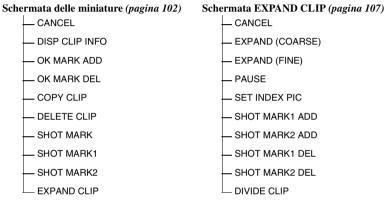

Schermata SHOT MARK (pagina 108)



Nota

Le voci di menu selezionabili sono limitate nella modalità SD.

Operazioni base dei menu di lavoro sui clip

Visualizzazione di un menu di lavoro sui clip

Premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip relativo al display corrente.

Selezione di una voce dal menu di lavoro sui clip

Ruotare il comando jog per selezionare una voce di menu, quindi premere il comando jog. Premere il tasto CANCEL per ripristinare la condizione precedente.

Se si seleziona "CANCEL" da un menu di lavoro sui clip, quest'ultimo viene disattivato.

Note

- Se la scheda di memoria SxS è protetta da scrittura, non è possibile copiare/eliminare/ dividere i clip, modificare i fotogrammi indice e aggiungere/eliminare il contrassegno OK e gli indicatori di ripresa.
- A seconda dello stato del menu visualizzato, alcune voci potrebbero non essere selezionabili.

Menu di lavoro sui clip sulla schermata delle miniature

Premere il comando jog con la schermata delle miniature (pagina 95) visualizzata per richiamare il menu di lavoro sui clip relativo al clip evidenziato dal cursore.

Voce	Funzione
DISP CLIP	Per visualizzare la schermata CLIP
INFO	INFO del clip (pagina 103)
OK MARK	Per aggiungere il contrassegno OK al
$ADD^{1)}$	clip (pagina 104)
OK MARK	Per eliminare il contrassegno OK dal
DELETE ¹⁾	clip (pagina 104)
COPY CLIP	Per copiare il clip su un'altra scheda
	di memoria SxS (pagina 104)
DELETE CLIP	Per eliminare il clip (pagina 105)
SHOT MARK ¹⁾	Per visualizzare le miniature dei soli
	fotogrammi contrassegnati con
	l'indicatore di ripresa 1 e/o
	l'indicatore di ripresa 2 (pagina 108)

Voce	Funzione
SHOT	Per visualizzare le miniature dei soli
MARK11)	fotogrammi contrassegnati con
	l'indicatore di ripresa 1 (pagina 108)
SHOT	Per visualizzare le miniature dei soli
MARK21)	fotogrammi contrassegnati con
	l'indicatore di ripresa 2 (pagina 108)
EXPAND CLIP	Per visualizzare la schermata
	EXPAND CLIP (pagina 106) del
	clip

Valido solo in modalità HD. Non è possibile selezionare in modalità SD.

Visualizzazione delle informazioni dettagliate di un clip

Quando si seleziona "DISP CLIP INFO" dal menu di lavoro sui clip, viene visualizzata la schermata CLIP INFO.





- 1. Immagine del clip corrente
- Immagine del clip precedente
 Premere il tasto PREV per passare alla schermata CLIP INFO del clip precedente.
- Immagine del clip successivo
 Premere il tasto NEXT per passare alla schermata CLIP INFO del clip successivo.
- 4. Nome del clip

In modalità SD, il numero di partizioni viene visualizzato dopo il nome solo se il clip selezionato è segmentato a causa della dimensione superiore a 2 GB.

Per un nome di clip di 12 o più caratteri, vengono visualizzati solo i primi e gli ultimi 5 caratteri del nome. Per controllare la porzione

non visualizzata del nome, premere il comando per visualizzare l'intero nome (modalità Visualizzazione estesa). Premere il comando jog per annullare la visualizzazione estesa. La modalità visualizzazione estesa viene inoltre annullata passando al clip precedente o successivo con il tasto PREV o NEXT.

- Contrassegno OK (solo modalità HD)
 Visualizzato solo quando il clip selezionato è stato contrassegnato con OK.
- 6. Data e ora di inizio della registrazione
- 7. Formato di registrazione
- Informazioni speciali sulla registrazione
 Se il clip selezionato è stato registrato in una
 modalità di registrazione speciale, rallentatore e

movimento rapido (solo modalità HD), registrazione a intervalli o registrazione per fotogrammi, la modalità viene visualizzata. Per un clip registrato in modalità rallentatore e movimento rapido, sulla destra viene visualizzata la scritta [velocità di registrazione dei fotogrammi/velocità di riproduzione dei fotogrammi] fps.

- 9. Codice temporale del fotogramma visualizzato
- 10. Codice temporale dell'inizio della registrazione
- 11. Codice temporale della fine della registrazione
- 12. Durata del clip
- 13. Canali audio registrati

Aggiunta/eliminazione del contrassegno OK a/da un clip (solo modalità HD)

Aggiungendo il contrassegno OK ai clip, è possibile ottenere una schermata delle miniature contenente i soli clip contrassegnati quando si preme il tasto THUMBNAIL.

I clip contrassegnati con OK non possono essere eliminati o divisi. Per eliminare o dividere il clip, rimuovere il contrassegno OK.

Aggiunta del contrassegno OK

1 Selezionare "OK MARK ADD" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata CLIP INFO relativa al clip e un messaggio di conferma sotto il fotogramma indice.

2 Selezionare "Execute", e premere il comando jog.

Il contrassegno OK viene applicato al clip selezionato.

Eliminazione del contrassegno OK

Per un clip già contrassegnato con OK, il menu di lavoro sui clip della schermata delle miniature consente di selezionare "OK MARK DEL".

1 Selezionare "OK MARK DEL" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del clip selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine del fotogramma indice.

2 Per eliminare il clip, selezionare "Execute", quindi premere il comando jog.

Il contrassegno OK viene eliminato dal clip selezionato.

Copia di clip

È possibile copiare clip su una scheda di memoria SxS in un'altra scheda di memoria SxS.

Ogni clip viene copiato con lo stesso nome sulla scheda di memoria SxS di destinazione.

Note

 In caso sia presente un altro clip con lo stesso nome sulla scheda di memoria SxS di destinazione, il clip viene copiato con il nome originale, a cui viene aggiunto un numero di una sola cifra tra parentesi.

Il numero compreso tra parentesi rappresenta il valore minimo non presente nella scheda di memoria di destinazione.

Esempi:

ABCD0002(1) se è presente ABCD0002 ABCD0002(2) se è presente ABCD0002(1) ABCD0005(4) se è presente ABCD0005(3)

- Se i numeri da (1) a (9) sono già presenti sulla scheda come risultato di processi di copia ripetuti, non sarà consentito eseguire ulteriori copie.
- Nel caso lo spazio sulla scheda di memoria SxS di destinazione non sia sufficiente, viene visualizzato un messaggio di avvertenza.
 Sostituire la scheda di memoria SxS con una dotata di spazio sufficiente.
- Durante la copia di una scheda di memoria SxS su cui sono stati registrati più clip, è possibile che non si ottenga la copia di tutti i clip fino alla fine, anche se la scheda di destinazione ha la stessa capacità della scheda di origine, per ragioni legate alle condizioni di utilizzo, alle caratteristiche della memoria e così via.

Copia di un clip specifico

È possibile copiare un clip selezionato dalla schermata delle miniature su un'altra scheda di memoria SxS

1 Sulla schermata delle miniature della scheda di memoria corrente, selezionare il clip da copiare, quindi premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip della schermata delle miniature.

2 Selezionare "COPY CLIP" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del clip selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine del fotogramma indice.

3 Per copiare, selezionare "Execute", quindi premere il comando jog.

Il processo di copia viene avviato.

Durante il processo di copia vengono visualizzati un messaggio di esecuzione e una barra di avanzamento.

Al termine del processo di copia, viene ripristinata la schermata delle miniature.

Per annullare la copia mentre il processo è in corso

Premere il tasto CANCEL.

La copia viene annullata e la schermata delle miniature ripristinata.

Copia collettiva di clip

Con il menu di impostazione, è possibile copiare clip su una scheda di memoria SxS in un'altra scheda di memoria SxS.

Se la scheda di memoria contiene clip in modalità HD e SD, verranno copiati solo i clip della modalità selezionata. Questa procedura può risultare pratica se si desidera estrarre clip solo della stessa modalità.

- 1 Premere il tasto MENU quando è visualizzata la schermata delle miniature normale o nello stato Stop.
- 2 Selezionare "Clips" da "Copy All" del menu OTHERS.



Viene visualizzato un messaggio di conferma.



3 Selezionare "Execute".

Il processo di copia viene avviato.

Durante la copia viene visualizzato lo stato dell'avanzamento.

In modalità HD, vengono copiati solo i clip HD. In modalità SD, vengono copiati solo i clip SD.

Per annullare la copia in corso

Premere il tasto CANCEL.

La copia viene annullata e la schermata del menu OTHERS ripristinata.

Al termine della copia

Viene visualizzato il messaggio di completamento. Quando viene ripristinata la schermata del menu OTHERS, premere il tasto MENU per uscire dalla modalità Menu.

Per copiare contemporaneamente i clip e i file dei metadati di pianificazione

Selezionare "Clips&General" di "Copy All" al punto **2** precedente.

Tutti i file nella cartella General contenente i metadati di pianificazione sulla scheda di memoria SxS vengono copiati contemporaneamente con i clip.

Cancellazione dei clip

È possibile eliminare i clip dalla scheda di memoria SxS.



Non è possibile eliminare un clip con contrassegno OK in modalità HD. Per eliminare il clip, rimuovere prima il contrassegno OK (*vedere pagina 104*).

Eliminazione di un clip specifico

È possibile eliminare un clip selezionato nella schermata delle miniature.

1 Selezionare il clip da eliminare sulla schermata delle miniature, quindi premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip della schermata delle miniature.

2 Selezionare "DELETE CLIP" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del clip selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine del fotogramma indice.

3 Per eliminare il clip, selezionare "Execute", quindi premere il comando jog.

Il clip viene eliminato.

I clip successivi vengono spostati di una posizione sulla schermata delle miniature.

Cancellazione collettiva dei clip

Tramite il menu di impostazione, è possibile eliminare collettivamente i clip da una scheda di memoria SxS.

Note

- Se la scheda di memoria contiene clip in modalità HD e SD, verranno eliminati solo i clip della modalità selezionata.
- Non è possibile eliminare i clip con contrassegno OK in modalità HD.
- 1 Premere il tasto MENU mentre è visualizzata la schermata delle miniature dei clip da eliminare.
- 2 Selezionare "All Clips DEL" da "Clip" nel menu OTHERS.
- 3 Selezionare "Execute".

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

4 Selezionare nuovamente "Execute".

Viene avviata l'eliminazione.

Durante l'eliminazione viene visualizzato lo stato dell'avanzamento.

In modalità HD, vengono eliminati solo i clip HD. In modalità SD, vengono eliminati solo i clip SD.

Per annullare l'eliminazione in corso

Premere il tasto CANCEL.

L'eliminazione viene annullata e la schermata del menu OTHERS ripristinata.

Al termine dell'eliminazione

Viene visualizzato il messaggio di completamento. Quando viene ripristinata la schermata del menu OTHERS, premere il tasto MENU per uscire dalla modalità Menu.

Visualizzazione della schermata EXPAND CLIP

In modalità HD, la schermata EXPAND CLIP consente di dividere un clip in 12 blocchi di uguale durata e di visualizzare sulla schermata stessa un'immagine in miniatura del primo fotogramma di ciascun blocco.

In modalità SD, la schermata EXPAND CLIP mostra le immagini in miniatura dei primi fotogrammi dei file del segmento solo per un clip segmentato se la sua dimensione supera 2 GB. Questa operazione consente di ricercare rapidamente una scena desiderata di un clip lungo.

È possibile visualizzare la schermata EXPAND CLIP selezionando il clip sulla schermata delle miniature.

1 Selezionare un clip sulla schermata delle miniature, quindi premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip corrispondente.

2 Selezionare "EXPAND CLIP" dal menu di lavoro sui clip.

La schermata EXPAND CLIP viene visualizzata per il clip selezionato sulla schermata delle miniature.

Schermata EXPAND CLIP in modalità HD

In modalità HD, le immagini in miniatura dei primi fotogrammi di 12 blocchi di uguale durata di un clip vengono visualizzati nella schermata EXPAND CLIP.

Numero fotogramma corrente



Le informazioni dettagliate del clip vengono visualizzate sulla parte inferiore della schermata. Le voci diverse da quelle descritte di seguito sono identiche a quelle della normale schermata delle miniature:

1. Informazioni sul fotogramma

Le icone seguenti mostrano i contrassegni del fotogramma evidenziato dal cursore.

	Fotogramma indice
S1	Fotogramma con l'aggiunta dell'indicatore di ripresa 1
S2	Fotogramma con l'aggiunta dell'indicatore di ripresa 2

Le stesse icone possono essere visualizzate anche sotto l'immagine in miniatura di ciascun fotogramma. Se il fotogramma ha più contrassegni, viene visualizzata una delle icone, nel seguente ordine di priorità: fotogramma indice, indicatore di ripresa 1 e indicatore di ripresa 2.

2. Indicazione del codice temporale

Viene visualizzato il codice temporale del fotogramma in corrispondenza del cursore.

Schermata EXPAND CLIP in modalità SD

In modalità SD, la schermata EXPAND CLIP mostra le immagini in miniatura dei primi fotogrammi dei file del segmento per un clip segmentato se la sua dimensione supera 2 GB.

Numero fotogramma corrente



Le informazioni dettagliate del clip vengono visualizzate sulla parte inferiore della schermata. Le voci diverse da quelle descritte di seguito sono identiche a quelle della normale schermata delle miniature:

1. Indicazione del codice temporale

Viene visualizzato il codice temporale del file di segmentazione in corrispondenza del cursore.

2. Durata

Viene visualizzata la durata del file di segmentazione in corrispondenza del cursore.

Menu di lavoro sui clip sulla schermata EXPAND CLIP

Modalità HD

Quando si seleziona un fotogramma sulla schermata EXPAND CLIP e si preme il comando jog, viene visualizzato il menu di lavoro sui clip per consentire l'esecuzione di ulteriori operazioni.

Voce	Funzione
EXPAND	Per diminuire il numero di
(COARSE)	partizioni del clip
EXPAND	Per aumentare il numero di
(FINE)	partizioni del clip
PAUSE	Per impostare la modalità Pausa
	sul fotogramma selezionato
SET INDEX PIC	Per specificare il fotogramma
	selezionato come fotogramma
	indice del clip (pagina 109)

Voce	Funzione
SHOT MARK1	Per aggiungere l'indicatore di
ADD	ripresa 1 al fotogramma
	selezionato (pagina 109)
SHOT MARK2	Per aggiungere l'indicatore di
ADD	ripresa 2 al fotogramma
	selezionato (pagina 109)
SHOT MARK1	Per eliminare l'indicatore di
DEL	ripresa 1 dal fotogramma
	selezionato (pagina 109)
SHOT MARK2	Per eliminare l'indicatore di
DEL	ripresa 2 dal fotogramma
	selezionato (pagina 109)
DIVIDE CLIP	Per dividere il clip in due in
	corrispondenza del fotogramma
	selezionato (pagina 109)

Modalità SD

È possibile selezionare "PAUSE" solo se la schermata EXPAND CLIP è in modalità SD.

Visualizzazione della schermata SHOT MARK (solo modalità HD)

Se uno o più indicatori di ripresa sono stati registrati per un unico clip in modalità HD, la schermata SHOT MARK consente di visualizzare solo i fotogrammi contrassegnati come immagini in miniatura sulla schermata.

- 1 Selezionare un clip sulla schermata delle miniature.
- 2 Premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip.


3 Selezionare "SHOT MARK", "SHOT MARK1" o "SHOT MARK2".

SHOT MARK: per visualizzare le miniature dei soli fotogrammi contrassegnati con l'indicatore di ripresa 1 e/o l'indicatore di ripresa 2

SHOT MARK1: per visualizzare le miniature dei soli fotogrammi contrassegnati con l'indicatore di ripresa 1

SHOT MARK2: per visualizzare le miniature dei soli fotogrammi contrassegnati con l'indicatore di ripresa 2

Esempio di schermata SHOT MARK

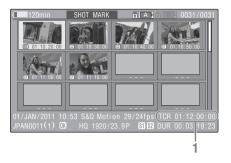

Le informazioni dettagliate del clip vengono visualizzate sulla parte inferiore della schermata. Le voci diverse da quelle descritte di seguito sono identiche a quelle della schermata EXPAND CLIP:

1. Indicazione del codice temporale

Viene visualizzato il codice temporale del fotogramma visualizzato dal cursore sulla schermata SHOT MARK.

Menu di lavoro sui clip sulla schermata SHOT MARK

Quando si seleziona un fotogramma sulla schermata SHOT MARK e si preme il comando jog, viene visualizzato il menu di lavoro sui clip per consentire l'esecuzione di ulteriori operazioni.

Voce	Funzione
PAUSE	Per impostare la modalità Pausa sul
	fotogramma selezionato
SET INDEX PIC	Per specificare il fotogramma
	selezionato come fotogramma
	indice del clip (pagina 109)
SHOT MARK1	Per eliminare l'indicatore di ripresa
DEL	1 dal fotogramma selezionato
	(pagina 109)
SHOT MARK2	Per eliminare l'indicatore di ripresa
DEL	2 dal fotogramma selezionato
	(pagina 109)
DIVIDE CLIP	Per dividere il clip in due in
	corrispondenza del fotogramma
	selezionato (pagina 109)

Aggiunta/eliminazione degli indicatori di ripresa (solo modalità HD)

In modalità HD, è possibile aggiungere degli indicatori di ripresa ai clip dopo la registrazione oppure eliminare gli indicatori di ripresa registrati.

Aggiunta di un indicatore di ripresa sulla schermata EXPAND CLIP

- Selezionare il fotogramma a cui si desidera aggiungere un indicatore di ripresa sulla schermata EXPAND CLIP, quindi premere il comando jog.
 - Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip.
- 2 Selezionare "SHOT MARK1 ADD" o "SHOT MARK2 ADD" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del fotogramma selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine.

3 Selezionare "Execute".

Eliminazione di un indicatore di ripresa

È possibile eliminare gli indicatori di ripresa sulla schermata EXPAND CLIP (pagina 106) o sulla schermata SHOT MARK (pagina 108).

- 1 Selezionare un fotogramma da cui si desidera eliminare l'indicatore di ripresa sulla schermata EXPAND CLIP o sulla schermata SHOT MARK, quindi premere il comando jog.
 - Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip.
- 2 Selezionare "SHOT MARK1 DEL" o "SHOT MARK2 DEL" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del fotogramma selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine.

3 Selezionare "Execute".

Modifica del fotogramma indice (solo modalità HD)

In modalità HD, è possibile modificare il fotogramma indice di un clip selezionando un altro fotogramma sulla schermata EXPAND CLIP (pagina 106) o sulla schermata SHOT MARK (pagina 108).

- 1 Selezionare un fotogramma da utilizzare come fotogramma indice sulla schermata EXPAND CLIP o sulla schermata SHOT MARK, quindi premere il comando jog.
- 2 Selezionare "SET INDEX PIC" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del fotogramma selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine.

3 Selezionare "Execute".

Nota

Anche se il fotogramma indice specificato è diverso dal fotogramma iniziale, la riproduzione inizierà sempre dal fotogramma iniziale quando avviata dalla schermata delle miniature.

Divisione di un clip (solo modalità HD)

In modalità HD, è possibile dividere un clip in due diversi clip in corrispondenza del fotogramma selezionato sulla schermata EXPAND CLIP (pagina 106) o sulla schermata SHOT MARK (pagina 108).

1 Selezionare il fotogramma in corrispondenza del quale dividere il clip sulla schermata EXPAND CLIP o sulla schermata SHOT MARK, quindi premere il comando jog.

Viene visualizzato il menu di lavoro sui clip.

2 Selezionare "DIVIDE CLIP" dal menu di lavoro sui clip.

Vengono visualizzati la schermata delle informazioni del fotogramma selezionato e un messaggio di conferma sotto l'immagine.

Selezionare "Execute".

Il fotogramma selezionato e quello successivo vengono divisi, creando due clip con nomi diversi.

Il blocco del titolo (da 4 a 46 caratteri) del nome del clip originale viene mantenuto inalterato, il numero (4 cifre) del clip continua la numerazione presente sulla scheda di memoria.

Esempio: se si divide un clip denominato ABCD0002 in due clip e si nomina il nuovo clip EFGH0100, verranno creati il clip ABCD0100 e il clip ABCD0101.

Nota

Se lo spazio residuo sulla scheda di memoria non è sufficiente per clip divisi, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Visualizzazioni di stato

Visualizzazione delle schermate di stato

La videocamera dispone di schermate di stato di cinque tipi che consentono di controllare diverse impostazioni e stati dell'unità.

Le schermate di stato possono essere visualizzate anche su un monitor esterno.


Per le connessioni a un monitor esterno, vedere "Connessione di dispositivo di registrazione e monitor esterni" a pagina 153.

Schermate di stato disponibili

- Schermata di stato CAMERA (pagina 112)
- Schermata di stato AUDIO (pagina 113)
- Schermata di stato VIDEO (pagina 114)
- Schermata di stato BUTTON/REMOTE (pagina 115)
- Schermata di stato BATTERY/MEDIA (pagina 115)

Attivazione della visualizzazione di schermata di stato

Premere il tasto STATUS.

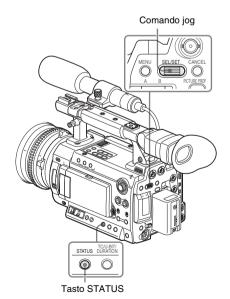

Nota

Quando è attiva la funzione Expanded focus, non è possibile visualizzare la schermata di stato. Annullare la funzione e premere il tasto STATUS.

Passaggio tra schermate di stato

Il comando jog consente di passare in sequenza tra le schermate.

Disattivazione della visualizzazione della schermata di stato

Premere nuovamente il tasto STATUS. La schermata di stato visualizzata è stata disattivata. La visualizzazione della schermata di stato viene disattivata anche quando si cambia modalità operativa della videocamera.

Schermata di stato CAMERA

Vengono visualizzate le impostazioni e gli stati relativi alla ripresa di immagini.

CAMERA				1/5
White Bal B: 12000K	Gain L:	0dB		
A: 4700K	M:	9dB		
PRST: 3200K		18dB		
Handle Zoom Speed:	70 Zebra1:	On	70%	
Skin Tone Detail :	Off 2:	Off		
Picture Profile :	PP1 STANDARD			

White Bal: stato di bilanciamento del bianco

Visualiz	Descrizione	
zazione		
В	Viene indicata la temperatura del colore	
	conservata nella memoria bianca B. La	
	temperatura del colore della memoria	
	bianca B viene rilevata/memorizzata	
	durante l'esecuzione delle operazioni di	
	bilanciamento automatico del bianco in	
	modalità di memoria B.	
Α	Viene indicata la temperatura del colore	
	conservata nella memoria bianca A. La	
	temperatura del colore della memoria	
	bianca A viene rilevata/memorizzata	
	durante l'esecuzione delle operazioni di	
	bilanciamento automatico del bianco in	
	modalità di memoria A.	
PRST	Viene indicata la temperatura del colore	
	impostata come bianco predefinito. È	
	possibile modificare la temperatura del	
	colore del bianco predefinito tramite il	
	menu P.PROFILE.	

Gain: impostazioni dell'interruttore GAIN

Vengono visualizzati i valori relativi al guadagno delle posizioni L, M, e H dell'interruttore GAIN assegnati tramite il menu CAMERA SET.

Handle Zoom Speed

(Funziona solo con un obiettivo opzionale Power zoom inserito.)

Zebra: stato Zebra

Visualiz Descrizione

"1".

zazione	
1	Visualizza "On" attivando la funzionalità
	corrispondente tramite il tasto ZEBRA se
	sono state selezionate le impostazioni "1" o
	"Both" per l'opzione "Zebra Select" del
	menu LCD/VF SET. Il valore dell'opzione
	"Zebra1 Level" del menu LCD/VF SET
	viene visualizzato sulla destra.
	Viene visualizzato il valore "Off" se la
	funzionalità zebra non è attiva o se

su "2".

Visualizza "On" attivando la funzionalità corrispondente tramite il tasto ZEBRA se sono state selezionate le impostazioni "2" o "Both" per l'opzione "Zebra Select" del menu LCD/VF SET.

Viene visualizzato il valore "Off" se la funzionalità zebra non è attiva o se l'opzione "Zebra Select" è impostata su

l'opzione "Zebra Select" è impostata

Skin Tone Detail: stato di dettaglio della tonalità della pelle

Viene visualizzato lo stato attuale (On o Off) dell'opzione "Setting" di "Skin Tone Detail" del menu P.PROFILE.

Picture Profile: stato della selezione del profilo immagine

Vengono visualizzati il nome e il numero del profilo immagine selezionato (se il profilo immagine è disattivato, viene visualizzato lo stato "Off").

Schermata di stato AUDIO

Vengono visualizzate informazioni relative ai segnali audio.



CH-1/CH-2/CH-3/CH-4: indicatori di livello audio

In modalità Visualizzazione E-E/Registrazione, vengono visualizzati i livelli degli ingressi audio CH-1 e CH-2 (livelli audio E-E).

In modalità Riproduzione, vengono visualizzati i livelli audio di CH-1/CH-2 o CH-3/CH-4 in base all'impostazione "Output CH" del menu AUDIO SET.

Se un ingresso audio viene immesso tramite un connettore i.LINK (HDV/DV) in modalità schermata delle miniature/pausa o nella registrazione di un ingresso esterno, vengono indicati i livelli di audio. In tal caso, gli indicatori di canale posti a sinistra dei misuratori sono CH-1 e CH-2 a prescindere dall'opzione "Output CH" del menu AUDIO SET.

Wind Filter: impostazioni del filtro antivento

Vengono visualizzate le impostazioni correnti delle opzioni "Wind Filter CH-1" e "Wind Filter CH-2" del menu AUDIO SET.

AGC Link: stato del collegamento AGC

Viene visualizzato lo stato dell'opzione "AGC Link" (Linked o Separate) del menu AUDIO SET.

EXT-CH-1/CH-2: impostazioni ingresso audio

Vengono visualizzati gli ingressi a CH-1 e CH-2 in base all'opzione "EXT CH Select" del menu AUDIO SET.

EXT CH Select	Visualizzazione
CH-1/CH-2	EXT-1 ———— CH-1 EXT-2 ———— CH-2
CH-1	EXT-1 ———— CH-1 EXT-2 ——— CH-2

Headphones: uscita cuffie

Vengono visualizzati i canali audio di uscita per le cuffie. L'impostazione "Monitor CH" del menu AUDIO SET è valida come predefinita.

Speaker: uscita altoparlante

Vengono visualizzati i canali audio di uscita per l'altoparlante integrato. Se l'altoparlante è monoaurale, le uscite sono CH-1+CH-2 o CH-3+CH-4 anche in modalità stereo.

Con impostazioni non stereo, l'opzione "Monitor CH" del menu AUDIO SET è valida come predefinita.

Schermata di stato **VIDEO**

Vengono visualizzate informazioni relative ai segnali video.

VIDEO		3/5
Video Format		1920x1080/59.94i
Rec Mode		HQ
SDI/HDMI/i.LINK I/O Select		SD HDMI P & HDV
Down Converter		Squeeze
23.98P Output		59.94i(2-3PullDown)
Dual-Link & Gamma Select		Off
Dual-Link Video Format		1920x1080/23.98PsF
S-Log LUT Select	:	P1: 709 (800%)

Video Format: impostazioni del formato video

Viene visualizzato il formato video impostato in "System" del menu OTHERS.

In modalità HD, vengono visualizzati risoluzione orizzontale, velocità di trasmissione fotogrammi e formato di scansione.

In modalità SD, vengono visualizzati velocità di trasmissione fotogrammi, formato di scansione e formato (SQ/EC).

Rec Mode: velocità in bit di registrazione (solo modalità HD)

Viene visualizzata la velocità di trasmissione bit (HQ o SP) del formato video impostata in "System" del menu OTHERS.

SDI/HDMI/i.LINK I/O Select: uscite digitali

Viene visualizzata l'impostazione "SDI/HDMI/ i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET.

Visualizzazione	Descrizione
HD SDI	Per emettere segnali HD SDI dal connettore SDI OUT
SD SDI	Per emettere segnali SD SDI dal connettore SDI OUT
HD HDMI	Per emettere segnali HD HDMI dal connettore HDMI OUT
SD HDMI P	Per emettere segnali progressivi SD HDMI dal connettore HDMI OUT
SD HDMI i	Per emettere segnali interlacciati SD HDMI dal connettore HDMI OUT
SD HDMI i & DVCAM	Per emettere segnali interlacciati SD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream DVCAM dal connettore i.LINK(HDV/DV)

Visualizzazione	Descrizione
HD HDMI & HDV	Per emettere segnali HD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream HDV dal connettore i.LINK(HDV/DV)
SD HDMI P & HDV	Per emettere segnali progressivi SD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream HDV dal connettore i.LINK(HDV/DV)
SD HDMI i & HDV	Per emettere segnali interlacciati SD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream HDV dal connettore i.LINK(HDV/DV)
HD SDI & HDMI	Per emettere segnali HD SDI dal connettore SDI OUT e segnali interlacciati SD HDMI dal connettore HDMI OUT
SD SDI & HDMI i	Per emettere segnali SD SDI dal connettore SDI OUT e segnali interlacciati SD HDMI dal connettore HDMI OUT

Down Converter: impostazione di conversione dell'uscita SD (solo modalità HD)

Viene visualizzata l'opzione "Down Converter" (Squeeze, Edge Crop, Letterbox) del menu VIDEO SET.

23.98P Output: modalità uscita 23.98P

Viene visualizzata l'impostazione "23.98P Output" (59.94i(2-3 Pull Down) o 23.98PsF) del menu VIDEO SET.

Dual-Link & Gamma Select: uscita Dual-Link

Viene visualizzata l'impostazione "Dual-Link & Gamma Select" del menu VIDEO SET.

Dual-Link Video Format: formato video per uscita Dual-Link

Viene visualizzato il formato video dei segnali emessi dai connettori HD SDI A/B (Dual-Link).

S-Log LUT Select: impostazione MLUT per l'uscita S-Log

Viene visualizzata l'impostazione "S-Log LUT Select" del menu VIDEO SET.

Schermata di stato BUTTON/REMOTE

Vengono visualizzate le funzioni assegnate ai tasti programmabili e lo stato del telecomando a infrarossi.



Assign Button: stati dei tasti programmabili

Vengono visualizzate le funzioni assegnate tramite l'opzione "Assign Button" del menu OTHERS ai rispettivi tasti programmabili.

IR Remote: stato del telecomando a infrarossi Viene visualizzato lo stato del telecomando a infrarossi (On: attivo, Off: non attivo).

Schermata di stato BATTERY/MEDIA

Vengono visualizzate le informazioni relative alla batteria e alle schede di memoria SxS.



Battery: carica residua della batteria

Viene visualizzato il livello di carica residuo della batteria utilizzata.

Charge Count: numero di cariche ripetute

Viene visualizzato il numero di cariche a cui la batteria in uso è stata sottoposta.

HDD A/HDD B: batteria residua delle unità PHU-220R

Quando sono connessi i dischi rigidi professionali PHU-220R, viene visualizzato il livello relativo alla carica residua delle batterie nelle unità PHU-220R connesse tramite gli alloggiamenti corrispondenti.

Media A/Media B: spazio residuo, tempo di registrazione disponibile e durata di servizio stimata (limite di riscrittura)

Gli indicatori segnalano lo spazio residuo nelle schede di memoria SxS inserite nei rispettivi alloggiamenti.

A destra viene visualizzato il tempo di registrazione disponibile se viene mantenuta la corrente velocità di trasmissione bit.

L'indicazione del tempo è espressa come "- - min" se nell'alloggiamento è inserita una scheda di memoria SxS non valida o non è inserita alcuna scheda di memoria.

Se la scheda è protetta da scrittura, viene visualizzata l'icona 🔒 sulla destra dell'indicazione temporale.

Il valore Life viene visualizzato solo per schede di memoria SxS che supportano tale indicazione. Indica il periodo utilizzabile residuo stimato della scheda (stato da nuova al 100%). Se viene generato un allarme, eseguire un backup della scheda non appena possibile e sostituirla con una nuova scheda.

Configurazione dei menu e dettagli sulle impostazioni

Panoramica dei menu di impostazione

Questa videocamera consente di configurare diverse impostazioni per la registrazione e la riproduzione utilizzando i menu di impostazione nel monitor LCD/schermo del mirino. I menu di impostazione possono essere visualizzati anche su un monitor esterno.

Per le connessioni a un monitor esterno, vedere "Connessione di dispositivo di registrazione e monitor esterni" a pagina 153.

Configurazione dei menu di impostazione

Le seguenti icone di menu vengono visualizzate premendo il tasto MENU e consentono di selezionare i menu corrispondenti.



Menu CAMERA SET

Per impostare le voci relative alla registrazione diverse da quelle sulla qualità delle immagini (pagina 121).

Le voci relative alla qualità delle immagini vengono impostate mediante il menu P.PROFILE (pagina 81).



Menu AUDIO SET

Per impostare le voci relative all'audio (pagina 127).



Menu VIDEO SET

Per impostare le voci relative alle uscite video (pagina 128).



Menu LCD/VF SET

Per impostare le voci relative alle visualizzazioni nel monitor LCD/mirino (pagina 131).



00:00 Menu TC/UB SET

Per impostare le voci relative ai codici temporali e ai bit utente (pagina 135).



Menu LENS FILE

Per impostare le voci relative ai file dell'obiettivo (pagina 136).





Menu OTHERS

Per impostare le altre voci (pagina 138).

Livelli dei menu di impostazione

MENU

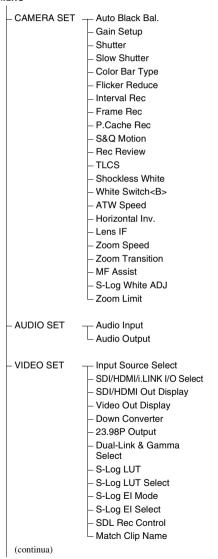


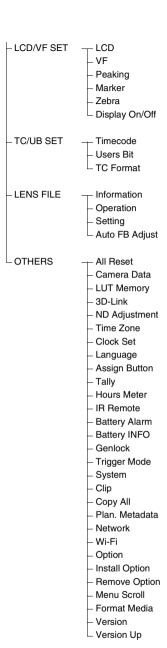

Operazioni base dei menu

La presente sezione descrive le operazioni base che consentono di configurare le voci dei menu di impostazione.

Controlli dei menu

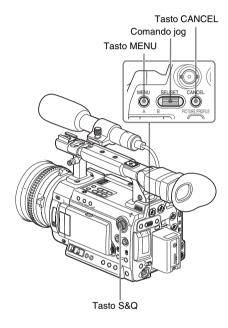

Tasto MENU

Per attivare/disattivare la modalità Menu e utilizzare i menu di impostazione.

Comando Jog (comando SEL/SET)

Quando si ruota il comando, il cursore si sposta verso l'alto o verso il basso consentendo di selezionare le voci di menu o i valori di impostazione.

Tasto CANCEL

Per tornare al livello di menu precedente. Una modifica incompleta viene annullata.

Tasto S&Q

Quando si tiene premuto il tasto CANCEL e si preme il tasto S&Q, il tasto S&Q entra in modalità comando jog, consentendo di

selezionare voci di menu o di impostare valori analogamente al comando jog.

Il tasto S&Q torna alla normale modalità tasto S&Q se si spegne la videocamera o si preme nuovamente il tasto S&Q tenendo premuto il tasto CANCEL.

Visualizzazione del menu di impostazione

Premere il tasto MENU.

Le icone dei menu vengono visualizzate sullo schermo.

Il cursore risulta già posizionato sull'icona dell'ultimo menu utilizzato; l'area di selezione delle voci di menu corrispondenti viene visualizzata sulla destra.

Esempio: il cursore è posizionato sull'icona (icona del menu CAMERA SET)

Icona del menu



Area di selezione delle voci del menu

Nota

Quando la videocamera è in modalità EXPANDED FOCUS (pagina 56), non è possibile utilizzare i menu di impostazione. Premere il tasto EXPANDED FOCUS per uscire da questa modalità.

Configurazione dei menu di impostazione

1 Ruotare il comando jog per spostare il cursore sull'icona del menu da impostare.

Le voci di menu selezionabili vengono visualizzate nell'apposita area di selezione a destra dell'icona

2 Premere il comando jog.

Il cursore si sposta sull'area di selezione delle voci di menu.

 Sull'area di selezione delle voci di menu possono essere visualizzate fino a 7 righe. Quando non è possibile visualizzare contemporaneamente tutte le voci disponibili, scorrerle in avanti o indietro spostando il cursore.

Per indicare che la modalità di scorrimento è attiva, viene visualizzato un triangolo nell'angolo superiore o inferiore destro dell'area di selezione delle voci di menu.

 Quando "Menu Scroll" del menu OTHERS è impostato su "Loop", il cursore passa in alto dopo aver raggiunto la parte inferiore durante lo scorrimento verso il basso (o viceversa nello scorrimento verso l'alto).




Visualizzato se seguono ulteriori voci di menu. (il simbolo ▲ visualizzato sulla parte superiore segnala la presenza di voci di menu precedenti).

Area di selezione delle voci del menu

- Il simbolo ▶ viene visualizzato a destra di ciascuna voce che contiene voci secondarie.
- Il valore di impostazione corrente viene visualizzato a destra di una voce che non contiene voci secondarie.
- Per tornare al livello di menu precedente, selezionare .

3 Ruotare il comando jog per spostare il cursore sulla voce di menu da impostare, quindi premere il comando per procedere.

L'area di impostazione viene visualizzata a destra dell'area di selezione delle voci di menu e il cursore si sposta sulla prima delle relative voci secondarie.



Area di

- impostazione
- Vengono visualizzate le voci secondarie e i rispettivi valori correnti.
- Per tornare al livello precedente, selezionare , oppure premere il tasto CANCEL.


Se si seleziona una voce che non contiene voci secondarie e che deve solo essere impostata su On/Off o commutata, le opzioni disponibili vengono visualizzate a destra della voce. In questo caso, passare al punto 5.

Esempio



4 Per la voce contenente voci secondarie, ruotare il comando jog per spostare il cursore sulla voce secondaria da impostare, quindi premere il comando per procedere.

Vengono visualizzati i valori disponibili delle voci secondarie selezionate e il cursore si sposta sul valore corrente.



Area dei valori disponibili

 L'area dei valori disponibili può contenere fino a 7 righe. Se non è possibile visualizzare contemporaneamente tutti i valori disponibili, è possibile scorrerli in

- avanti o indietro spostando il cursore. Per indicare che la modalità di scorrimento è stata attivata, viene visualizzato un triangolo nell'angolo superiore o inferiore destro dell'area dei valori disponibili.
- Per le voci che hanno un'ampia gamma di valori selezionabili (ad esempio: da -99 a +99), l'area dei valori disponibili non viene visualizzata. Viene invece evidenziata l'impostazione corrente, indicando che l'impostazione è pronta per essere modificata.
- 5 Selezionare il valore desiderato ruotando il comando jog, quindi premere il comando per effettuare l'impostazione.

L'impostazione viene modificata e il nuovo valore visualizzato.

Se si seleziona "Execute" per una voce che prevede l'esecuzione di un'azione, la funzione corrispondente viene eseguita.

Conferma di una voce

Se si seleziona una voce che deve essere confermata prima del passo 3, la visualizzazione dei menu scompare temporaneamente e al suo posto viene visualizzato un messaggio di conferma. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio e specificare se l'azione deve essere eseguita o annullata.

Immissione di una stringa di caratteri

Se si seleziona una voce che richiede l'immissione di una stringa di caratteri, ad esempio il codice temporale o il nome di un file, l'area di immissione viene evidenziata e la scritta "SET" visualizzata sulla destra.



 Selezionare i caratteri ruotando il comando jog, quindi premere il comando per procedere.

Il cursore si sposta nella colonna successiva.

Proseguire allo stesso modo fino all'ultima colonna/cifra.

Il cursore si sposta su "SET".

Premere il comando jog.

L'impostazione è completata.

Conclusione delle operazioni dei menu

Premere il tasto MENU.

Viene ripristinata l'abituale immagine della videocamera.

Elenco dei menu di impostazione

Di seguito vengono riportate le funzioni e le impostazioni disponibili dei menu.

Le impostazioni predefinite configurate in fabbrica sono evidenziate in grassetto (esempio: Speed).

Nota

Le voci e i valori di impostazione che non è possibile selezionare in base alla versione della videocamera, gli stati di ingresso o uscita e lo stato di impostazione di altre voci di menu, appaiono ombreggiati.

Menu CAMERA SET

Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Auto Black Bal. Regolazione automatica del bilanciamento del nero	Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per avviare la regolazione automatica del bilanciamento del nero.
Gain Setup Assegnazione dei	Low -3/ 0 /3/6/9/12/18 dB	Impostare il livello di guadagno desiderato quando l'interruttore si trova nella posizione L.
alle tre posizioni	Mid -3 / 0 / 3 / 6 / 9 /12 /18 dB	Impostare il livello di guadagno desiderato quando l'interruttore si trova nella posizione M.
dell'interruttore GAIN	High -3/0/3/6/9/ 12 /18 dB	Impostare il livello di guadagno desiderato quando l'interruttore si trova nella posizione H.
Shutter Specifica delle	Mode Speed / Angle / ECS	Selezionare le modalità dell'otturatore elettronico.
condizioni operative	Shutter Speed 1/100	Impostare la velocità dell'otturatore quando è selezionata la modalità Speed.
dell'otturatore elettrico		I valori di impostazione disponibili variano a seconda della velocità di trasmissione dei fotogrammi del formato video selezionato (vedere pagina 53).
	Shutter Angle 11.25° / 22.5° / 45° / 72° / 86.4° /	Impostare la velocità dell'otturatore quando è selezionata la modalità Angle.
	90° / 144° / 150° / 172.8° / 180 ° / 216.0°	Se la velocità fotogrammi è impostata a un valore tra 1 e 16 in modalità rallentatore e movimento rapido, non è possibile selezionare 72°, 86,4°, 144°, 150°, 172,8° e 216,0°.
	ECS Frequency 60.00	Impostare la frequenza ECS quando è selezionata la modalità ECS.
		I valori di impostazione disponibili variano a seconda della velocità di trasmissione dei fotogrammi del formato video selezionato.
Slow Shutter Impostazione della	Setting On / Off	Attivare/disattivare la modalità otturatore lento.
modalità otturatore lento	Number of Frames 2 - 8	Impostare il numero di fotogrammi da accumulare.

CAMERA SET Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Color Bar Type Selezione dei tipi di barra di colore	Multi / 75% / 100%	Selezionare il tipo di barre di colore da visualizzare quando si preme il tasto BARS/CAM. Multi: per riprodurre le barre di colore in multiformato 75%: per riprodurre le barre di colore al 75% 100%: per riprodurre le barre di colore al 100%
Flicker Reduce Impostazione della compensazione dello sfarfallio	Mode Auto / On / Off	Impostare la funzione di riduzione dello sfarfallio. On: per attivarla sempre Auto: per attivarla in modo automatico al rilevamento dello sfarfallio. Off: per non attivarla
	Frequency 50 Hz / 60 Hz	Impostare la frequenza di alimentazione della fonte luminosa che causa lo sfarfallio.
Interval Rec Impostazione della	Setting On / Off	Attivare/disattivare la funzione di registrazione a intervalli.
funzione di registrazione a intervalli	Interval Time Da 1 a 10/15/20/30/40/50 sec Da 1 a 10/15/20/30/40/50 min Da 1 a 4/6/12/24 hour	Impostare l'intervallo di registrazione.
	Number of Frames 1 / 3 / 6 / 9 o 2 / 6 / 12 (HQ 1280/59.94P, HQ 1280/50P)	Impostare il numero di fotogrammi da registrare in una volta nella registrazione a intervalli.
Frame Rec Impostazione della	Setting On / Off	Attivare/disattivare la funzione di registrazione per fotogrammi.
funzione di registrazione per fotogrammi	Number of Frames 1/3/6/9 o 2/6/12 (HQ 1280/59.94P, HQ 1280/50P)	Impostare il numero di fotogrammi da registrare in una volta nella registrazione per fotogrammi.
P.Cache Rec Impostazione della	Setting On / Off	Attivare/disattivare la funzione di registrazione cache immagini.
funzione di registrazione cache immagini	Rec Time 0-2sec / 2-4sec / 4-6sec / 6-8sec / 8-10sec /13-15sec	Impostare la durata della memorizzazione dei video nella memoria cache immagini (l'intervallo di tempo fino al momento in cui inizia la registrazione quando si preme un tasto di avvio registrazione nella modalità di registrazione cache immagini).

CAMERA SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di	Descrizione
	impostazione	
S&Q Motion Impostazione della funzione rallentatore e movimento rapido	On Format Country: NTSC Area/ NTSC(J)Area HQ 1920/29.97P HQ 1920/23.98P HQ 1280/59.94P HQ 1280/29.97P HQ 1280/23.98P Country: PAL Area HQ 1920/25P HQ 1280/50P	Impostare il formato video di registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido.
	HQ 1280/25P S&Q Ratio Con "On Format" a HQ 1920/ 29.97P, HQ 1920/23.98P (NTSC) 1 - 30 Con "On Format" a HQ 1280/ 59.94P, HQ 1280/29.94P, HQ 1280/23.98P (NTSC) 1 - 60 (30) Con "On Format" a HQ 1920/25P (PAL) 1 - 25 Con "On Format" a HQ 1280/50P, HQ 1280/25P (PAL) 1 - 50 (25)	Impostare la velocità di trasmissione fotogrammi nella registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido.
Rec Review Impostazione del tempo di riproduzione per la visualizzazione	3 sec / 10 sec / Clip	Impostare il tempo di riproduzione dell'ultimo clip registrato utilizzando la funzione Rec-Review. 3 sec: gli ultimi 3 secondi 10 sec: gli ultimi 10 secondi Clip: l'intera durata del clip

della registrazione

	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
TLCS Impostazione del TLCS (sistema di autoregolazione del guadagno, del diaframma e dell'otturatore) Nota	Level +1.0/+0.5/± 0 /-0.5/-1.0	Impostare il livello di destinazione (per renderlo più chiaro o più scuro) del controllo diaframma automatico nel sistema TLCS. (Questa impostazione influisce anche sul controllo del guadagno nella modalità AGC e sul controllo della velocità dell'otturatore nella modalità Otturatore automatico). +1.0: apertura di uno stop ulteriore +0.5: apertura di un mezzo stop ulteriore ±0: standard -0.5: chiusura di un mezzo stop ulteriore
La funzione di controllo diaframma automatico funziona solo quando è inserito un obiettivo opzionale che	Mode Backlight / Standard / Spotlight	-1.0: chiusura di uno stop ulteriore Impostare la modalità di controllo del diaframma automatico nel sistema TLCS. Backlight: modalità controluce che riduce l'oscuramento di un soggetto in controluce Standard: modalità standard Spotlight: modalità spotlight per ridurre le zone di massima luce sul soggetto posto al centro dell'inquadratura
supporta il controllo diaframma	Speed -99 - +99 (+50) AGC	Impostare la velocità di tracciamento del controllo del TLCS
automatico.	On / Off AGC Limit	Attivare/disattivare la funzione AGC (controllo di guadagno automatico). Impostare il guadagno massimo in AGC.
	3/6/9/ 12 /18 dB AGC Point F2.8 /F4/F5.6	Impostare il punto del diaframma per passare al controllo automatico del diaframma e dell'otturatore quando la modalità AGC è attiva.
	Auto Shutter On / Off	Attivare/disattivare la funzione di controllo Otturatore automatico.
	A.SHT Limit 1/100 1/150 1/200 1/250	Impostare la velocità massima dell'otturatore nel controllo Otturatore automatico.
	A.SHT Point F5.6 / F8 / F11 / F16	Impostare il punto del diaframma per passare al controllo automatico del diaframma e dell'otturatore quando la modalità Otturatore automatico è attiva.
Shockless White Impostazione del bilanciamento del bianco graduale	Off/1/ 2 /3	Selezionare la velocità di passaggio al bilanciamento del bianco quando la modalità del bilanciamento del bianco è attiva. Impostare su "Off" per modificare immediatamente il bilanciamento del bianco. Selezionare un numero più alto per modificare il bilanciamento del bianco più lentamente tramite interpolazione.
White Switch Impostazione dell'interruttore WHITE BALANCE	ATW / MEM	Selezionare la modalità (ATW o Memoria B) impostata per la posizione B dell'interruttore WHITE BALANCE.

CAMERA SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
ATW Speed Impostazione del bilanciamento automatico del bianco	1/2/ 3 /4/5	Impostare la velocità di tracciamento di ATW. Più grande è il numero impostato, maggiore sarà la velocità.
Horizontal Inv. Impostazione della funzione di inversione immagine	On / Off	Impostare a "On" per invertire l'immagine orizzontalmente.
Lens IF Selezione dell'interfaccia obiettivo	Type C / Type A / Off	Selezionare anticipatamente l'interfaccia obiettivo appropriata prima di inserire un obiettivo. Type C: per obiettivi con connettore di tipo Cooke e quelli forniti con la PMW-F3K Type A: per obiettivi con connettore di tipo ARRI Off: per altri obiettivi
Zoom Speed Impostazione della velocità dello		Impostare la velocità dello zoom con i tasti programmabili a cui è stata assegnata la funzione Zoom Tele o Zoom Wide.
zoom (solo con obiettivo power zoom inserito)	Remote Da 8 a 99 (50)	Impostare la velocità dello zoom con il pulsante ZOOM T/W del telecomando a infrarossi. Nota Se il raggio a infrarossi dal telecomando non viene ricevuto correttamente, lo zoom potrebbe non funzionare in modo omogeneo.
Zoom Transition Impostazione del funzionamento dello zoom con i tasti programmabili (solo con un obiettivo power zoom inserito)	Linear / Soft	Impostare la modalità operativa all'inizio e alla fine dello zoom con i pulsanti ASSIGN 1 e 2 o ASSIGN 6 e 7. Linear: lo zoom viene eseguito alla stessa velocità dall'inizio alla fine Soft: lo zoom viene eseguito lentamente all'inizio e alla fine
MF Assist Attivazione/ disattivazione della funzione MF Assist (solo con un obiettivo power zoom inserito)	On / Off	Impostare su "On" quando si seleziona la modalità MF (messa a fuoco manuale) per regolare con precisione la messa a fuoco del soggetto al centro dello schermo dopo aver regolato con approssimazione la messa a fuoco su tale soggetto utilizzando la ghiera di messa a fuoco e arrestato l'operazione. La messa a fuoco precisa, tuttavia, non viene ottenuta se si interrompe tale operazione quando il soggetto non è messo a fuoco in modo approssimativo.

CAMERA SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
S-Log White ADJ	R Offset Da –499 a +499 (±0)	Regolare il livello R.
Regolazione della variabilità individuale del bianco preimpostato (3200K) per uscite S-Log	B Offset Da –499 a +499 (± 0)	Regolare il livello B.
Zoom Limit Limitazione della gamma di funzionamento del servo zoom (solo con un obiettivo power zoom inserito)	Off / Range1 / Range2	Impostare per limitare la gamma operativa del servo zoom. Off: nessun limite Range1: gamma operativa per un obiettivo senza ritegno fissato Range2: gamma operativa per un obiettivo con ritegno fissato

Menu AUDIO SET

AUDIO SET Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Audio Input Impostazione degli ingressi audio	TRIM CH-1 Da –20 dBu a –65 dBu (–41 dBu)	Regolare con precisione la sensibilità del canale 1 dell'ingresso microfonico in passi di 3 dB nella modalità di regolazione audio manuale.
	TRIM CH-2 Da –20 dBu a –65 dBu (–41 dBu)	Regolare con precisione la sensibilità del canale 2 dell'ingresso microfonico in passi di 3 dB nella modalità di regolazione audio manuale.
	Limiter On / Off	Attivare/disattivare il limitatore audio.
	MIC AGC High / Low	Selezionare la sensibilità degli ingressi microfono.
	AGC Link Linked / Separated	Selezionare la condizione di collegamento del guadagno quando la regolazione del livello audio è nella modalità AGC. Linked: per variare il guadagno CH-1 e il guadagno CH-2 in sincrono. Separated: per variare il guadagno CH-1 e il guadagno CH-2 indipendentemente a seconda dei rispettivi livelli.
	1KHz Tone On / Off	Attivare/disattivare il segnale di tono di riferimento 1-kHz.
	Wind Filter CH-1 On / Off	Attivare/disattivare il filtro antivento per il canale 1.
	Wind Filter CH-2 On / Off	Attivare/disattivare il filtro antivento per il canale 2.
	EXT CH Select CH-1 CH-1/CH-2	CH-1: per registrare l'ingresso audio del canale 1 sia sul canale 1 che sul canale 2. Si consiglia di impostare l'interruttore AUDIO SELECT (AUTO/MANUAL) e il controllo AUDIO LEVEL per CH-2 (pagina 61) oltre a TRIM CH-2 alle stesse condizioni di quelle per CH-1. CH-1/CH-2: per registrare gli ingressi del canale 1 e del canale 2 sui rispettivi canali.
Audio Output Impostazione delle uscite audio	Monitor CH CH-1/CH-2 (CH-3/CH-4) CH-1+CH-2 (CH-3+CH-4) CH-1 (CH-3) CH-2 (CH-4)	Selezionare i canali audio da dedicare alle cuffie e all'altoparlante integrato. CH-1/CH-2 (CH-3/CH-4): Stereo CH-1+CH-2 (CH-3+CH-4): Mix CH-1 (CH-3): solo CH-1 (CH-3) CH-2 (CH-4): solo CH-2 (CH-4) (): con "Output CH" impostato su "CH-3/CH-4"
	Output CH CH-1/CH-2 CH-3/CH-4 Alarm Level	Selezionare i canali di uscita audio dai canali 1 e 2 o dai canali 3 e 4. Impostare il volume audio dell'allarme.
	0 - 7 (4) Beep On / Off	Decidere se far emettere un beep allo svolgersi di ciascuna operazione.

Menu VIDEO SET

VIDEO SET		
Voci dei menu	Valori di impostazione	Descrizione
Input Source Select	Camera / i.LINK	Selezionare il segnale video e audio per l'origine dell'ingresso.
		Camera: immagine videocamera
Impostazione dell'origine		i.LINK: ingresso HDV/DVCAM tramite il connettore
dell'ingresso		i.LINK(HDV/DV)
dell lligiesso		
		Nota
		L'ingresso DVCAM è solo per visualizzazione e non può
		essere registrato.
SDI/HDMI/	Quando "Dual-Link & Gamma	HD SDI: per emettere segnali HD SDI dal connettore SDI
i.LINK I/O	Select" non è impostato su "Off"	OUT.
Select	Con un formato video di HQ 1920/	SD SDI: per emettere segnali SD SDI dal connettore SDI
Selezione dei	HQ 1440/HQ 1280:	OUT
segnali di ingresso/		HD HDMI: per emettere segnali HD HDMI dal connettore
uscita per i	SD SDI	HDMI OUT
connettori	HD HDMI SD HDMI P	SD HDMI P: per emettere segnali progressivi SD HDMI dal connettore HDMI OUT
	SD HDMI i	SD HDMI i: per emettere segnali interlacciati SD HDMI dal
	SD HDMI i & DVCAM	connettore HDMI OUT
	Con un formato video di SP 1440:	SD HDMI i & DVCAM: per emettere segnali interlacciati
	HD SDI	SD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream DVCAM
	SD SDI	dal connettore i.LINK(HDV/DV)
	HD HDMI & HDV	HD HDMI & HDV: per emettere segnali HD HDMI dal
	SD HDMI P & HDV	connettore HDMI OUT e stream HDV dal connettore
	SD HDMI i & HDV	i.LINK(HDV/DV)
	SD HDMI i & DVCAM	SD HDMI P & HDV: per emettere segnali progressivi SD
	Con un formato video di DVCAM:	HDMI dal connettore HDMI OUT e stream HDV dal
	SD SDI	connettore i.LINK(HDV/DV)
	SD HDMI i & DVCAM	SD HDMI i & HDV: per emettere segnali interlacciati SD HDMI dal connettore HDMI OUT e stream HDV dal
	Quando "Dual-Link & Gamma	connettore i.LINK(HDV/DV)
	Select" è impostato su "Off"	HD SDI & HDMI: per emettere segnali HD SDI dal
	Con un formato video di HQ 1920/	connettore SDI OUT e segnali interlacciati SD HDMI dal
	HQ 1440/HQ 1280:	connettore HDMI OUT.
	HD SDI & HDMI	SD SDI & HDMI i: per emettere segnali SD SDI dal
	SD SDI & HDMI i	connettore SDI OUT e segnali interlacciati SD HDMI dal
	HD HDMI	connettore HDMI OUT.
	SD HDMI P	Note
	SD HDMI i	
	SD HDMI i & DVCAM	Non viene emesso alcun segnale dal connettore SDI OUT con importazioni diverso de "HD SDI" e "SD SDI"
	Con un formato video di SP 1440: HD SDI & HDMI	con impostazioni diverse da "HD SDI" e "SD SDI". • Non è possibile utilizzare la modalità rallentatore e
	SD SDI & HDMI i	movimento rapido con impostazione di ingresso/uscita di
	HD HDMI & HDV	stream DVCAM.
	SD HDMI P & HDV	
	SD HDMI i & HDV	
	SD HDMI i & DVCAM	
	Con un formato video di DVCAM:	
	SD SDI & HDMI i	
	SD HDMI i & DVCAM	

VIDEO SET		
Voci dei menu	Valori di impostazione	Descrizione
SDI/HDMI Out Display Impostazione delle	On / Off	Stabilire se aggiungere gli stessi menu e indicazioni di stato come quelli sul monitor LCD/schermo mirino ai segnali di uscita dai connettori SDI OUT e HDMI OUT.
informazioni sul carattere per uscite		Nota
digitali		Nella miniatura, le schermate EXPAND CLIP e SHOT MARK, gli stessi menu e indicatori di stato di quelli del monitor LCD/schermo mirino vengono visualizzati indipendentemente dall'impostazione di questa voce.
Video Out Display Impostazione delle	On / Off	Stabilire se aggiungere gli stessi menu e indicazioni di stato come quelli sul monitor LCD/schermo mirino al segnale di uscita dal connettore VIDEO OUT.
informazioni sui caratteri per le		Nota
uscite composite		Nella miniatura, le schermate EXPAND CLIP e SHOT MARK, gli stessi menu e indicatori di stato di quelli del monitor LCD/schermo mirino vengono visualizzati indipendentemente dall'impostazione di questa voce.
Down	Squeeze / Letterbox / Edge	Impostare la modalità di uscita (formato) per segnali SD
Converter Selezione della	Crop	Squeeze: per ridurre in senso orizzontale un'immagine 16:9 in un'immagine 4:3
modalità operativa della conversione		Letterbox: per mascherare le aree superiore e inferiore di un'immagine 4:3 e visualizzare un'immagine 16:9 al centro dello schermo Edge Crop: per tagliare entrambi i lati di un'immagine 16:9 in modo da ottenere un'immagine 4:3
23.98P Output Selezione della modalità di uscita	59.94i (2-3 Pull Down) / 23.98PsF	Selezionare il formato di uscita video quando il formato video è HQ 1920/23.98P o HQ 1440/23.98P (non valido con formati video diversi da HQ 1920/23.98P e HQ 1440/23.98P) in modalità HD.
Dual-Link &	Off / 1.5G YPbPr422 & Video	Impostare l'uscita dai connettori HD SDI A/B.
Gamma Select Impostazione dell'uscita dual-		Off: nessuna uscita segnale 1.5G YPbPr422 & Video: per emettere il segnale 1.5G Dual- Link HD-SDI dai connettori A e B
link		Nota
		Le scelte seguenti sono disponibili quando è installata la chiave CBK-RGB01 RGB and S-LOG Output Option. 1.5G YPbPr422 & S-Log 1.5G RGB444 & Video 1.5G RGB444 & S-Log 3G YPbPr422 & Video 3G YPbPr422 & S-Log 3G RGB444 & Video 3G RGB444 & Video 3G RGB444 & S-Log
S-Log LUT Impostazione della modalità MLUT per l'uscita S-Log	Off / On	Impostare la modalità MLUT per l'uscita S-Log. Off: per non applicare MLUT (per emettere S-Log originale) On: per applicare MLUT selezionato con "S-Log LUT Select" o "S-Log EI Select"

VIDEO SET		
Voci dei menu	Valori di impostazione	Descrizione
S-Log LUT Select Impostazione di MLUT per l'uscita S-Log	Off / P1: 709 (800%) / P2: HG8009G40 / P3: HG8009G33 / P4: 709 (180%) / U1: 709 (180%) / U2: 709 (180%) / U3: 709 (180%) / U4: 709 (180%) / U5: 709 (180%)	Selezionare MLUT (Monitor Look Up Table) da applicare ai segnali video con S-Log tranne per i segnali dell'uscita Dual-Link (segnali registrati sulla videocamera e segnali emessi dall'uscita SDI, uscita HDMI, uscita Video e uscita i-LINK) Off: MLUT non applicato (emesso S-Log originale) 709 (800%): gamma 709 con intervallo dinamico dell'800% HG8009G40: ipergamma con intervallo dinamico dell'800% HG8009G33: ipergamma con intervallo dinamico dell'800% 709 (180%): gamma 709 con intervallo dinamico dell'800%
S-Log El Mode Impostazione della modalità El per l'uscita S-Log	Off / On	Impostazione della modalità EI per attivare/disattivare l'uscita S-Log.
S-Log El Select Impostazione di EI MLUT per l'uscita S-Log		Quando l'uscita S-Log è in modalità EI, selezionare EI MLUT (guadagno) da applicare alle immagini (per la registrazione interna sulla videocamera, uscita SDI, uscita HDMI, uscita video, uscita i-Link) diverse da quelle dell'uscita dual-link. 800EI: equivalente a guadagno 0 dB 1000EI: equivalente a guadagno 2 dB 1250EI: equivalente a guadagno 4 dB 1600EI: equivalente a guadagno 6 dB 2000EI: equivalente a guadagno 8 dB 2500EI: equivalente a guadagno 10 dB 3200EI: equivalente a guadagno 12 dB
SDI Rec Control Impostazione della registrazione sincronizzata	Off / HD SDI Remote I/F / Synchro Rec	Per attivare la funzione di attivazione registrazione sincronizzata con questa videocamera. HD SDI Remote I/F: Per l'emissione di un segnale di attivazione REC a un registratore collegato ai connettori SDI OUT e HD SDI A/B. Synchro Rec: per sincronizzare con precisione a livello di fotogramma avvio e stop della registrazione su un dispositivo che supporta la registrazione sincronizzata con la videocamera se collegato al connettore HD SDI A/B (non disponibile se collegato tramite connettore SDI OUT).
Match Clip Name Impostazione della sincronizzazione del nome del clip	Off / On	Selezionare se sovraimporre o meno nomi di clip alle uscite Dual-Link. Note • Specificare per il clip un nome di lunghezza superiore a 4 caratteri alfanumerici in formato ASCII. Non sono consentiti spazi e simboli. Se altri nomi di clip vengono emessi su un dispositivo esterno, i nomi di clip predefiniti del dispositivo vengono sovraregistrati. • Quando si seleziona "Off" per il menu di impostazione "Dual-Link & Gamma Select" o quando impostazioni diverse da "Synchro Rec" vengono selezionate per "SDI Rec Control", l'impostazione "Match Clip Name" è fissa e non può essere modificata.

Menu LCD/VF SET

Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
LCD Regolazione del	Color -99 - +99 (± 0)	Regolare il colore delle immagini nel monitor LCD.
monitor LCD	Contrast -99 - +99 (± 0)	Regolare il contrasto delle immagini nel monitor LCD.
	Brightness -99 - +99 (± 0)	Regolare la luminosità delle immagini nel monitor LCD.
VF Impostazione del	Backlight High / Low	Selezionare la luminosità della retroilluminazione del mirino.
mirino	Mode Color / B&W	Selezionare la modalità di visualizzazione del mirino nella modalità Visualizzazione E-E/Registrazione. Color: modalità Colore B&W: modalità Bianco e nero
	Contrast -99 - +99 (± 0)	Regolare il contrasto delle immagini nello schermo del mirino.
	Brightness -99 - +99 (± 0)	Regolare la luminosità delle immagini nello schermo del mirino.
	Power Auto / On	Impostare la condizione per attivare il mirino. Auto: per attivarlo quando il monitor LCD viene chiuso o capovolto On: per tenerlo attivato indipendentemente dallo stato del monitor LCD
Peaking Impostazione della	Color White / Red / Yellow / Blue	Selezionare il colore per il segnale di peaking.
funzione di peaking nel monitor LCD/ mirino	Level High / Mid / Low	Selezionare il livello per il segnale di peaking.

LCD/VF SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Marker Impostazione degli	Setting On / Off	Attivare/disattivare la visualizzazione di tutti gli indicatori in combinazione.
indicatori aggiunti alle immagini sul	Safety Zone On / Off	Attivare/disattivare l'indicatore di sicurezza.
monitor LCD/ schermo del mirino	Safety Area 80% / 90% / 92.5% / 95%	Selezionare il formato (rapporto rispetto allo schermo intero) dell'indicatore della zona di sicurezza.
mino	Center Marker On / Off	Attivare/disattivare l'indicatore centrale.
	Aspect Marker Line / Mask / Off	Selezionare l'indicatore di formato. Line: per visualizzare linee bianche Mask: per abbassare il livello del segnale video delle aree esterne all'intervallo dell'indicatore. Off: indicazione disattivata
	Aspect Select 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1 / 2.4:1	Selezionare il rapporto di indicatore del formato.
	Aspect Mask 90% / 80% / 70% / 60% / 50% / 40% / 30% / 20% / 10% / 0%	Se "Aspect Marker" è "Mask", selezionare la luminosità delle immagini all'esterno dell'indicatore di formato.
	Guide Frame On / Off	Attivare/disattivare l'indicatore della cornice guida.
Zebra Impostazione del motivo zebrato	Zebra Select 1 / 2 / Both	Selezionare i motivi zebrati da visualizzare. 1: per visualizzare solo il motivo zebrato 1 2: per visualizzare solo il motivo zebrato 2 Both: per visualizzare il motivo zebrato 1 e il motivo zebrato 2
	Zebra1 Level 50 - 107 (70)	Impostare il livello di visualizzazione del motivo zebrato 1.

LCD/VF SET Voci dei menu	Voci secondarie e valori di	Descrizione
Display On/Off Selezione delle	impostazione Video Level Warnings On / Off	Attivare/disattivare la visualizzazione dell'indicatore di avvertenza quando l'immagine è troppo chiara o troppo scura.
voci da visualizzare sul	Brightness Display On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione numerica che mostra la luminosità dell'immagine.
monitor LCD/ schermo del mirino	Histogram Display On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione dell'istogramma che segnala la distribuzione dei livelli dell'immagine.
mirino	Lens Info Meter / Feet / Off	Selezionare l'indicazione della profondità di campo. Meter: per indicarla in metri Feet: per indicarla in piedi Off: indicazione disattivata
	Zoom Position Number / Bar / Off	Selezionare il tipo di indicazione per la posizione dello zoom. Number: indicazione tramite un numero Bar: indicazione tramite una barra Off: indicazione disattivata
	Audio Level Meter On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione del misuratore di livello audio.
	Timecode On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione dei dati temporali (codice temporale, bit utente, durata).
	Battery Remain On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione della batteria residua/ tensione di ingresso CC.
	Media Remain On / Off TLCS Mode	Attivare/disattivare l'indicazione dello spazio residuo disponibile sul supporto. Attivare/disattivare l'indicazione della modalità TLCS.
	On / Off Steady Shot	Attivare/disattivare l'indicazione della modalità TLCS. Attivare/disattivare l'indicazione di stabilizzazione ripresa.
	On / Off Focus Mode	Attivare/disattivare l'indicazione della modalità di
	On / Off White Balance Mode	funzionamento della messa a fuoco. Attivare/disattivare l'indicazione della modalità
	On / Off Picture Profile/S-Log	bilanciamento del bianco. Attivare/disattivare l'indicazione del profilo immagine e
	On / Off Filter Position	S-Log. Attivare/disattivare l'indicazione dell'impostazione del filtro
	On / Off Iris Position	ND. Attivare/disattivare l'indicazione dell'impostazione del
	On / Off Gain Setting dB / ISO / Off	diaframma. Selezionare il tipo di indicazione di impostazione del guadagno. dB: per indicare in dB ISO: per indicare in un valore ISO Off: indicazione disattivata
	Shutter Setting On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione della velocità e della modalità otturatore.
	Rec Mode On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione della modalità di registrazione speciale (registrazione per fotogrammi, a intervalli, modalità rallentamento e movimento rapido).
	Video Format On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione del formato video.

LCD/VF SET Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Display On/Off	5600K CC On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione dell'indicazione del filtro di compensazione del colore elettrico.
	S-Log LUT Select On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione S-Log MLUT.
	3D-Link Mode On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione della modalità operativa 3D-Link quando è abilitato 3D-Link.
	SDI Rec Control On / Off	Attivare/disattivare l'indicazione della registrazione sincronizzata (indicazione Rec2).

Menu TC/UB SET

TC/UB SET		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Timecode Impostazione del codice temporale	Mode Preset / Regen / Clock	Impostare la modalità codice temporale. Preset: per avviare il codice temporale dal valore specificato Regen (rigenerazione): per far continuare il codice temporale a partire dal clip precedente Clock: per utilizzare l'ora corrente come codice temporale
	Run Rec Run / Free Run	Impostare la modalità di funzionamento quando la modalità codice temporale è impostata su "Preset". Rec Run: il codice temporale avanza solo in modalità di registrazione. Free Run: il codice temporale continua ad avanzare a prescindere dalla registrazione.
	Setting	Impostare il codice temporale su un valore desiderato. Selezionare "SET" per terminare l'impostazione.
	Reset Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per ripristinare il codice temporale su 00:00:00:00.
	TC Out Auto / Generator	Selezionare l'uscita codice temporale. Auto: per visualizzare il valore del generatore del codice temporale durante la registrazione e il valore di lettura del codice temporale durante le riproduzione. Generator: per visualizzare il valore del generatore del codice temporale durante la registrazione o la riproduzione.
Users Bit Impostazione dei bit utente	Mode Fix / Date	Impostare la modalità bit utente. Fix: per utilizzare un valore fisso desiderato come bit utente Date: per utilizzare la data corrente
	Setting	Impostare i bit utente su un valore desiderato.
TC Format Impostazione del formato del codice temporale	DF / NDF	Impostare il formato del codice temporale. DF: drop frame NDF: non drop frame

Menu LENS FILE

LENS FILE Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Information	Lens Name	Viene visualizzato il nome del modello di obiettivo.
Visualizzazione	Manufacturer	Viene visualizzato il produttore dell'obiettivo.
delle informazioni	Serial Number	Viene visualizzato il numero di serie dell'obiettivo.
per l'obiettivo inserito (solo obiettivi seriali)	Version	Viene visualizzata la versione dell'obiettivo.
Operation Utilizzo dei file dell'obiettivo	Display Mode Date&Time / Model Name / Lens Name	Impostare la modalità di visualizzazione per la selezione file dell'obiettivo. Date&Time: per visualizzare data e ora di memorizzazione dei file dell'obiettivo. Model Name: per visualizzare il nome del dispositivo con cui sono stati memorizzati i file dell'obiettivo. Lens Name: per visualizzare il nome dell'obiettivo.
	Recall Memory Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per recuperare un file dell'obiettivo dalla memoria integrata.
	Store Memory Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per memorizzare un file dell'obiettivo nella memoria integrata.
	Recall SxS Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per recuperare un file dell'obiettivo da una scheda di memoria SxS.
	Store SxS Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per memorizzare un file dell'obiettivo in una scheda di memoria SxS.
	File Name No Offset	Impostare il nome del file (max 16 caratteri) dell'obiettivo selezionato. Ruotare il comando jog per selezionare un carattere quindi premere il comando per procedere. Caratteri selezionabili: da a a z (minuscolo), da A a Z (maiuscolo), da 0 a 9, spazio e i caratteri seguenti: !#\$%&'()*+,/:;<=>@[¥]~
	File Source	Viene visualizzato il numero del file selezionato.
	Auto Recall Off / On (Lens Name) / On (Serial Number)	Specificare se recuperare automaticamente il file per l'obiettivo inserito che supporta la comunicazione seriale. Off: indicazione disattivata On (Lens Name): per recuperare il file corrispondente al nome di modello dell'obiettivo e visualizzare il contenuto del file.
		On (Serial Number): per recuperare il file corrispondente al nome di modello e numero di serie dell'obiettivo e visualizzare il contenuto del file. (Se l'obiettivo non supporta la comunicazione del numero di serie, viene recuperato il file corrispondente con il nome di modello).

LENS FILE Voci dei menu	Voci secondarie e valori di	Descrizione
	impostazione	
Setting Esecuzione delle	Reset Setting Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per ripristinare i dati di compensazione dell'obiettivo impostati in fabbrica.
regolazioni per un file dell'obiettivo	Flare R -99 - +99 (± 0)	Impostare un livello di flare R nel file dell'obiettivo.
	Flare G -99 - +99 (± 0)	Impostare un livello di flare G nel file dell'obiettivo.
	Flare B -99 - +99 (± 0)	Impostare un livello di flare B nel file dell'obiettivo.
	White Offset R -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di bilanciamento del bianco R nel file dell'obiettivo.
	White Offset B -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di bilanciamento del bianco B nel file dell'obiettivo.
	Shading R H SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW orizzontale R nel file dell'obiettivo.
	Shading R H PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA orizzontale R nel file dell'obiettivo.
	Shading R V SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW verticale R nel file dell'obiettivo.
	Shading R V PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA verticale R nel file dell'obiettivo.
	Shading G H SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW orizzontale G nel file dell'obiettivo.
	Shading G H PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA orizzontale G nel file dell'obiettivo.
	Shading G V SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW verticale G nel file dell'obiettivo.
	Shading G V PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA verticale G nel file dell'obiettivo.
	Shading B H SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW orizzontale B nel file dell'obiettivo.
	Shading B H PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA orizzontale B nel file dell'obiettivo.
	Shading B V SAW -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco SAW verticale B nel file dell'obiettivo.
	Shading B V PARA -99 - +99 (± 0)	Impostare un valore di compensazione di sfumatura del bianco PARA verticale B nel file dell'obiettivo.
Auto FB Adjust	Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per eseguire la regolazione automatica della lunghezza focale della flangia.
Regolazione automatica della lunghezza focale della flangia		Nota Questa voce è valida solo con un obiettivo opzionale SCL- Z18X140 inserito.

Menu OTHERS

Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
All Reset Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per ripristinare le impostazioni di fabbrica della videocamera.
Camera Data Memorizzazione/ richiamo delle	Store Execute/Cancel Recall	Selezionare "Execute" per memorizzare i valori di impostazione in una scheda di memoria SxS. Selezionare "Execute" per richiamare i valori di impostazione
impostazioni dei menu	Execute/Cancel	da una scheda di memoria SxS.
LUT Memory Memorizzazione/	Store Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per memorizzare contemporaneamente cinque dati LUT utente sulla scheda di memoria SxS.
richiamo dei dati LUT utente	Recall Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per richiamare contemporaneamente cinque dati LUT utente dalla scheda di memoria SxS.
3D-Link Impostazione della modalità 3D-Link	Mode Off / Main(L) / Sub(R)	Impostare la modalità operativa 3D-Link. Off: per non utilizzare 3D-Link Main(L): per specificare la videocamera per l'unità principale (Sinistra) Sub(R): per specificare la videocamera per l'unità secondaria (Destra)
	Send Main Data Execute / Cancel	Selezionare "Execute" per copiare collettivamente le impostazioni della videocamera dell'unità principale in quella secondaria.
	Iris Position Sync On / Off	Impostare su "On" per collegare la posizione dell'obiettivo dell'unità secondaria con quella dell'unità principale in tempo reale.
	Focus Position Sync On / Off	Impostare su "On" per collegare la posizione di messa a fuoco dell'unità secondaria con quella dell'unità principale in tempo reale.
	Zoom Position Sync On / Off	Impostare su "On" per collegare la posizione di zoom dell'unità secondaria con quella dell'unità principale in tempo reale.
	Iris Offset Da -99 a +99 (±0)	Regolare l'obiettivo dell'unità secondaria con quello dell'unità principale quando gli obiettivi di entrambe le unità sono collegati per lo spostamento.
ND Adjustment Impostazione della sensibilità del filtro ND	ND Clear Da 0 a 999	Regolare il valore di regolazione utente quando il filtro ND è impostato su "Clear".
	ND 1(1/8) Da 0 a 999	Regolare il valore di regolazione utente quando il filtro ND è impostato su "ND 1 (1/8)".
	ND 2(1/64) Da 0 a 999	Regolare il valore di regolazione utente quando il filtro ND è impostato su "ND 2 (1/64)".
Time Zone Impostazione del fuso orario	UTC -12:00 - +14:00 (UTC)	Impostare la differenza di fuso orario rispetto all'UTC in intervalli di 30 minuti.

OTHERS Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Clock Set	Date/Time	Impostare l'ora e la data correnti.
Impostazione dell'orologio integrato	12H/24H 12H / 24H	Selezionare la modalità di visualizzazione dell'ora. 12H: modalità 12 ore 24H: modalità 24 ore
	Date Mode YYMMDD / MMDDYY / DDMMYY	Selezionare la modalità di visualizzazione della data. YYMMDD: nella sequenza anno, mese, giorno MMDDYY: nella sequenza mese, giorno, anno DDMMYY: nella sequenza giorno, mese, anno
Language Selezione della lingua per i messaggi	English / Chinese / Japanese	English: per visualizzare in inglese Chinese: per visualizzare in cinese Japanese: per visualizzare in giapponese Nota La lingua "Japanese" è efficace solo nei messaggi di avviso. I menu e gli indicatori di stato non cambiano.

139

OTHERS		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Assign Button	<1><6>	Assegnare una funzione al tasto ASSIGN del numero
Assign Button Assegnazione delle funzioni ai tasti programmabili	<1><6> Off / Marker / Last Clip DEL / ATW / ATW Hold / Rec Review / Rec / Picture Cache / Freeze Mix / Expanded Focus / Spotlight / Backlight / IR Remote / Shot Mark1 / Shot Mark2 / VF Mode / BRT Disp / Histogram / Lens Info / OK Mark / Zoom Tele / Zoom Wide / One Push AF / One Push AE / LCD/VF Adjust / Send Main Data / S-Log LUT / Iris Sync / Focus Sync / Zoom Sync <2> <3> <4> <5> <7> <8> Off / Marker / Last Clip DEL / ATW / ATW Hold / Rec Review / Rec / Picture Cache / Freeze Mix / Expanded Focus / Spotlight / Backlight / IR Remote / Shot Mark1 / Shot Mark2 / VF Mode / BRT Disp / Histogram / Lens Info / OK	corrispondente. Off: nessuna funzione attivata Marker: per attivare/disattivare gli indicatori Last Clip DEL: per eliminare l'ultimo clip registrato ATW: per attivare/disattivare la funzione ATW ATW Hold: per conservare il valore ATW Rec Review: per avviare una visualizzazione della registrazione Rec: per avviare/arrestare la registrazione

secondaria.

l'uscita S-Log

Focus Sync: per la sincronizzazione One Push della posizione di messa a fuoco dell'unità secondaria con quella dell'unità principale

S-Log LUT: per attivare/disattivare la funzione MLUT per

Iris Sync: per la sincronizzazione One Push della posizione dell'obiettivo dell'unità secondaria con quella dell'unità

Zoom Sync: per la sincronizzazione One Push della posizione di zoom dell'unità secondaria con quella dell'unità principale

OTHERS		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Tally Impostazione delle spie di controllo	Front High / Low / Off	Impostare la luminosità della spia di controllo sulla parte anteriore. High: per aumentare la luminosità della spia Low: per attenuare la luminosità della spia Off: per non accendere la spia
	Rear On / Off	Attivare/disattivare la spia di controllo sulla parte posteriore.
Hours Meter	Hours (Sys)	Viene visualizzato il tempo d'uso accumulato, non azzerabile.
Visualizzazione	Hours (Reset)	Viene visualizzato il tempo d'uso accumulato, azzerabile.
dei contaore	Reset Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per azzerare (0) il valore di Hours (Reset).
IR Remote Attivazione/	On / Off	Impostare su "On" per attivare il funzionamento del telecomando a infrarossi in dotazione.
disattivazione del telecomando		Nota
telecomando		L'impostazione torna automaticamente su "Off" quando si spegne la videocamera.
Battery Alarm Impostazione dell'allarme	Low BATT 5% / 10% / 15% / / 45% / 50%	Impostare il livello della batteria a cui generare l'avvertenza Low BATT (in incrementi del 5%).
alimentazione scarsa	BATT Empty 3% - 7%	Impostare il livello della batteria a cui generare l'avvertenza BATT Empty.
	DC Low Volt1 11.5 V - 17.0 V	Impostare la tensione DC IN a cui generare l'avvertenza DC Low Volt1.
	DC Low Volt2 11.0 V - 14.0 V	Impostare la tensione DC IN a cui generare l'avvertenza DC Low Volt2.
Battery INFO	Type	Viene visualizzato il tipo (nome del prodotto).
Visualizzazione	MFG Date	Viene visualizzata la data di produzione.
delle informazioni relative alla	Charge Count	Viene visualizzato il numero totale di cariche/scariche.
batteria	Capacity	Viene visualizzata la capacità totale stimata di piena carica.
(solo	Voltage	Viene visualizzata la tensione di uscita corrente.
visualizzazione)	Remaining	Viene visualizzato il livello corrente di carica residua.
Genlock Impostazione della funzione Genlock	H Phase (HD) -999 - +999 (± 0)	Impostare la fase H (fase del segnale di sincronizzazione orizzontale) del segnale HD per la funzione Genlock.
	H Phase (SD) -999 - +999 (± 0)	Impostare la fase H (fase del segnale di sincronizzazione orizzontale) del segnale SD per la funzione Genlock.
Trigger Mode Impostazione della condizione per avviare/arrestare la registrazione da un dispositivo esterno collegato tramite il connettore i.LINK(HDV/DV)	Internal / Both / External	Internal: per attivare l'avvio/arresto della registrazione solo da una scheda di memoria SxS inserita in uno slot incorporato. Both: per attivare l'avvio/arresto della registrazione sia da una scheda di memoria SxS inserita in uno slot incorporato sia da un dispositivo di registrazione esterno collegato tramite il connettore i.LINK(HDV/DV). External: per attivare l'avvio/arresto della registrazione solo dal dispositivo di registrazione esterno collegato al connettore i.LINK(HDV/DV).

OTHERS	.	n
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
System	Country	Selezionare l'area di uso e impostazione ON/OFF.
	NTSC Area / NTSC(J) Area /	NTSC Area: impostazione ON
	PAL Area	NTSC(J) Area: impostazione OFF
		PAL Area: impostazione OFF
	HD/SD	Commutare tra modalità HD e SD per registrazione
	HD / SD	riproduzione.
		Selezionare "Execute" per commutare.
	Video Format	Selezionare il formato video per la registrazione.
	Modalità HD	Modalità HD
	Country: NTSC Area/ NTSC(J)	 Velocità di trasmissione dei bit
	Area	HQ o SP
	HQ 1920/59.94i	Risoluzione orizzontale
	HQ 1920/29.97P	1920, 1440 o 1280
	HQ 1920/23.98P	 Velocità di trasmissione dei fotogrammi
	HQ 1440/59.94i	23.98, 25, 29.97, 50 o 59.94
	HQ 1440/29.97P	Sistema di scansione
	HQ 1440/23.98P	i (interlacciata) o P (progressiva)
	SP 1440/59.94i	Modalità SD
	SP 1440/23.98P	 Velocità di trasmissione dei fotogrammi
	HQ 1280/59.94P	25, 29.97, 50 o 59.94
	HQ 1280/29.97P	Sistema di scansione
	HQ 1280/23.98P	i (interlacciata) o P (progressiva)
	Country: PAL Area	Formato
	HQ 1920/50i	SQ (Squeeze) o EC (Edge Crop)
	HQ 1920/25P	
	HQ 1440/50i	
	HQ 1440/25P	
	SP 1440/50i	
	HQ 1280/50P	
	HQ 1280/25P	
	Modalità SD	
	Country: NTSC Area/ NTSC(J)	
	Area	
	DVCAM59.94i SQ	
	DVCAM59.94i EC	
	DVCAM29.97P SQ	
	DVCAM29.97P EC	
	Country: PAL Area	
	DVCAM50i SQ	
	DVCAM50i EC	
	DVCAM25P SQ	
	DVCAM25P EC	

OTHERS		
	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Clip Impostazione o eliminazione del nome del clip	Auto Naming Title / Plan	Selezionare il metodo per specificare i nomi dei clip. Title: per specificare come desiderato da "Title Prefix" Plan: per utilizzare un nome specificato nei metadati di pianificazione (se non viene specificato alcun nome nei metadati di pianificazione, viene utilizzato il nome specificato da "Title Prefix").
	Title Prefix	Richiamare la schermata Character Set per impostare la parte
	nnn _ (nnn=ultime tre cifre del numero di serie)	del titolo (da 4 a 46 caratteri) dei nomi dei clip. Configurazione della schermata Character Set
	(visualizzati max. 7 caratteri)	Area di selezione carattere (3 righe):
		Per selezionare un carattere da inserire in corrispondenza della posizione del cursore dell'area Title Prefix. !#\$%()+,-=@[]^0123456789 abcdefghijklmnopqrstuwwyz
		ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Area utilizzo cursore (1 riga): Space: per modificare il carattere in corrispondenza della
		posizione del cursore di uno spazio INS: per inserire uno spazio in corrispondenza della posizione del cursore
		DEL: per eliminare un carattere in corrispondenza della posizione del cursore ←: per spostare il cursore a sinistra
		→: per spostare il cursore a destra
		ESC: per annullare la modifica e uscire dalla schermata Character Set
		END: per convalidare la modifica e uscire dalla schermata Character Set Area Title Prefix (1 riga):
		Per immettere il titolo
		Per impostare il titolo 1 Ruotare il comando jog per selezionare (evidenziare) un carattere nell'area di selezione caratteri da inserire in corrispondenza della posizione del cursore dell'area Title Prefix. Premere quindi il comando jog. Il carattere selezionato viene inserito e il cursore si sposta a destra.
		2 Ripetere il punto 1 per immettere il titolo. (Utilizzare Space, INS e DEL in base alle esigenze).
		3 Dopo aver completato l'impostazione del titolo, selezionare END per uscire dalla schermata Character Set.
	Number Set Da 0001 a 9999	Impostare la parte numerica composta da 4 cifre del nome del clip.
	Update Media(A)/Media(B)	Per aggiornare il file di gestione nella scheda di memoria SxS nell'alloggiamento selezionato ¹⁾ . (Selezionare "Execute" nella schermata di conferma per
		iniziare.)
	Last Clip DEL Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per eliminare l'ultimo clip registrato.
	All Clips DEL Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per eliminare tutti i clip della scheda di memoria SxS attiva.
		Nota
		Non è possibile eliminare i clip a cui è stato assegnato il contrassegno OK.

OTHERS Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Copy All ²) Impostazione per copia collettiva di clip e/o file General	Clips	Per copiare tutti i clip in una scheda di memoria SxS nell'altra. (Selezionare "Execute" nella schermata di conferma per iniziare.)
	General Files	Per copiare tutti i file nella cartella General in una scheda di memoria SxS nell'altra. (Selezionare "Execute" nella schermata di conferma per iniziare.)
	Clips&General	Per copiare tutti i clip e i file nella cartella General in una scheda di memoria SxS nell'altra. (Selezionare "Execute" nella schermata di conferma per iniziare.)
Plan.Metadata Impostazione metadati di pianificazione	Load/Slot(A) Execute/Cancel	Per caricare i metadati di pianificazione dalla scheda di memoria SxS nell'alloggiamento A. Selezionando "Execute" viene visualizzato l'elenco dei file dei metadati di pianificazione contenuti nella scheda di memoria SxS nell'alloggiamento A. Specificare un file, selezionare "Load" quindi "Execute" per caricare.
	Load/Slot(B) Execute/Cancel	Per caricare i metadati di pianificazione dalla scheda di memoria SxS nell'alloggiamento B. Selezionando "Execute" viene visualizzato l'elenco dei file dei metadati di pianificazione contenuti nella scheda di memoria SxS nell'alloggiamento B. Specificare un file, selezionare "Load" quindi "Execute" per caricare.
	Properties Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per visualizzare le informazioni dettagliate dei metadati di pianificazione caricati nella videocamera.
	Clear Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per cancellare i metadati di pianificazione caricati nella videocamera.
	Clip Name Disp Title1 (ASCII) / Title2 (UTF-8) / Off	Selezionare la modalità di visualizzazione del nome del clip specificato nei metadati di pianificazione. Title1 (ASCII): nome di clip in formato ASCII Title2 (UTF-8): nome di clip in formato UTF-8 Off: per non visualizzare il nome del clip

OTHERS		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Network Impostazione delle	DHCP Enable / Disable	Selezionare se acquisire automaticamente l'indirizzo IP da un server DHCP (Enable) o meno (Disable)
Nota Same richiesti	IP Address Da 0.0.0.0 a 255.255.255.255 (192.168.1.10)	Impostare l'indirizzo IP quando "DHCP" è impostato su "Disable".
Sono richiesti l'adattatore Wi-Fi CBK-WA01 e l'installazione	Subnet Mask Da 0.0.0.0 a 255.255.255 (255.255.255.0)	Impostare la subnet mask quando "DHCP" è impostato su "Disable".
della chiave CBK- RGB01 RGB and S-LOG Output	Default Gateway Da 0.0.0.0 a 255.255.255 (0.0.0.0)	Impostare il gateway predefinito quando "DHCP" è impostato su "Disable".
Option.	User Name (admin)	Impostare il nome utente desiderato composto da 1 a 31 caratteri alfanumerici.
	Password (pmw-f3)	Impostare una password composto da 0 a 31 caratteri alfanumerici.
		Nota La password viene visualizzata come "*".
	Set Execute/Cancel	Conferma le impostazioni "Network". Selezionare "Execute" per confermare.
	MAC Address	Visualizzare l'indirizzo MAC.
	Net Config Reset Execute/Cancel	Ripristinare le impostazioni "Network" ai valori predefiniti. Selezionare "Execute" per effettuare il ripristino.

OTHERS		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Wi-Fi Impostazione per	Scan Networks Execute/Cancel	Cercare le connessioni di rete disponibili quando "Wi-Fi" è impostato su "Enable".
la connessione Wi- Fi Nota	SSID (visualizzazione nome di connessione di rete) Reset	Ripristinare il nome di connessione di rete alle impostazioni predefinite.
Sono richiesti l'adattatore Wi-Fi CBK-WA01 e	Network Type Infra / Adhoc	Selezionare la modalità di connessione. Infra: modalità infrastruttura Adhoc: modalità ad hoc
l'installazione della chiave CBK-	Ch Da 1 a 11	Impostare il canale wireless quando "Network Type" è "Adhoc".
RGB01 RGB and S-LOG Output Option.	Authentication Quando "Network Type" è "Infra" Open / Shared / WPA / WPA2 Quando "Network Type" è "Adhoc" Open / Shared	Selezionare l'autenticazione di rete. Open: autenticazione sistema aperto Shared: autenticazione chiave condivisa WPA: autenticazione WPA (Wi-Fi Protected Access, accesso protetto Wi-Fi) WPA2: autenticazione WPA2 (accesso protetto Wi-Fi 2)
	Encryption Quando "Authentication" è "Open" o "Shared" Disable / WEP Quando "Authentication" è "WPA" o "WPA2"	Selezionare il tipo di crittografia dati. Disable: non applica la crittografia dei dati. WEP: applica WEP (Wired Equivalent Privacy) TKIP: applica TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) AES: applica AES (Advanced Encryption Standard)
	Disable / TKIP / AES WEP Key Index 1 / 2 / 3 / 4	Selezionare l'indice chiave quando "Encryption" è "WEP".
	Input Select Quando "Encryption" è "WEP" ASCII5 / ASCII13 / HEX10 /	Selezionare il formato di ingresso in base alla chiave di rete (o chiave di sicurezza). ASCII5: formato ASCII cinque caratteri ASCII13: formato ASCII 13 caratteri
	HEX26 Quando "Encryption" è "TKIP" o "AES" ASCII8-63 / HEX64	HEX10: 10 cifre esadecimali HEX26: 26 cifre esadecimali ASCII8-63: formato ASCII a 8 bit da 8 a 63 caratteri HEX64: 64 cifre esadecimali (caratteri)
	Key (chiave di rete)	Impostare la chiave di rete (o chiave di sicurezza).
	Set Execute/Cancel	Confermare le impostazioni "Wi-Fi" quando "Wi-Fi" è impostato a "Enable". Selezionare "Execute" per confermare.
	Wi-Fi Status ■ ■ Connecting (solo visualizzazione)	Visualizzare "Connecting" durante il tentativo di connessione. Visualizzare quadratini neri per mostrare lo stato di connessione tramite il numero di quadratini durante la connessione.
	Wireless Mode 802.11b / 802.11g / 802.11n	Visualizzare uno standard IEEE802.11.
	Wi-Fi Enable / Disable	Selezionare se attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.

OTHERS		
Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Option Visualizzazione delle opzioni	RGB / 3DL / RGB 3DL	Vengono visualizzate le opzioni disponibili nella videocamera. RGB: è installata solo CBK-RGB01 RGB and S-LOG Output Option 3DL: è installata solo CBK-3DL01 3D-Link Option RGB 3DL: sono installate CBK-RGB01 RGB and S-LOG Output Option e CBK-3DL01 3D-Link Option
InstallOption Installazione opzioni	Execute/Cancel	Installare le opzioni. Se si seleziona "InstallOption", viene visualizzata la schermata di immissione della password. Immettere una password a 4 cifre e premere il comando jog. Viene visualizzata una schermata di conferma. Selezionare "Execute" per avviare l'installazione. Caratteri utilizzabili per la password: lettere maiuscole e minuscole, numeri da 0 a 9, - (trattino) e _ (trattino basso) Per i dettagli, consultare le Istruzioni per l'uso fornite con l'opzione da installare.
Remove Option Opzioni di spostamento	RGB	Spostare RGB and S-LOG Output Option installata in una scheda di memoria SxS. Se si seleziona "Remove Option" e specifica il nome dell'opzione da spostare, viene visualizzata la schermata di immissione password. Immettere il numero a 4 cifre impostato per InstallOption e premere il comando jog. Viene visualizzata una schermata di conferma. Selezionare "Execute" per avviare lo spostamento della chiave opzionale. Per i dettagli, consultare le Istruzioni per l'uso fornite con il CRK-RGBOI.
	3DL	Spostare 3D-Link Option installata in una scheda di memoria SxS. Il funzionamento è analogo a quello per "RGB" precedente. Per i dettagli, consultare le Istruzioni per l'uso fornite con il CBK-3DL01.
Menu Scroll Impostazione del funzionamento dello scorrimento del menu	Normal / Loop	Selezionare il metodo di scorrimento del menu. Normal: il cursore si sposta e si arresta all'inizio o al fondo Loop: il cursore continua a spostarsi in alto (passando dalla parte superiore a quella inferiore) o in basso (passando dalla parte inferiore a quella superiore)
Format Media Formattazione	Media (A) Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per formattare la scheda di memoria SxS inserita nello slot A.
delle schede di memoria SxS	Media (B) Execute/Cancel	Selezionare "Execute" per formattare la scheda di memoria SxS inserita nello slot B.
Version Visualizzazione della versione dell'unità	Vx.xx	Viene visualizzata la versione corrente del software della videocamera.

OTHERS Voci dei menu	Voci secondarie e valori di impostazione	Descrizione
Version Up Aggiornamento dell'unità	Execute/Cancel	Utilizzare quando è richiesto l'aggiornamento della videocamera. Selezionare "Execute" per iniziare.
		Nota
		Non è possibile selezionare questa voce se non è stata inserita alcuna scheda di memoria SxS.
1)Se non è possibil	e eseguire la registrazione/	2)Quando si copia una scheda di memoria SxS

1/Se non è possibile eseguire la registrazione/ riproduzione con una scheda di memoria SxS perché è stata utilizzata con un dispositivo diverso da questa videocamera, o per altri motivi, l'aggiornamento del file di gestione sulla scheda può migliorare la situazione. Quando si copia una scheda di memoria SxS contenente più clip e file in un'altra scheda di pari capacità, non tutti i clip e i file potrebbero venire copiati completamente, in base alle condizioni di uso o alle proprietà della memoria.

Memorizzazione/recupero dei dati di impostazione

File di impostazioni

È possibile memorizzare tutte le impostazioni di menu (compresi i profili immagine) come file di impostazioni su una scheda di memoria SxS. Recuperando il file memorizzato è possibile ottenere immediatamente la condizione di impostazione adeguata.

Per le operazioni sui file di impostazioni, utilizzare "Camera Data" nel menu OTHERS.

Nota

I valori di Clock Set, Time Zone, Hours Meter sono esclusi.

Memorizzazione del file di impostazioni

È possibile memorizzare un solo file di impostazioni su ogni scheda di memoria SxS.

Inserire in un alloggiamento una scheda su cui memorizzare il file di impostazioni.

Verificare che l'icona della scheda di memoria corrispondente venga visualizzata sullo schermo. Se è selezionata una scheda di memoria nell'altro alloggiamento, premere il tasto SLOT SELECT per passare alla scheda desiderata.

2 Selezionare "Camera Data" dal menu OTHERS.



3 Selezionare "Store".

"Cancel" ed "Execute" vengono visualizzati sulla destra.

4 Selezionare "Execute".

Viene avviata la scrittura dei dati sulla scheda di memoria

Durante la scrittura viene visualizzato un messaggio di avanzamento. Al completamento della scrittura, viene visualizzato un messaggio di conferma.

Note

- Se sulla scheda di memoria specificata al Punto 1 è già presente un file di impostazioni, viene visualizzato un messaggio che conferma la sovrastruttura.
- Se non c'è spazio sufficiente sulla scheda di memoria viene visualizzato un messaggio di errore.
- Se i dati LUT utente sono grandi, il file di impostazione viene memorizzato senza dati LUT utente. In questo caso, viene visualizzato il messaggio "Done (Without LUT data)".

Recupero del file di impostazioni

Quando si recupera il file di impostazioni memorizzato, le impostazioni della videocamera cambiano in base al file.

Inserire in un alloggiamento la scheda di memoria su cui è memorizzato il file di impostazioni.

Verificare che l'icona della scheda di memoria corrispondente venga visualizzata sullo schermo. Se è selezionata una scheda di memoria nell'altro alloggiamento, premere il tasto SLOT SELECT per passare alla scheda desiderata.

2 Selezionare "Camera Data" dal menu OTHERS.

3 Selezionare "Recall".

"Cancel" ed "Execute" vengono visualizzati sulla destra.

4 Selezionare "Execute".

Viene avviata la lettura dei dati dalla scheda di memoria.

Durante la lettura dei dati viene visualizzato un messaggio di avanzamento. Al termine della lettura, viene visualizzato un messaggio di conferma che indica che le impostazioni della videocamera sono cambiate in base al file di impostazioni.

Ripristino dei valori standard

Le impostazioni correnti della videocamera configurate con i vari menu e pulsanti possono essere riportate collettivamente agli stati standard (impostazioni di fabbrica) eseguendo "All Reset" nel menu OTHERS.

File dell'obiettivo

Questa videocamera è in grado di salvare i dati di impostazione utilizzati per compensare le caratteristiche dell'obiettivo, come sfumatura e bilanciamento del bianco, come file dell'obiettivo. La compensazione ottimale può essere facilmente effettuata recuperando semplicemente il file appropriato in seguito alla sostituzione dell'obiettivo.

È possibile salvare fino a 32 file dell'obiettivo nella memoria integrata della videocamera e fino a 64 file su una scheda di memoria SxS.

Dati memorizzati come file dell'obiettivo

Voce	Descrizione
Flare R	Livelli di flare
Flare G	
Flare B	•
White Offset R	Valori di compensazione di
White Offset B	bilanciamento del bianco
Shading R H SAW	Valori di compensazione di
Shading R H PARA	sfumatura del bianco
Shading R V SAW	
Shading R V PARA	
Shading G H SAW	
Shading G H PARA	
Shading G V SAW	
Shading G V PARA	
Shading B H SAW	
Shading B H PARA	
Shading B V SAW	•
Shading B V PARA	

Memorizzazione di un file dell'obiettivo


È possibile impostare i dati di compensazione in un file dell'objettivo tramite il menu LENS FILE.

- Montare un obiettivo per il quale si desidera memorizzare i dati di compensazione in un file.
- 2 Accendere la videocamera spostando l'interruttore di alimentazione su ON.

3 Per salvare il file dell'obiettivo in una scheda di memoria SxS, inserire prima la scheda in un alloggiamento.


Verificare che l'icona della scheda di memoria corrispondente all'alloggiamento sia visualizzata nel monitor LCD/schermo del mirino. Se è visualizzata l'icona dell'altro alloggiamento, premere il tasto SLOT SELECT per passare alla scheda desiderata.

- 4 Regolare il bilanciamento del bianco.
- Fremere il tasto MENU per impostare la videocamera in modalità Menu e selezionare il menu LENS FILE con
- Selezionare "Setting" e impostare i valori di compensazione.



I dati di compensazione impostati possono essere ripristinati ai valori predefiniti selezionando "Reset Setting".

Al termine della regolazione, selezionare "Operation".



8 Per assegnare un nome specifico (max. 16 caratteri) per i dati, selezionare "File Name" e specificare il nome.

Ruotare il comando jog per selezionare un carattere, quindi premere il comando per spostare il cursore alla colonna successiva. Premere il comando su "SET" per registrare il nome impostato.

9 Selezionare "Store Memory" o "Store SxS".

Selezionare "Store Memory" per memorizzare i dati nella memoria integrata o "Store SxS" per memorizzarli in una scheda di memoria SxS.

10 Selezionare "Execute".

Viene visualizzato un elenco di file dell'obiettivo. I numeri di file dove è visualizzato "No File" sono vuoti.

11 Selezionare il numero di file con cui si desidera salvare i dati, quindi premere il comando jog.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

12 Selezionare "Execute".

Se è stato selezionato "Store SxS" al punto **9**, la spia di accesso si accende quando si effettua il salvataggio. Dopo la memorizzazione dei dati sulla scheda di memoria SxS, viene visualizzato un messaggio di completamento e la spia di accesso si spegne.

Recupero dei file dell'obiettivo

Per caricare un file dell'obiettivo da una scheda di memoria SxS, inserire la scheda in un alloggiamento quindi procedere come segue:

- 1 Selezionare "Operation" dal menu LENS FILE.
- 2 Selezionare "Recall Memory" o "Recall SxS".

Selezionare "Recall Memory" per caricare i dati dalla memoria integrata o "Recall SxS" per caricarli da una scheda di memoria SxS.

3 Selezionare "Execute".

Viene visualizzato un elenco di file dell'obiettivo.

È possibile modificare la modalità di visualizzazione dell'elenco con "Display Mode".

4 Selezionare il numero di file desiderato e premere il comando jog.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

5 Selezionare "Execute".

Se è stato selezionato "Recall SxS" al punto **2**, la spia di accesso si accende. Dopo il caricamento del file dell'obiettivo dalla scheda di memoria SxS, viene visualizzato un messaggio di completamento e la spia di accesso si spegne.

Recupero automatico di un file dell'obiettivo

Se si utilizza un obiettivo che supporta la comunicazione seriale, è possibile impostare la videocamera caricando automaticamente il file dell'obiettivo corrispondente alle impostazioni dell'obiettivo (funzione di richiamo automatico obiettivo).

Per utilizzare la funzione di richiamo automatico obiettivo, impostare "Auto Recall" in "Operation" del menu LENS FILE a una delle opzioni seguenti:

On (Lens Name): caricare il file dell'obiettivo che corrisponde al nome del modello.

On (Serial Number): caricare il file dell'obiettivo che corrisponde al nome del modello e al numero di serie se l'obiettivo supporta la comunicazione del numero di serie. (Se l'obiettivo non supporta la comunicazione del numero di serie, con una o l'altra impostazione viene caricato il file corrispondente al nome di modello).

Connessione di dispositivi esterni

Connessione di dispositivo di registrazione e monitor esterni

Per visualizzare le immagini in corso di registrazione/riproduzione su un monitor esterno, selezionare il segnale in uscita e collegare il monitor mediante l'apposito cavo.

È possibile registrare il segnale di uscita della videocamera quando è collegato un dispositivo di registrazione.

A prescindere dal tipo di segnale, HD o SD, è possibile visualizzare sul monitor esterno le stesse informazioni di stato e menu visualizzate nel monitor LCD/schermo del mirino.

In base al segnale emesso dal monitor, impostare l'opzione "SDI/HDMI Out Display" o "Video Out Display" del menu VIDEO SET (pagina 128) su "On".

In caso di uscita di segnali SD in modalità HD, selezionare preventivamente la modalità di uscita (Squeeze, Letterbox o Edge Crop) tramite l'opzione "Down Converter" (pagina 129) del menu VIDEO SET.

Nota

Ai segnali SD convertiti vengono applicate le seguenti limitazioni:

Le immagini di 50P/50i/25P vengono emesse come segnali PAL, quelle di 59.94P/59.94i/29.97P come segnali NTSC e quelle di 23.98P come segnali NTSC di riduzione 2-3.

Connettore SDI OUT (tipo BNC)

L'impostazione di fabbrica del connettore prevede l'emissione di un segnale HD SDI. Se si imposta la videocamera in modalità SD, il connettore emette un segnale SD SDI.
Con l'opzione "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (pagina 128) del menu VIDEO SET, è possibile modificare l'impostazione in modo che venga emesso il segnale convertito SD SDI per il monitoraggio anche in modalità HD.
Per la connessione, utilizzare un cavo coassiale da 75 ohm standard.

Per avviare la registrazione su un dispositivo esterno in sincronizzazione

Con l'uscita del segnale HD SDI selezionata, la registrazione sincronizzata è possibile emettendo

un segnale di attivazione REC su un dispositivo di registrazione esterno collegato tramite il connettore SDI OUT. Per abilitare la registrazione sincronizzata, impostare "SDI Rec Control" (pagina 130) del menu VIDEO SET su "HD SDI Remote I/F".

Per visualizzare informazioni su menu e stato sul monitor collegato

Impostare l'opzione "SDI/HDMI Out Display" (pagina 129) del menu VIDEO SET su "On".

Nota

Nessun segnale viene emesso dal connettore SDI OUT quando "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET ha un'impostazione diversa da "HD SDI" o "SD SDI", abilitando il connettore HDMI OUT e i.LINK (HDV/DV).

Connettore HDMI OUT (connettore di Tipo A)

Il segnale emesso da questo connettore viene attivato impostando "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (pagina 128) del menu VIDEO SET. In modalità HD, è possibile selezionare l'uscita HD HDMI, SD HDMI interlacciata o SD HDMI Progressiva.

In modalità SD, è possibile emettere solo il segnale SD HDMI interlacciato.
Utilizzare un cavo HDMI standard per la connessione.

Per visualizzare informazioni su menu e stato sul monitor collegato

Impostare l'opzione "SDI/HDMI Out Display" (pagina 129) del menu VIDEO SET su "On".

Connettore VIDEO OUT (tipo BNC) e connettori AUDIO OUT CH-1/CH-2 (prese audio RCA)

Il connettore VIDEO OUT emette segnali HD-Y in modalità HD o segnali compositi analogici SD convertiti per monitoraggio in modalità SD. Utilizzare un cavo BNC standard per la connessione.

I segnali audio sono collegati tramite connettori AUDIO OUT con cavi audio disponibili in commercio

Per visualizzare informazioni su menu e stato sul monitor collegato

Impostare l'opzione "Video Out Display" (pagina 129) del menu VIDEO SET su "On".

Connettori HD SDI A/B (Dual-Link) (tipo BNC)

È possibile abilitare l'uscita dual-link dai connettori HD SDI A/B impostando "Dual-Link & Gamma Select" (pagina 129) del menu VIDEO SET su "1.5G YPbPr422 & Video". Le immagini della videocamera possono essere visualizzate su un monitor video che supporti la connessione Dual-Link.

Quando è installata la chiave CBK-RGB01 RGB and S-LOG Output Option, è possibile emettere anche i segnali 1.5G RGB444, 3G YPbPr422 e 3G RGB444.

Utilizzare cavi BNC standard per la connessione. Per informazioni sui formati di output, consultare il Supplemento nel CD-ROM fornito "Manuals for

Per avviare la registrazione su un dispositivo esterno in sincronizzazione

Solid-State Memory Camcorder".

Quando "Synchro Rec" è impostato in "SDI Rec Control" (pagina 130) nel menu VIDEO SET, la registrazione normale o la Slow & Quick Motion recording sul dispositivo esterno collegato tramite il connettore HD SDI A/B si avvia e arresta in sincronizzazione con la videocamera precisamente sul fotogramma.

Per informazioni sui formati della registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido, consultare "Formati di output disponibili in Synchro Rec per la modalità rallentatore e movimento rapido" di "Formati di output per i connettori HD SDI A/B" nel Supplemento.

Note

- Se si cambia l'uscita SDI, il segnale di sincronizzazione delle uscite Dual-Link può divenire discontinuo.
- In caso di uscita di segnali dai connettori HD SDI A/B, utilizzare la batteria BP-U60 oppure alimentare tramite connettore DC IN.
- Quando si effettua il collegamento i.Link (HDV/DV) o la funzione Picture Cache è attiva, la sincronizzazione con precisione a livello del

- fotogramma di avvio e stop della registrazione non può essere eseguita anche se "SDI Rec Control" è impostato su "Synchro Rec".
- La funzione Synchro Rec non è garantita nella registrazione a intervalli o registrazione per fotogrammi.
- A seconda dell'apparecchio esterno collegato, la sincronizzazione di registrazione con precisione a livello del fotogramma non può essere garantita se si preme continuamente il pulsante REC.
- La sincronizzazione di registrazione con precisione a livello del fotogramma non può essere garantita se Synchro Rec viene avviato durante la riproduzione (compresi Rec Review e visualizzazione miniature). Avvio della registrazione nello stato di arresto o standby registrazione (E-E) quando la sincronizzazione del dispositivo esterno è stabile.
- Per eseguire la registrazione in modalità rallentatore e movimento rapido in Synchro Rec, inserire supporti con sufficiente tempo di registrazione disponibile negli slot per le schede.

Connettore i.LINK (HDV/DV) (IEEE1394, 4 pin)

È possibile abilitare l'ingresso/uscita di uno stream HDV o DVCAM modificando l'impostazione "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (pagina 128) del menu VIDEO SET. È possibile collegare un monitor o VTR che supporti i.LINK.

Per informazioni sulla connessione i.LINK, vedere "Connessione di un dispositivo esterno (connessione i.LINK)" a pagina 157.

Esecuzione di clip con un computer

I clip registrati su schede di memoria SxS con questa videocamera possono essere gestiti mediante computer e modificati tramite il software di montaggio non lineare opzionale. Per questi scopi, i clip su scheda di memoria SxS possono essere utilizzati caricando direttamente la scheda in un computer o collegando la videocamera o il dispositivo di lettura/scrittura USB di schede di memoria SxS opzionale SBAC-US10 SxS al computer, con un cavo USB come illustrato di seguito.

Per utilizzare l'alloggiamento della ExpressCard del computer

Se il computer è dotato di un alloggiamento per ExpressCard/34 o ExpressCard/54, è possibile inserire direttamente la scheda di memoria SxS contenente i clip registrati con la videocamera, quindi accedere ai file.


Per informazioni sui requisiti di funzionamento del computer, vedere "Utilizzo del software" a pagina 12.

Nota

Il SxS Device Driver Software nel CD-ROM fornito in dotazione con la videocamera deve essere installato nel computer.

Per informazioni sull'installazione del driver, consultare il file ReadMe nel CD-ROM in dotazione. Per ulteriori informazioni sull'unità, visitare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito.

http://www.sony.net/SxS-Support/




Per i computer che eseguono Windows, verificare che in Risorse del computer sia visualizzata l'opzione Disco rimovibile. Tale condizione indica lo stato normale.

Per i computer Macintosh, viene visualizzata un'icona nella barra del menu.

Per eseguire la connessione mediante cavo USB

Quando si collega la videocamera o il dispositivo di lettura/scrittura USB di schede di memoria SxS SBAC-US10 (opzionale) con il cavo USB, la scheda di memoria nell'alloggiamento viene riconosciuta come unità estesa dal computer. Se sulla stessa videocamera sono presenti due schede di memoria, queste vengono riconosciute dal computer come due unità indipendenti ed estese.

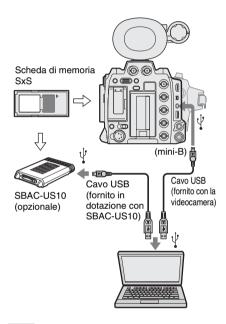

Note

- Nel collegare il cavo USB al computer, prestare attenzione al modello e alla direzione del connettore USB.
- Non è possibile utilizzare la videocamera e il dispositivo SBAC-US10 con alimentazione dal bus tramite il computer. Fornire l'alimentazione indipendentemente.

Per verificare la connessione alla videocamera

Accendere la videocamera.

Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di confermare l'attivazione della connessione USB nel monitor LCD/schermo del mirino.



Nota

Questo messaggio non viene visualizzato insieme a un altro messaggio di conferma o un messaggio di avanzamento, ad esempio, per la formattazione o il ripristino di una scheda di memoria SxS. Verrà visualizzato al completamento della formattazione e del ripristino.

Inoltre, il messaggio non verrà visualizzato con la schermata CLIP INFO, viene visualizzato al completamento di un'operazione nella schermata CLIP INFO o quando si ritorna alla schermata delle miniature.

2 Selezionare "Execute" utilizzando il comando jog.

Nella schermata verrà visualizzato quanto segue:



Per i computer che eseguono Windows, verificare che la scheda di memoria sia visualizzata come disco rimovibile in Risorse del computer.

Per i computer Macintosh, verificare che sulla scrivania sia stata creata la cartella "NO NAME" o "Untitled".

Tale condizione indica che la connessione è attiva. (Il nome della cartella sulla scrivania del computer Macintosh può essere modificato all'occorrenza).

Nota

È necessario evitare le operazioni riportate di seguito quando la spia di accesso si illumina in rosso.

- Spegnimento del dispositivo o disconnessione del cavo di alimentazione
- · Rimozione della scheda di memoria SxS
- Disconnessione del cavo USB

Per utilizzare il dispositivo SBAC-US10, fare riferimento alle relative istruzioni di funzionamento.

Rimozione di una scheda di memoria SxS

Windows

- Fare clic sull'icona "Safely Remove Hardware" nella barra delle applicazioni del computer.
- **2.** Selezionare "Safely remove SxS Memory Card Drive(X:)" dal menu visualizzato
- **3.** Attendere il messaggio "Safe To Remove Hardware", quindi rimuovere la scheda.

Macintosh

Trascinare l'icona della scheda di memoria SxS sulla scrivania nel Cestino.

Se l'icona della scheda di memoria SxS è nel Finder, fare clic sull'icona di espulsione posta sul lato.

Nota

Non selezionare l'opzione "Card Power Off" dall'icona della scheda di memoria SxS nella barra dei menu

Utilizzo del software applicativo in dotazione

Per copiare i clip nel disco locale di un computer, è necessario utilizzare il software applicativo dedicato contenuto nel CD-ROM in dotazione. Installare il software sul computer.

Anche se i dati dei materiali registrati vengono memorizzati in più file e cartelle, i clip possono essere facilmente gestiti senza tener conto della struttura di tali dati e directory utilizzando il software applicativo dedicato.

Nota

Se i clip vengono copiati, ad esempio, sulla scheda di memoria SxS utilizzando Explorer (Windows) o Finder (Macintosh), i dati ausiliari contenuti dai clip potrebbero andare perduti. Per evitare tale problema, utilizzare il software applicativo dedicato.

Per i requisiti di utilizzo, installazione e operazioni, consultare la guida all'installazione o l'aiuto (Guida dell'utente) contenuta nel CD-ROM in dotazione.

Per informazioni sul software applicativo dedicato, visitare il sito Web per i prodotti business di Sony.

Utilizzo di un sistema di montaggio non lineare

Per un sistema di montaggio non lineare, è necessario utilizzare il software di montaggio opzionale corrispondente ai formati di registrazione utilizzati con questa videocamera. Salvare prima i clip da modificare nell'unità disco rigido del computer, mediante il software applicativo dedicato (in dotazione). Alcuni software di montaggio potrebbero non

Alcuni software di montaggio potrebbero non funzionare correttamente. Prima dell'uso, assicurarsi che il formato di registrazione sia conforme con quello utilizzato con questa videocamera.

Connessione di un dispositivo esterno (connessione i.LINK)

Se si seleziona un formato video HDV compatibile (SP 1440/59.94i, SP 1440/50i o SP 1440/23.98P) o DVCAM compatibile (formato modalità SD), configurando l'opzione "SDI/ HDMI/i.LINK I/O Select" (pagina 128) del menu VIDEO SET a un'impostazione che includa "HDV" o "DVCAM" è possibile abilitare ingressi/uscite di segnale tramite il connettore i.LINK(HDV/DV).

È possibile registrare le stesse immagini registrate su una scheda di memoria SxS nella videocamera o in un dispositivo esterno collegato al connettore i.LINK(HDV/DV), oppure registrare immagini riprodotte (stream HDV) del dispositivo esterno sulla scheda di memoria nella videocamera.

Per la riproduzione, sono accettati stream DVCAM di audio blocco a 16 bit 2 canali. È attiva anche l'opzione di montaggio non lineare conforme con il formato HDV.

Note

- Non è possibile registrare gli stream DVCAM con la videocamera.
- Se "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" del menu VIDEO SET è configurato a un'impostazione che comprende "HDV" o "DVCAM", nessun segnale viene emesso dal connettore SDI OUT e non è possibile utilizzare la modalità rallentatore e movimento rapido.
- Utilizzare il connettore i.LINK(HDV/DV) solo per la connessione i.LINK uno a uno.
- Se si modifica un'impostazione che influisce sui segnali di uscita dal connettore i.LINK(HDV/DV), come "System" del menu OTHERS, "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" o "Down Converter" del menu VIDEO SET, scollegare il cavo i.LINK quindi modificare l'impostazione. La modifica di tale impostazione con il cavo i.LINK collegato può provocare il funzionamento errato del dispositivo i.LINK collegato.

Registrazione delle immagini della videocamera su un dispositivo esterno

Impostando la videocamera in modalità Visualizzazione E-E/Registrazione, l'immagine ripresa viene emessa come stream HDV o DVCAM tramite il connettore i.LINK (HDV/DV). È possibile registrare tale immagine in un registratore HDV o DVCAM collegato e sincronizzato con le operazioni di avvio/stop registrazione della videocamera.

1 Attivare le impostazioni preliminari della videocamera.

 Impostare "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (pagina 128) del menu VIDEO SET su un'impostazione che comprenda "HDV" o "DVCAM".

HDV: per emettere uno stream HDV quando si imposta il formato video su SP 1440/59.94i, SP 1440/50i o SP 1440/23.98P in modalità HD

DVCAM: per emettere uno stream DVCAM in modalità SD

• Impostare "Trigger Mode" (pagina 141) del menu OTHERS su "Both" o "External".

Both: per registrare sulla scheda di memoria nella videocamera e sul dispositivo esterno

External: per registrare solo sul dispositivo esterno

2 Impostare il dispositivo esterno sullo stato di registrazione in standby.

Per informazioni sul funzionamento del dispositivo esterno, fare riferimento al manuale di funzionamento appropriato.

3 Avviare la registrazione sulla videocamera.

Il dispositivo esterno avvia la registrazione in sincrono.

Lo stato di un dispositivo esterno viene visualizzato nell'area relativa allo stato di i.LINK (pagina 20) nel monitor LCD/schermo del mirino.

Indicazione	Stato del dispositivo esterno
STBY i, HDV	Modalità di registrazione HDV in standby
●REC i HDV	Modalità di registrazione con HDV
STBY ; DV	Modalità di registrazione DV in standby
●REC i DV	Modalità di registrazione DV

Note

- L'esecuzione di tale procedura potrebbe differire in base al tipo di dispositivo esterno.
- Si verifica un determinato intervallo temporale tra l'avvio della registrazione sulla videocamera e il cambiamento dell'indicazione di stato i.LINK. Le registrazioni video e audio non si avviano sul dispositivo i.LINK collegato prima che entri in sincronizzazione anche se "Trigger Mode" è impostato su "Both".
- È possibile registrare indicatori di ripresa sulla scheda di memoria durante la registrazione ma non è possibile aggiungerli alle immagini registrate sul dispositivo esterno.

Montaggio non lineare

È possibile trasferire uno stream HDV in un sistema di montaggio non lineare collegato tramite il connettore i.LINK (HDV/DV).

Note

- Il connettore i.LINK (HDV/DV) della videocamera è di tipo a 4 pin. Verificare il numero di pin sul connettore i.LINK sul computer e utilizzare il cavo i.LINK appropriato.
- La ricerca di immagini della videocamera sul computer potrebbe richiedere alcuni minuti prima della visualizzazione dei risultati.
- Se il clip di riproduzione è breve o se il punto di inizio della riproduzione è vicino alla fine del clip, il segnale i.LINK può interrompersi tra il clip e quello successivo. Quando viene eseguito il tentativo di acquisizione di tale segnale mediante il sistema di editing non lineare, può verificarsi un errore a seconda del software di editing non lineare in uso.
- Se viene specificata una velocità di ricerca diversa da una 4, 15 o 24 volte maggiore rispetto a quella normale mediante un sistema di editing non lineare, non verrà emesso alcun segnale i.LINK. In tal caso, l'immagine sul monitor LCD può bloccarsi.

Connessione di dispositivi estern

• È possibile che l'immagine riprodotta ad elevata velocità non venga visualizzata, a seconda del software di editing non lineare in uso.

Impostazioni su questa videocamera

Impostare "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (pagina 128) del menu VIDEO SET su un'impostazione che comprenda "HDV" o "DVCAM".

Per l'utilizzo del software di editing non lineare, consultare il manuale d'uso del software.

Registrazione di segnali in ingresso esterni

L'ingresso stream HDV da un dispositivo collegato tramite connettore i.LINK (HDV/DV) può essere registrato su una scheda di memoria SxS su questa videocamera.

I codici temporali sovraimposti sull'ingresso i.LINK vengono registrati a prescindere dalle impostazioni della videocamera.

Nota

Non è possibile registrare gli stream DVCAM.

Impostare il segnale esterno in un formato che possa essere registrato dalla videocamera.

È possibile registrare segnali di 1440 × 1080/ 59.94i se il formato video (pagina 43) è impostato su SP 1440/59.94i o SP 1440/ 23.98P. È possibile registrare segnali di 1440 × 1080/50i se impostati su SP 1440/50i. Non è possibile eseguire la registrazione con altre combinazioni del formato video e dei segnali di ingresso.

- Selezionare un'impostazione che attivi l'ingresso/uscita dello stream HDV per "SDI/HDMI/i.LINK I/O Select" (pagina 128) del menu VIDEO SET.
- 3 Impostare "Input Source Select" (pagina 128) del menu VIDEO SET su "i.LINK".

L'immagine di ingresso viene visualizzata sul monitor LCD/schermo del mirino e sul monitor collegato tramite il connettore VIDEO OUT.

Il segnale audio viene emesso dall'altoparlante integrato (o dalle cuffie collegate alla relativa presa) e gli altoparlanti del dispositivo vengono collegati al connettore AUDIO OUT.

4 Premere il tasto REC START/STOP posto sulla maniglia.

La registrazione viene avviata.

Note

- Il tasto REC START/STOP sull'impugnatura non è attivo.
- · Nei casi riportati di seguito, si verifica un errore. In questo caso, annullare la modalità di registrazione premendo il tasto REC START/ STOP sulla maniglia.
 - -Il formato video del segnale in ingresso non corrisponde a quello specificato nella videocamera.
 - -Viene immesso uno stream con copia protetta.
- Se si verifica una perdita del segnale in ingresso della videocamera durante la registrazione, le spie di controllo e l'indicazione di stato i.LINK ●REC nel monitor LCD/schermo del mirino lampeggiano per indicare che nessun segnale è in corso di registrazione sulla scheda di

memoria SxS.

Quando il segnale in ingresso viene ripristinato, la registrazione viene avviata nuovamente, aumentando il numero di clip sulla scheda di memoria.

Informazioni su i.LINK

La presente sezione contiene le specifiche e le caratteristiche di i.LINK.

Definizione di i.LINK

i.LINK è un'interfaccia seriale digitale progettata per integrare dispositivi dotati di connettori i.LINK. Tale interfaccia consente al dispositivo di eseguire le operazioni riportate di seguito:

- Eseguire trasmissioni bidirezionali e ricevere dati come segnali digitali audio e video.
- · Controllare altri dispositivi i.LINK.
- Collegare facilmente più dispositivi tramite un unico cavo i.LINK.

Il dispositivo i.LINK consente di collegare una vasta gamma di dispositivi digitali AV per il trasferimento di dati e altre operazioni. Inoltre offre i vantaggi riportati di seguito. Se più dispositivi i.LINK vengono collegati tra loro, è possibile eseguire il trasferimento di dati e altre operazioni non solo collegando direttamente i dispositivi tra loro, ma anche collegandoli ad altri dispositivi intermedi. Pertanto, non è necessario prestare attenzione all'ordine di connessione dei dispositivi.

Tuttavia, in base alle caratteristiche e alle specifiche dei dispositivi collegati, potrebbe essere necessario utilizzare alcune funzioni in modo diverso e il trasferimento dei dati ed altre operazioni potrebbero non essere eseguibili.

i.LINK, denominazione relativa a IEEE 1394 proposta da Sony, è un marchio di fabbrica supportato da gran parte delle aziende in tutto il mondo.

IEEE 1394 è uno standard internazionale definito dall'ente IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Nota

È possibile collegare la videocamera a un dispositivo tramite il cavo i.LINK (cavo DV). Quando si esegue il collegamento a un dispositivo con due o più connettori i.LINK, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento fornite con il dispositivo collegato.

Informazioni sulla velocità di trasferimento dei dati di i.LINK

i.LINK stabilisce una velocità di trasferimento dei dati massima di circa 100, 200 e 400 Mbps¹⁾ definita rispettivamente S100, S200 e S400. Per i dispositivi i.LINK, la massima velocità di trasferimento dati supportata dal dispositivo viene definita nella pagina delle "specifiche" delle istruzioni di funzionamento fornite in dotazione oppure accanto al connettore i.LINK.

 Collegando un dispositivo che supporta diverse velocità di trasferimento dati, la velocità effettiva potrebbe essere diversa da quella descritta sui connettori i.LINK.

Definizione di Mbps

Mega bit al secondo, ovvero la quantità di dati trasmessi in un secondo. Nel caso di 100 Mbps, è possibile trasmettere 100 Megabit di dati al secondo.

Funzionamento di i.LINK con la videocamera

Per informazioni sul funzionamento durante il collegamento di altri dispositivi tramite il connettore i.LINK (HDV), vedere pagina 157. Per i dettagli sul collegamento con il cavo i.LINK e il software necessario, consultare le istruzioni di funzionamento fornite con il dispositivo collegato.

Informazioni sul cavo i.LINK necessario

Utilizzare un cavo i.LINK Sony da 6 a 4 pin o da 4 a 4 pin (per doppiaggio HDV) per collegare dispositivi i.LINK.

i.LINK e sono marchi di fabbrica.

Sincronizzazione esterna

Se più unità PMW-F3K/F3L sono utilizzate nello stesso luogo di ripresa, la registrazione può essere sincronizzata con un segnale di riferimento specifico e il codice temporale può essere lo stesso per tutte le unità.

Allineamento della fase del segnale video (Genlock)

La funzione Genlock viene attivata mediante l'emissione di un segnale di riferimento SD o HD al connettore GENLOCK IN della videocamera. I segnali di riferimento validi dipendono dal formato video selezionato.

Se il formato video è HO 1920/23.98P o HQ 1440/23.98P, selezionare "59.94i (2-3 PullDown)" o "23.98P" con "23.98P Output" (pagina 129) del menu VIDEO SET.

NTSC Area/NTSC(J) Area

Formato video	Segnale di riferimento	
	valido	
HQ 1920/59.94i	1080/59.94i	
HQ 1920/29.97P	480/59.94i	
HQ 1920/23.98P		
(23.98P Output:		
59.94i(2-3 Pull Down))		
HQ 1920/23.98P	1080/23.98PsF	
(23.98P Output:	480/59.94i	
23.98PsF)		
HQ 1440/59.94i	1080/59.94i	
HQ 1440/29.97P	480/59.94i	
HQ 1440/23.98P		
(23.98P Output:		
59.94i(2-3 Pull Down))		
HQ 1440/23.98P	1080/23.98PsF	
(23.98P Output:	480/59.94i	
23.98PsF)		
SP 1440/59.94i	1080/59.94i	
SP 1440/23.98P	480/59.94i	
HQ 1280/59.94P	1080/59.94i	
HQ 1280/29.97P	720/59.94P	
HQ 1280/23.98P	480/59.94i	
DVCAM59.94i SQ/EC	1080/59.94i	
DVCAM29.97P SQ/EC	480/59.94i	

PAI Area

Formato video	Segnale di riferimento valido
HQ 1920/50i	1080/50i
HQ 1920/25P	576/50i
HQ 1440/50i	
HQ 1440/25P	
SP 1440/50i	
HQ 1280/50P	1080/50i
HQ 1280/25P	720/50P
	576/50i
DVCAM50i SQ/EC	1080/50i
DVCAM25P SQ/EC	576/50i

È inoltre possibile eseguire la regolazione della fase per il segnale di riferimento utilizzando la funzione "Genlock" (pagina 141) del menu OTHERS.

Note

- Se il segnale di riferimento è instabile, non è possibile eseguire la funzione Genlock.
- La sottoportante non è sincronizzata.


Sincronizzazione del codice temporale della videocamera con quello di un'altra unità

Il codice temporale della videocamera può essere sincronizzato con quello di un'altra unità. Impostare l'unità che fornisce il codice temporale su una modalità in cui l'uscita del codice temporale continua ad avanzare (modalità Free Run o Clock).

Impostare l'opzione "Timecode" del menu TC/UB SET come segue:

> Mode: Preset Run: Free Run

- 2 Premere il tasto TC/U-BIT/ DURATION in modo da visualizzare il codice temporale.
- Fornire il segnale video di riferimento HD o SD al connettore GENLOCK IN e il codice temporale al connettore TC IN.

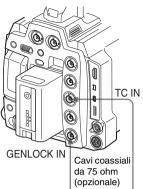

Segnale video Codice temporale di riferimento di riferimento

Pertanto, il generatore di codice temporale integrato della videocamera è sincronizzato con il codice temporale di riferimento.

Viene visualizzato il messaggio "EXT-LK".



Dopo circa 10 secondi, è possibile scollegare il codice temporale esterno mantenendo la sincronizzazione.

Note

- Verificare che il codice temporale di riferimento e il segnale video di riferimento si trovino in una relazione di fase conforme con gli standard del codice temporale SMPTE.
- Una volta completata la procedura sopra riportata, il codice temporale viene sincronizzato immediatamente con il codice temporale esterno e nell'indicazione relativa ai dati temporali viene visualizzato il valore del codice temporale esterno. Tuttavia, prima di effettuare una registrazione è necessario attendere alcuni secondi affinché il generatore di codice temporale si stabilizzi.
- Se la frequenza del segnale video di riferimento non corrisponde alla frequenza di fotogramma della videocamera, non è possibile sincronizzare la videocamera mediante genlock in modo corretto. In tal caso, il codice temporale non viene sincronizzato correttamente con il codice temporale esterno.

 Quando la connessione viene rimossa, l'avanzamento del codice temporale è di un fotogramma all'ora rispetto al codice temporale di riferimento


Per disattivare la sincronizzazione dei codici temporali esterni

Modificare l'impostazione "Timecode" del menu TC/UB SET o spegnere la videocamera. La sincronizzazione esterna viene inoltre eseguita quando si avvia la registrazione in una modalità di registrazione speciale (rallentatore e movimento rapido, registrazione per fotogrammi o registrazione a intervalli).

Sincronizzazione del codice temporale di un'altra unità con quello della videocamera

Il codice temporale di un'altra unità può essere sincronizzato con quello della videocamera.

- 1 Specificare il codice temporale della videocamera mediante "Timecode" e "TC Format" (vedere pagina 58).
- 2 Collegare i connettori TC OUT e VIDEO OUT con l'ingresso del codice temporale e quello del segnale di riferimento dell'altra unità rispettivamente.

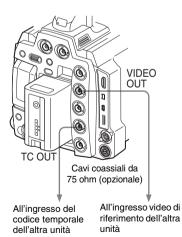

Il codice temporale da emettere dal connettore TC OUT dipende dall'impostazione di "TC Out" nel menu TC/UB SET. Se "TC Out" è impostato su

Connessione di dispositivi esterni

"Generator", il codice temporale generato dal generatore di codice temporale della videocamera viene emesso durante registrazione e riproduzione. Se "TC Out" è impostato su "Auto", il codice temporale generato dal generatore di codice temporale viene emesso durante la registrazione e quello sovraimposto con il segnale video viene emesso durante la riproduzione

Note importanti sul funzionamento

Utilizzo e conservazione

Non sottoporre l'unità a urti eccessivi

- Il meccanismo interno potrebbe risultarne danneggiato e la struttura dell'apparecchio deformata.
- Se un accessorio montato sulla slitta portaccessori subisce urti di grande entità, è possibile che la slitta stessa subisca dei danni. In tal caso, interrompere l'utilizzo e rivolgersi al rivenditore o a un tecnico dell'assistenza Sony.

Non coprire l'unità durante il funzionamento

La copertura del dispositivo con un panno, ad esempio, potrebbe provocare un calore interno eccessivo.

Dopo l'uso

Posizionare sempre l'interruttore di accensione su OFF.

Prima di riporre l'unità per periodi prolungati Rimuovere la batteria.

Afferrare la maniglia durante il trasporto

Afferrare la maniglia per trasportare l'unità. Se si solleva l'unità afferrandola da altri componenti, ad esempio il blocco mirino o monitor LCD, la videocamera potrebbe cadere causando danni.

Non lasciare la videocamera con l'obiettivo rivolto in direzione del sole

La luce diretta del sole può penetrare all'interno dell'obiettivo, essere messa a fuoco nella videocamera e provocare un incendio.

Spedizione


- Rimuovere le schede di memoria prima di trasportare l'unità.
- Se l'invio dell'unità avviene via terra, marittima, aerea o altri servizi di trasporto, imballarla nell'apposita confezione.

Manutenzione dell'unità

Rimuovere polvere e sporco dalle superfici degli obiettivi utilizzando un compressore.

Se il rivestimento dell'apparecchiatura si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. In casi estremi, utilizzare un panno imbevuto di una modesta quantità di detergente neutro, quindi strofinare con un panno asciutto. Non utilizzare solventi organici, come alcol o diluenti, poiché potrebbero essere causa di scolorimento o di altri danni alla finitura dell'unità.

Per rimuovere la polvere dall'interno del mirino, estrarre il mirino facendolo scorrere e tenendo abbassata la leva di rilascio.

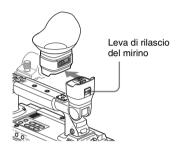

In caso di problemi di funzionamento

Se si dovessero verificare dei problemi con l'unità, contattare il rivenditore Sony.

Nota sul morsetto della batteria

Il morsetto della batteria dell'apparecchiatura (il connettore per batteria e adattatori CA) è un prodotto di consumo.

Se i piedini del morsetto sono piegati e deformati a causa di urti o vibrazioni, o se vengono corrosi a causa di un prolungato all'aria aperta, l'alimentazione potrebbe non essere fornita

correttamente all'apparecchiatura. Si consiglia di eseguire dei controlli periodici per assicurare il funzionamento corretto dell'apparecchiatura e prolungarne la durata utile.

dell'apparecchiatura e prolungarne la durata utile Rivolgersi a un rappresentante o servizio Sony per ulteriori informazioni sui controlli.

Luoghi in cui utilizzare o conservare l'apparecchio

Conservare in un luogo ventilato e a temperatura costante. Evitare di utilizzare o conservare l'unità nei luoghi indicati di seguito:

• Al freddo o al caldo eccessivo (intervallo temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C).

Ricordare che in estate, nei climi caldi, la temperatura all'interno di un'automobile con i finestrini chiusi può facilmente superare i 50°C.

- In luoghi umidi o polverosi
- In luoghi in cui l'unità potrebbe essere esposta a pioggia
- In luoghi sottoposti a forti vibrazioni
- In prossimità di forti campi magnetici
- In prossimità di radio o teletrasmettitori che producono forti campi elettromagnetici.
- Alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di riscaldamento per periodi prolungati

Per evitare interferenze elettromagnetiche causate da dispositivi di comunicazione portatili

L'uso di telefoni portatili e di altri dispositivi di comunicazione in prossimità del presente dispositivo potrebbe causare problemi di funzionamento e interferenze con i segnali audio e video.

Si consiglia di disattivare eventuali dispositivi di comunicazione portatili in prossimità del presente dispositivo.

Nota sui raggi laser

I raggi laser possono danneggiare i sensori immagine CMOS. Se viene ripresa una scena in cui è presente un raggio laser, evitare che quest'ultimo sia diretto verso l'obiettivo della videocamera.

Informazioni sui monitor LCD

Il pannello LCD di cui è dotato l'apparecchio è prodotto con tecnologia ad alta precisione che consente di ottenere una percentuale di pixel funzionanti minima di ben 99,99%. È quindi possibile che una piccolissima percentuale dei pixel possa rimanere "bloccata", sempre disattivata (nera), sempre attivata (rossa, verde o blu) oppure lampeggiante. È inoltre possibile che, dopo un lungo periodo d'uso, alcuni pixel si "blocchino" spontaneamente a causa delle caratteristiche fisiche del display a cristalli liquidi. Tali fenomeni non sono il risultato di guasti e non hanno alcun effetto sui dati registrati.

Note sui sensori di immagine CMOS

I seguenti fenomeni che si possono verificare sulle immagini sono specifici dei sensori di immagine CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, semiconduttore a ossido di metallo).

Non sono sintomi di malfunzionamento.

Granelli bianchi

Sebbene i sensori di immagine CMOS siano stati realizzati con tecnologie ad alta precisione, in casi rari è possibile che sullo schermo compaiano dei piccoli granelli bianchi, dovuti ai raggi cosmici e così via.

Tali granelli sono una caratteristica dei sensori di immagine CMOS e non indicano malfunzionamento

I granelli bianchi sono particolarmente visibili nei seguenti casi:

- durante il funzionamento a temperatura ambientale elevata
- quando è stato impostato il guadagno master (sensibilità)
- quando si attiva la modalità otturatore lento

Disturbo delle immagini (fenomeno di aliasing) Se vengono ripresi motivi a strisce o righe sottili, questi potrabbero essere soggetti a sforfallio o

questi potrebbero essere soggetti a sfarfallio o

Sfarfallio

Se la registrazione viene eseguita in presenza di illuminazione da dispositivi a scarica come lampade fluorescenti, al sodio o ai vapori di mercurio, sullo schermo potrebbe comparire uno sfarfallio, i colori potrebbero risultare alterati e le linee orizzontali potrebbero essere distorte.



In tali casi, impostare l'opzione di riduzione dello sfarfallio su modalità Auto (vedere pagina 57). In alcuni casi, tale fenomeno non viene risolto con l'applicazione di tale funzione. Si consiglia di impostare la velocità dell'otturatore elettronico su ¹/₁₀₀ sec. in aree a 50 Hz e su ¹/₆₀ in aree a 60 Hz.

Piano focale

A causa delle caratteristiche degli elementi (sensori CMOS) che consentono la lettura di segnali video, i soggetti che si muovono velocemente sullo schermo potrebbero apparire distorti

Striscia flash

La luminanza nella parte superiore e inferiore dello schermo può variare quando si riprende una luce intermittente o una fonte luminosa che lampeggia rapidamente.

Nota relative allo schermo del mirino

- Le immagini sul monitor LCD e sullo schermo del mirino possono risultare distorte dalle operazioni seguenti:
 - -Modifica del formato video
 - -Rec Review
 - —Inizio della riproduzione dalla schermata delle miniature
 - -Inversione dello schermo LCD
 - —Commutazione sulla visualizzazione Expanded Focus
- Quando si cambia la direzione oculare nel mirino, è possibile vedere i colori primari rosso, verde e blu, ma non si tratta di un malfunzionamento della videocamera. Tali colori primari non vengono registrati sul alcun supporto di registrazione.

Note sulla compatibilità dei dati con altri prodotti delle serie XDCAM EX

- Se si utilizzano un prodotto PMW per riprodurre materiali registrati su PMW-F3K/ F3L, non è possibile utilizzare i supporti in cui sono stati registrati i clip dei formati non supportati da tali prodotti.
- I dati di impostazione (pagina 149) compresi i profili immagine della PMW-F3K/F3L non possono essere utilizzati su altri prodotti.
- I dati di impostazione per altri prodotti della serie PMW non possono essere utilizzati sulla PMW-F3K/F3L.

Frammentazione

Se le immagini non possono essere registrate/ riprodotte correttamente, tentare di formattare il supporto di memorizzazione.

Se si ripete la registrazione/riproduzione di immagini con un determinato supporto di registrazione per un lungo periodo, i file nel supporto potrebbero venire frammentati causando la disabilitazione della registrazione/del salvataggio corretti. In tal caso, fare delle copie di backup nel supporto, quindi eseguire la formattazione del supporto utilizzando "Format Media" (pagina 147) del menu OTHERS.

Batteria di riserva

Questa videocamera utilizza una batteria di riserva per mantenere le impostazioni memorizzate.

Una batteria al litio (CR2032) di riserva viene inserita nella videocamera in fabbrica.

La batteria di riserva mantiene data, ora e codice temporale in modalità Free Run anche se non viene fornito alcun tipo di alimentazione.

Durata della batteria di riserva

Quando la tensione della batteria di riserva si riduce, nel monitor LCD/schermo del mirino viene visualizzato un messaggio di avvertenza di bassa tensione della batteria di riserva.

Se viene visualizzato il messaggio di avvertenza, sostituire la batteria non appena possibile.

AVVERTENZA

- La batteria può esplodere se maneggiata impropriamente. Non ricaricare, smontare o gettare nel fuoco.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare diretta, fuoco, ecc.

ATTENZIONE

Se una batteria non viene sostituita correttamente vi è il rischio di esplosione. Sostituire una batteria con una uguale o simile seguendo le raccomandazioni del produttore.

Per lo smaltimento della batteria, attenersi alle norme in vigore nel paese di utilizzo.


Sostituzione della batteria di riserva

Note


- Assicurarsi che l'interruttore di accensione sia posizionato su OFF prima di sostituire la batteria di riserva.
- Prestare attenzione a non far cadere la vite rimossa all'interno della videocamera.

167


Aprire il coperchio dell'alloggiamento della batteria di riserva posto sulla base allentando la vite, quindi rimuovere la batteria.



2 Inserire una nuova batteria di riserva (CR2032) con il simbolo + rivolto verso l'esterno.



Fissare il coperchio nella posizione originaria.



Risoluzione dei problemi

Alimentazione

Sintomi	Causa	Soluzione
La videocamera non si accende quando si sposta l'interruttore su ON.	La batteria non è inserita e al connettore DC IN non viene fornito alcun tipo di alimentazione.	Inserire una batteria (pagina 22) o collegare un alimentatore CA tramite AC-DN10 (pagina 24).
	La batteria è completamente scarica.	Sostituire la batteria con una carica (pagina 22).
L'alimentazione si interrompe durante il funzionamento.	La batteria si è scaricata completamente.	Sostituire la batteria con una carica (pagina 22).
La batteria si scarica velocemente.	La temperatura esterna è molto bassa.	Tale condizione è dovuta alle caratteristiche della batteria e non è un difetto.
	La batteria non è caricata correttamente.	Ricaricare la batteria (pagina 22). Se la batteria si scarica rapidamente anche dopo esser stata caricata completamente, potrebbe essere esaurita. Sostituirla con una nuova.

Registrazione/Riproduzione

Sintomi	Causa	Soluzione
È impossibile avviare la registrazione tramite il tasto di avvio/stop registrazione.	L'interruttore di accensione è impostato su OFF.	Impostare l'interruttore di accensione su ON.
	La scheda di memoria SxS è protetta da scrittura.	Disattivare la protezione da scrittura (pagina 37) o sostituire la scheda con una scheda di memoria SxS non protetta.
	La scheda di memoria SxS è piena.	Sostituire la scheda con una che disponga di spazio sufficiente.
	È necessario ripristinare la scheda di memoria SxS.	Ripristinare la scheda di memoria (pagina 40).
È impossibile avviare la riproduzione tramite il tasto PLAY.	L'interruttore di accensione è impostato su OFF.	Impostare l'interruttore di accensione su ON.
Il telecomando a infrarossi fornito in	La funzionalità di controllo remoto non è attiva.	Attivare tale funzionalità (pagina 34).
dotazione non funziona.	La batteria del Remote Commander a infrarossi è scarica.	Sostituirla con una nuova.
Non è possibile eseguire la registrazione audio.	I controlli AUDIO LEVEL (CH-1/ CH-2) sono impostati al livello minimo.	Regolare i livelli di registrazione audio tramite i controlli AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) (pagina 61).
Il suono registrato è distorto.	Il livello dell'audio è troppo alto.	Regolare i livelli di registrazione audio tramite i controlli AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) (pagina 61), quindi eseguire una nuova registrazione.

Sintomi	Causa	Soluzione
L'audio registrato	Il livello dell'audio è troppo basso.	Regolare i livelli di registrazione audio tramite i
presenta un livello elevato		controlli AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) (pagina 61),
di rumorosità.		quindi eseguire una nuova registrazione.

Dispositivi esterni

Sintomi	Causa	Soluzione
L'apparecchiatura collegata alla videocamera tramite un	"Input Source Select" del menu VIDEO SET è impostato su "Camera".	Impostare su "i.LINK".
collegamento i.LINK non reagisce nel modo previsto; l'immagine video, ad esempio, non appare sullo schermo.	Talvolta è necessario attendere qualche istante affinché l'apparecchiatura collegata riconosca l'operazione.	Attendere per circa 15 secondi. Se l'apparecchiatura collegata continua a non reagire, seguire la procedura riportata di seguito: • Verificare il funzionamento del cavo i.LINK ad esempio collegandolo nuovamente. • Spegnere e ricollegare il cavo. • Sostituire il cavo i.LINK.

Indicazioni di errore e avvertenza

La videocamera fornisce informazioni su situazioni specifiche in cui sono necessarie avvertenze e particolare attenzione tramite messaggi sul monitor LCD/schermo del mirino o tramite spie e cicalini.

Il suono del cicalino viene emesso dall'altoparlante integrato o dalle cuffie collegate tramite l'apposito connettore. È possibile regolare il volume del cicalino tramite l'opzione "Alarm Level" in "Audio Output" (pagina 127) del menu AUDIO SET.

Indicazioni di errore

La videocamera interrompe qualsiasi operazione, compresa la registrazione, se viene riportata un'indicazione di errore (vedere sotto).

Indicazione di errore su LCD/ mirino	Cicalino	Spie di controllo	Causa e soluzione
E + codice errore	Continuo	Lampeggiante rapidamente	La videocamera potrebbe essere difettosa. Spegnere la videocamera e verificare che dispositivi collegati, cavi e supporti siano nelle corrette condizioni. Se l'errore persiste alla riaccensione, consultare il personale dell'assistenza tecnica Sony. Se non è possibile spegnere la videocamera impostando l'interruttore di accensione su OFF, rimuovere la batteria e il dispositivo di alimentazione DC IN.

Indicazioni di avvertenza

Nel caso in cui vengano generate le seguenti indicazioni, seguire le soluzioni proposte per la risoluzione del problema.

Indicazione di avvertenza su LCD/ mirino	Cicalino	Spie di controllo	Causa e soluzione
Media Near Full	Intermittente	Lampeggiante	Lo spazio disponibile sulla scheda di memoria SxS è insufficiente. Sostituire la scheda prima possibile.
Media Full	Continuo	Lampeggiante rapidamente	Lo spazio disponibile sulla scheda di memoria SxS è terminato. Impossibile eseguire registrazioni, copie e divisioni di clip. Sostituire la scheda.
Battery Near End	Intermittente	Lampeggiante	La batteria è quasi esaurita. Ricaricarla al più presto.
Battery End	Continuo	Lampeggiante rapidamente	La batteria è esaurita. Impossibile eseguire la registrazione. Collegare un alimentatore tramite il connettore DC IN oppure interrompere le operazioni per ricaricare la batteria.

Indicazione di avvertenza su LCD/ mirino	Cicalino	Spie di controllo	Causa e soluzione
Temperature High	Intermittente	Lampeggiante	funzionamento in condizioni di sicurezza. Sospendere le operazioni, spegnere il dispositivo e attendere la diminuzione della temperatura.
Voltage Low	Intermittente	Lampeggiante	La tensione DC IN è ridotta (fase 1). Verificare l'alimentazione.
Insufficient Voltage	Continuo	Lampeggiante rapidamente	La tensione DC IN è troppo bassa (fase 2). Impossibile eseguire la registrazione. Collegare un altro alimentatore.
Battery Error			È stato rilevato un problema di batteria.
Please Change Battery.			Sostituire la batteria con una nuova.
Backup Battery End Please Change.			La batteria di riserva residua non è sufficiente. Sostituirla con una nuova.
Unknown Media(A) ¹⁾ Please Change.			È stata inserita una scheda di memoria con partizione o una contenente un numero di clip registrati superiore a quello consentito per questa videocamera. Impossibile utilizzare la scheda con questa videocamera. Rimuoverla e caricare una scheda compatibile.
Reached Clip Number Limit Cannot Record on Media(A) ¹⁾			È stato raggiunto il numero massimo di clip per una singola scheda di memoria. Non è possibile registrare altri clip sulla scheda. Sostituire la scheda.
Media Error Media(A) ¹⁾ Needs to be Restored			È stato rilevato un errore nella scheda di memoria. È necessario ripristinare la scheda. Rimuovere la scheda, caricarla nuovamente, quindi ripristinarla.
Media Error Cannot Record to Media(A) ¹⁾			Impossibile eseguire la registrazione poiché la scheda di memoria è difettosa. Se è possibile eseguire la riproduzione, è consigliabile
. ,			sostituire la scheda dopo aver copiato i clip.
Media Error Cannot Use Media(A) ¹⁾			Impossibile eseguire la registrazione o la riproduzione poiché la scheda di memoria è difettosa. Non è compatibile con la videocamera. Sostituire la scheda.
Cannot Use Media(A) ¹⁾ Unsupported File System			È stata inserita una scheda con un diverso file system o non formattata. Non è possibile utilizzarla con la videocamera. Sostituirla con un'altra scheda o formattarla con la videocamera.
Video Format Mismatch			Impossibile registrare l'ingresso del segnale esterno tramite la connessione i.LINK poiché il formato video è diverso dal formato del segnale dell'ingresso esterno. Modificare l'opzione "System" del menu OTHERS per consentire una corrispondenza con il segnale esterno.
Copy Protected Input Cannot Record			Impossibile registrare il segnale di ingresso esterno tramite connessione i.LINK poiché lo stream è protetto da copia. Verificare il segnale di ingresso.
DVCAM Input Signal! Cannot Record			Impossibile registrare il segnale di ingresso esterno tramite connessione i.LINK poiché lo stream è DVCAM.
Media Error Playback Halted			È stato rilevato un errore nella lettura di dati dalla scheda di memoria ed è necessario sospendere la riproduzione. Se tale situazione si verifica frequentemente, sostituire la scheda di memoria dopo aver copiato i clip.

Indicazione di avvertenza su LCD/ mirino	Cicalino	Spie di controllo	Causa e soluzione
Media(A) ¹⁾ Error			Non è possibile eseguire la registrazione a causa di un errore nella scheda di memoria. Se tale situazione si verifica frequentemente, sostituire la scheda di memoria.
HDD A ²⁾ Battery Near End	Intermittente	Lampeggiante	La batteria del disco rigido connesso è quasi esaurita. Sostituirla al più presto.
HDD A ²⁾ Battery End	Continuo	Lampeggiante rapidamente	La batteria del disco rigido connesso è scarica. Impossibile eseguire la registrazione. Interrompere il funzionamento per cambiare la batteria.
Not Enough Capacity Change Media (A) ¹⁾			Capacità insufficiente per la copia. Sostituire la scheda con un'altra.
Reached Duplication Limit Change Media (A) ¹⁾			Sulla scheda sono già presenti dieci clip con lo stesso nome che si tenta di duplicare. Sostituire la scheda con un'altra.
Not Enough Capacity Cannot Divide			Capacità insufficiente per dividere un clip.
Media Reached Rewriting Limit Change Media (A) ¹⁾			La scheda di memoria ha raggiunto il termine della durata utile. Effettuare una copia di backup e sostituire la scheda con un'altra il prima possibile. È impossibile effettuare correttamente la registrazione/riproduzione se si continua a utilizzare la scheda.
			Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso della scheda di memoria.
The Password is Different Please Input Again			La password inserita per spostare un'opzione è diversa da quella specificata all'installazione. Inserire la password corretta.
Cannot Proceed No Clip			Rec Review non è possibile in quanto non sono disponibili clip da riprodurre nell'unità principale (per la vista dall'occhio sinistro) quando si preme il tasto REC REVIEW nella registrazione 3D-Link. Per Rec Review, confermare la presenza di clip nelle unità principale e secondaria.

¹⁾⁽B) per la scheda nell'alloggiamento B

²⁾B per un disco rigido connesso allo slot B

Licenza MPEG-2 Video Patent Portfolio

EVENTUALI USI DEL PRODOTTO DIVERSI DALL'USO PERSONALE DEL CONSUMATORE CHE RISPETTINO LO STANDARD MPEG-2 PER LA CODIFICA DI INFORMAZIONI VIDEO PER I MEDIA IMPACCHETTATI SONO ESPLICITAMENTE VIETATI SENZA UNA LICENZA AI SENSI DEI BREVETTI APPLICABILI NELLA RACCOLTA DI BREVETTI MPEG-2, TALE LICENZA È DISPONIBILE DA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

"MEDIA IMPACCHETTATI" significa qualsiasi dispositivo di archiviazione che contenga informazioni video MPEG-2 come film in DVD che siano venduti/distribuiti ai consumatori generici. I duplicatori di dischi o i rivenditori di MEDIA IMPACCHETTATI devono ottenere una licenza per le loro attività da MPEG LA. Contattare la MPEG LA per ulteriori informazioni. MPEG LA. L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206 http://www.mpegla.com

<RICOH>

Informazioni sui caratteri Bitmap

Questo prodotto usa caratteri Bitmap RICOH prodotti e venduti da Ricoh Company, Ltd.

Appendi

Informazioni su OpenSSL

Poiché usa OpenSSL Toolkit, questo prodotto usa software sviluppato da OpenSSL Project (http://www.openssl.org/).

OpenSSL License * Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions * are met: * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org. * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

- * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
- * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
- * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
- * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
- * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*

- * This product includes cryptographic software written by Eric Young
- * (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
- * Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*
*/

Original SSLeay License

- /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- * All rights reserved.
- sk
- * This package is an SSL implementation written
- * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
- * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
- * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
- * the following conditions are aheared to. The following conditions
- * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
- * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
- * included with this distribution is covered by the same copyright terms
- * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

÷

- * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- * the code are not to be removed.
- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- * as the author of the parts of the library used.
- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.

*

- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).

- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- *
- * The licence and distribution terms for any publically available version or
- * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- * copied and put under another distribution licence
- * [including the GNU Public Licence.]
- *

Appendic

Specifiche

Generale

Requisiti di alimentazione

12 V CC (da 11,0 V a 17,0 V)

Consumo energetico

Circa 18 W (tipico) (HD-SDI Dual-Link Off, VF On, monitor LCD Off) Massimo 24 W (tipico) (HD-SDI Dual-Link On, VF On, monitor LCD On)

Temperatura di utilizzo

Da 0°C a +40°C

Temperatura di conservazione

Da -20°C a +60°C

Formati di registrazione/riproduzione

Video

Modalità HD HQ: MPEG-2 MP@HL, 35 Mbps / VBR 1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P

1440 × 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P

1280 × 720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P

Modalità HD SP: MPEG-2 MP@H-14, 25 Mbps /CBR

1440 × 1080 /59.94i, 50i (23.98P è convertito a 59.94i nei processi di riduzione 2-3).

Modalità SD: DVCAM 720 × 480/59.94i, 29.97P 720 × 576/50i, 25P

Audio

LPCM (16 bit, 48 kHz, 2 canali)

Tempo di registrazione/riproduzione

Con un SBP-32 / SBS-32G1A Modalità SP o DVCAM: circa 140 min. Modalità HQ: circa 100 min. Con un SBP-64A / SBS-64G1A Modalità SP o DVCAM: circa 280 min. Modalità HO: circa 200 min.

Nota

L'effettivo tempo di registrazione/ riproduzione può variare leggermente dai valori qui indicati, in base alle condizioni di utilizzo, caratteristiche di memoria e così via.

Durata di funzionamento continuo (con BP-U60)

Circa 130 minuti (HD-SDI Dual-Link On) Circa 170 minuti (HD-SDI Dual-Link Off)

Massa

Circa 2,4 kg (senza accessori)

Dimensioni (l/a/p)

Circa 151 × 189 × 210 mm (PMW-F3L, escluse parti sporgenti)

Blocco videocamera

Sensore

Sensore di immagini CMOS equivalente Super 35mm Pixel totali: circa 3,5 M pixel

Dimensione: 23,6 mm (O) × 13,3 mm (V), 27,1 mm (Diagonale)

Filtri ND integrati

OFF: disattivato 1: ¹/₈ND 2: ¹/₆₄ND

Sensibilità

T11 ISO800 (tipico, a 1080/59.94i)

Video S/N

63 dB (Y) (tipico)

Sensibilità ISO

Equivalente a ISO400/27° (1080p, modalità Gamma Video)

Equivalente a ISO800/30° (1080p, modalità Gamma S-Log)

Guadagno

-3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, AGC

Velocità dell'otturatore

Da $\frac{1}{32}$ a $\frac{1}{2000}$ sec.

Otturatore lento

Da 2 a 8 fotogrammi

Blocco audio

Frequenza di campionamento

48 kHz

Quantizzazione

16 bit

Headroom

20 dB

Altoparlante integrato

Monoaurale Uscita: 250 mW

Display

Monitor LCD

Dimensione dello schermo

8,8 cm di diagonale (3,5 pollici)

Rapporto di formato

16:9

Dimensione dell'immagine

640 (H) × 3 (RGB) × 480 (V) sequenza

Trasmissione

Tipo ibrido (semi trasmissione)

Mirino

Dimensione dello schermo

1,148 cm di diagonale (0,452 pollici)

Rapporto di formato

16:9

Elementi dell'immagine

 $852 (H) \times 480 (V)$

Blocco supporti

Alloggiamenti schede

Tipo: Express Card34 Numero di alloggiamenti: 2

Connettore: conforme con PCMCIA

Express Card

Ingressi/Uscite

Connettori di ingresso

Connettori AUDIO IN CH1/CH2

XLR 3 pin (2), femmina

LINE: +4 dBu

MIC: da -20 dBu a -65 dBu (fasi 3 dB)

(Livello di riferimento:

0 dBu=0,775 Vrms)

Connettore GENLOCK IN

Tipo BNC (1), 1,0 Vp-p, 75Ω, non

bilanciato

Connettore TC IN

Tipo BNC (1), da 0,5 a 1,8 Vp-p, 10kΩ

Connettore DC IN

XLR 4 pin (1)

Connettori di uscita

Connettore VIDEO OUT

Tipo BNC (1), 1,0 Vp-p, 75Ω , HD-Y o segnale composito analogico

Connettore SDI OUT

Tipo BNC (1)

Connettore HDMI OUT

Tipo A (1)

Connettori HD SDI A/B

Tipo BNC (2)

Connettore TC OUT

Tipo BNC (1), 1,0 Vp-p, 75Ω,

Connettori AUDIO OUT CH-1/CH-2

Prese fono RCA (2)

-10~dBu (carico $47\text{k}\Omega,$ livello di

riferimento)

Appendic

Connettore della cuffia

Minipresa stereo (1), -18 dBu (uscita livello di riferimento, carico 16Ω)

Connettori di ingresso/uscita

Connettore i.LINK (HDV/DV)

Connettore i.LINK, IEEE1394, a 4 pin (1), S400

Connettore REMOTE

Connettore circolare 8 pin (1)

Connettore USB

Mini B/USB2.0 alta velocità (1)

Connettore Option

USB Tipo A (1)

Connettore SPARE

Connettore circolare 10 pin (1)

Obiettivi (forniti con la PMW-F3K)

SCL-P35T20

Lunghezza focale

35 mm

Diaframma

Manuale, da T2.0 a C (vicino)

Messa a fuoco

Manuale, da 0,35 mm a ∞

Diametro filtro

95 mm

SCL-P50T20

Lunghezza focale

50 mm

Diaframma

Manuale, da T2.0 a C (vicino)

Messa a fuoco

Manuale, da 0,5 mm a ∞

Diametro filtro

95 mm

SCL-P85T20

Lunghezza focale

85 mm

Diaframma

Manuale, da T2.0 a C (vicino)

Messa a fuoco

Manuale, da 0,85 mm a ∞

Diametro filtro

95 mm

Le caratteristiche di progettazione e di natura tecnica sono soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori forniti in dotazione

Adattatore attacco obiettivo (1)

Inserito nella videocamera in fabbrica.

Microfono (1)

Schermo antivento (1)

Inserito sul microfono in fabbrica.

Telecomando a infrarossi (1)

Cavo USB (1)

Tracolla (1)

Batteria al litio (CR2032 di riserva) (1)

Inserita nella videocamera in fabbrica.

Batteria al litio (CR2025 per telecomando a infrarossi) (1)

Inserita nel telecomando a infrarossi in fabbrica.

CD-ROM:

Utility Software for XDCAM (Software applicativo dedicato, SxS Device Driver Software) (1)

Manuals for Solid-State Memory Camcorder (supplemento e istruzioni per l'uso di funzionamento in formato PDF) (1)

Istruzioni per l'uso (versione inglese e giapponese, 1 ciascuna)

Solo con PMW-F3K

SCL-P35T20 (lunghezza focale: 35 mm) (1)

SCL-P50T20 (lunghezza focale: 50 mm) (1)

SCL-P85T20 (lunghezza focale: 85 mm) (1)

Accessori opzionali

Obiettivo Power zoom FZ 14.0X: SCL-Z18X140 Teleobiettivo grandangolo PL X1.5:

SCL-P11X15

RGB and S-LOG Output Option: CBK-RGB01

3D-Link Option: CBK-3DL01

Batteria: BP-U60, BP-U90 Caricabatteria: BC-U1, BC-U2 Adattatore CA: AC-DN10, AC-DN2B

Cavo CC: CCDD-X2

Scheda di memoria SxS:

SxS PRO SBP-32 (32 GB)

SxS PRO SBP-64A (64 GB)

SxS-1 SBS-32G1A (32 GB)

SxS-1 SBS-64G1A (64 GB)

Dispositivo di lettura/scrittura USB per scheda di memoria SxS:

SBAC-US10

Adattatore supporti:

MEAD-MS01 (per "Memory Stick PRO-HG Duo" serie HXA) MEAD-SD01 (per schede SDHC)

Adattatore XQD ExpressCard:

QDA-EX1 (per scheda di memoria XQD)

Microfono a condensatore elettrico:

ECM-673, ECM-680S

Microfono wireless: UWP-V1

Disco rigido professionale: PHU-220R

Unità di controllo remoto: RM-B170, RM-B750

Pannello di controllo a distanza:

RCP-1000/1001, RCP-1500/1501/1530

Adattatore Wi-Fi: CBK-WA01 Paraluce per monitor: CBK-MH01

Note

TIPO.

 Eseguire sempre una registrazione di prova, e verificare che il contenuto sia stato registrato correttamente.

LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DI GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO O DEI SUOI SUPPORTI DI REGISTRAZIONE, SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE ESTERNA O QUALSIASI ALTRO SUPPORTO O SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE PER REGISTRARE CONTENUTI DI QUALSIASI

 Verificare sempre che l'apparecchio stia funzionando correttamente prima di usarlo. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.

Appendici

Indice analitico

Valori numerici

23.98P Output 129 3D-Link 138 5600K CC, filtro 46

Α

Accessori, attacco 13 Adattatore CA 24 AGC, modalità 51 Aggiunta degli indicatori di ripresa 109 All Clips DEL 88 All Reset 138, 150 Alloggiamenti schede 37 Alloggiamento della ExpressCard di un computer 155 Altoparlante integrato 99 Angle, modalità 53 Apertura del diaframma 55 Area Detection 87 Aspect Marker 49 Aspect Mask 50 Aspect Select 49 Assign Button 68, 140 ATW 46, 68 ATW Hold 68 ATW Speed 125 Audio 61 Audio Input 127 AUDIO LEVEL, controlli 61 Audio Output 127 AUDIO SELECT, interruttori 61 AUDIO SET, menu 127 AUDIO, stato 113 Auto Black Bal. 48, 121 Auto FB Adjust 32, 137 Auto Naming 42, 91 AUTO WHT BAL, tasto 47

В

Backlight 68 Barra di colore 63 BARS/CAM, tasto 63 Batteria 22 Batteria di riserva 166 Battery Alarm 141 Battery INFO 141 BATTERY INFO, visualizzazione 23 BATTERY/MEDIA, stato 115 BC-U1, caricabatterie 22 Bilanciamento automatico del bianco 46, Bilanciamento del bianco 46 Bit utente 60 Black 87 Black Gamma 87 BP-U60 22 BRT DISP 68 BRT Disp 68 BUTTON/REMOTE, stato 115

C

Camera Data 138, 149 CAMERA SET, menu 121 CAMERA, stato 112 Cancellazione dei clip 88 Cavo i.LINK 160 Center Marker 49 Cicalino 170 Clear 90 Clip 42, 143 CLIP INFO, schermata 103 Clip Name Disp 92 Clips 105 Clips&General 105 Clock Set 139 Clock, modalità 58 CMOS, sensori di immagine 165 Color Bar Type 122 Color Detection 87 Comando S&Q 75 Compensazione diottrica 28 Connettore della cuffia 62, 99 Connettore GENLOCK IN 161 Connettore HDMI OUT 153 Connettore i.LINK (HDV/DV) 157 Connettore Option 17 Connettore SDI OUT 153 Connettore TC IN 161 Connettore TC OUT 162

Connettore USB 17
Connettore VIDEO OUT 153
Connettori AUDIO OUT CH-1/CH-2 153
Connettori HD SDI A/B 154
Contrassegno OK 65, 104
Controlli dei menu 117
Copia di un clip 105
Copy 87
Copy All 105, 144
COPY CLIP 105
Country 142

D

Date/Time 25
DC IN, alimentazione 24
DELETE CLIP 106
DF 59
DISP CLIP INFO 103
Display On/Off 133
DIVIDE CLIP 109
Divisione di un clip 109
Down Converter 129
Dual-Link & Gamma Select 129

Ε

ECS 53
ECS Frequency 54
Eliminazione degli indicatori di ripresa 109
Eliminazione di un clip 106
EXPAND CLIP 106
EXPAND CLIP, schermata 106
EXPAND FOCUS, tasto 56
Expanded Focus 68

F

F REV, tasto 100 File dell'obiettivo 32 File di impostazioni 149 Filtri ND 45 Flangia, lunghezza focale 30 Flicker Reduce 57, 122 Format Media 39, 147 Formattazione 39 Fotogramma indice 109 Fotogramma indice, immagine 95

Extended Clear Scan 53

F FWD, tasto 100

Frame Rec 122 Free Run, modalità 58 Freeze Mix 68, 76

G

Gain Setting 52
Gain Setup 52, 121
GAIN, interruttore 52
Gamma 86
Gancio per tracolla 13
General Files 93
Genlock 141
Guadagno 51
Guide Frame 50

Н

HD Detail 83 HISTOGRAM 68 Histogram 68 Hours Meter 141

I

i.LINK 160
Immissione di una stringa di caratteri 119
Indicatori di ripresa 64, 100
Indicazioni di avvertenza 170
Indicazioni di errore 170
Information 136
Input Source Select 41, 128
InstallOption 147
Interruttore di accensione 24
Interruttore ND FILTER 45
Interval Rec 122
Inversione immagine 125
IR Remote 34, 68, 141

J

Jog, comando 16, 117

K

Knee 86

L

Language 25, 139 Last Clip DEL 68, 88 LCD 27, 131 LCD B.LIGHT, interruttore 27 LCD BRIGHT, tasti 27 LCD, monitor 26 LCD/VF Adjust 27, 29 LCD/VF SET, menu 131 LENS FILE, menu 136 LENS INFO 67 Lens Info 68 Leva di rilascio del mirino 164 Livelli di registrazione audio 61 Load / Slot(A) 89 Load / Slot(B) 89 Low Key SAT 87 LUT Memory 138

М

Marker 49, 68, 132 Match Clip Name 130 Matrix 81 Media Full 39 Media Near Full 39 Menu di impostazione 116 Menu di lavoro sui clip 101, 102 Menu Scroll 147 MENU, tasto 117 Metadati di pianificazione 89 MF Assist 125 Microfono, supporto 33 Mirino 28 Modalità guadagno fisso 51 Modalità Visualizzazione E-E 20 Monitor esterno 153 MONITOR VOLUME, tasti 62, 99 Monitoraggio audio 63 Motivi zebrati 50 Multi Matrix 81

N

ND Adjustment 138 NDF 59 Network 145 Nome del clip 42 NTSC Area 43

0

Obiettivo IF 30, 125 OK Mark 68 OK MARK ADD 104 OK MARK DEL 104 OK-Clip, schermata miniature 97 Operation 136 Option 147 Orologio integrato 25 OTHERS, menu 138 Otturatore automatico, modalità 53 Otturatore elettronico 53 Otturatore fisso, modalità 53 Otturatore lento 53, 54, 121

Р

P.Cache Rec 72, 122 P.PROFILE, menu 77, 81 PAL Area 43 Pausa 99 Peaking 56, 131 Picture Cache 68 PICTURE PROFILE, tasto 78 Plan.Metadata 89, 90 PP Data 87 PREV, tasto 100 Profile Name 81 Profili immagine 77 Properties 90 Protezione da scrittura 37

R

Rallentatore o Movimento rapido 74 Rec. 68 Rec Review 42, 66, 68, 123 REC REVIEW, tasto 42, 66 Rec Run, modalità 58 Recall 149 Regen, modalità 58 Registrazione a intervalli 69 Registrazione cache immagini 72 Registrazione per fotogrammi 71 Regolatore per la messa a fuoco oculare 28 Remove Option 147 Reset 87 Retroilluminazione (LCD) 27 Retroilluminazione (VF) 28 Ricerca di clip 100 Ripristino 40 Riproduzione ad alta velocità 100 Risoluzione dei problemi 168

S	Tasto CANCEL 102
S&Q Motion 75, 123	Tasto DISPLAY/BATT INFO 20, 23
Safety Area 49	Tasto NEXT 100
Safety Zone 49	Tasto PEAKING 56
SBAC-US10 155	Tasto PLAY/PAUSE 98
Scheda di memoria SxS 36	Tasto STOP 99
Schermate di stato 111	Tasto THUMBNAIL 97, 99
SD Detail 84	TC Format 59, 135
SDI Rec Control 130	TC Out 162
SDI/HDMI Out Display 129, 153	TC/UB SET, menu 135
SDI/HDMI/i.LINK I/O Select 128, 153	TC/U-BIT/DURATION, tasto 60, 99
SEL/SET, comando 117	Telecomando a infrarossi 34
SET INDEX PIC 109	Time Zone 25, 138
Shockless White 124	Timecode 135
SHOT MARK 108	TLCS 21, 124
SHOT MARK, schermata 108	Tono di riferimento 63
SHOT MARK, Schemata 100 SHOT MARK1 108	Trigger Mode 141
Shot Mark1 68	Tutti i clip, schermata miniature 97
SHOT MARK1 DEL 109	• •
SHOT MARKY DEE 109 SHOT MARK2 108	U
Shot Mark2 68	USB, cavo 155
SHOT MARK2 DEL 109	Users Bit 135
Shutter 53, 121	UTC 25
SHUTTER, interruttore 53	
Sincronizzazione esterna 161	V
Skin Tone Detail 85	Vani treppiede 17
S-Log EI Mode 130	Version 147
S-Log EI Select 130	Version Up 148
S-Log LUT 129	VF 131
S-Log LUT Select 130	VF Mode 68
S-Log White ADJ 126	Video Out Display 129, 154
SLOT SELECT, tasto 37, 97	VIDEO SET, menu 128
Speed, modalità 53	VIDEO, stato 114
Spia CACHE REC 73	
Spie di accesso 37	W
Spie di controllo 170	White 82
Spotlight 68	WHITE BALANCE 47
STATUS, tasto 111	WHITE BALANCE, interruttore 47
Store 149	White Switch 124
SxS Device Driver Software 155	Wi-Fi 146
	111111110
Т	Z
Tally 141	Zebra 50, 132
Tasti di espulsione 37	Zebra Select 50
1	Zedia Sciect 30

ZEBRA, tasto 50

Zebral Level 51

Zoom Limit 55, 126

Tasti programmabili 67

Tasto BATTERY RELEASE 22

Tasto 5600K CC 46

Zoom Position 55 Zoom Speed 125 Zoom Transition 125